


# GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.LS 5044222

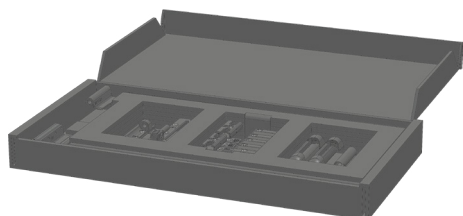

| Spezifikation           |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Settyp                  | Grundkarton                        |
| Fensterwerkstoff        | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut       | 16 mm Beschlagnut                  |
| Nutmittenlage           | 9 mm                               |
| Falzlufte               | 12 mm                              |
| Flügelüberschlag        | 18 mm                              |
| Anschlagseite           | DIN links                          |
| Nachrüstung             | ja                                 |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp                          |
| Farbe                   | silber                             |
| Oberfläche              | verzinkt                           |
| Farbe Bandseite         | silber                             |
| Oberfläche Bandseite    | galvanisch verzinkt                |
| Bandseitenausprägung    | mit DK-Schere                      |
| max. zul. Flügelgewicht | 100 kg                             |
| Scherengröße            | 1                                  |
| Sicherheitsklasse       | DIN 18104-2                        |

# GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.LS 5044222

## **Grundkarton**

Der Grundkarton enthält alle größenunabhängigen Bauteile, die benötigt werden um ein einzelnes Fenster, je nach Öffnungsart anzuschlagen.

## **Hinweis**


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# GRUNDKARTON GKT.RC-N.1.18-9.LS

## 5044222

### Legende

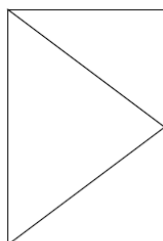

DIN L

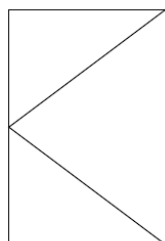

DIN R

#### Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

#### Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.

#### Maximal zulässiges Flügelgewicht mit Sonderbauteilen

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht für Elemente mit Lagerteilen, die mit Sonderbauteilen verstärkt worden sind, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.