


ECKLAG.EL.K.SE.152.PVB-18.LS

5045820

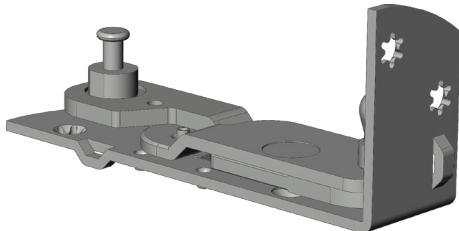

| Spezifikation | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Bauteiltyp | Ecklager |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff |
| Nutmittenlage | 13 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links |
| Sichtbarkeit | verdeckt liegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp, Kipp vor Dreh |
| Falztiefe | 29 mm |
| Falzluft Bodenschwelle | 10 mm |
| Bodenschwellentyp | 20mm Bodenschwelle |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| max. zul. Flügelgewicht | 150 kg |
| Anzahl Schraubenlöcher | 4 |
| Pfostenverbinder | ja |
| Profilbearbeitung notwendig | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

| Profilsysteme | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilhersteller | Veka |
| Profilsystem | Softline 70 AD, Softline 70 MD, Topline AD, Topline Plus, Softline 82 AD, Softline 82 MD, Artline, Swingline, Alphaline, Alphaline 90, Softline 70 AD, foliert, Softline 70 MD, foliert, Topline AD, foliert, Topline MD, foliert, Topline Plus, foliert, Softline 82 AD, foliert, Softline 82 MD, foliert, Artline, foliert, Swingline, foliert, Alphaline, foliert, Alphaline 90, foliert |

ECKLAG.EL.K.SE.152.PVB-18.LS

5045820

Ecklager

Das Ecklager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht die verschiedenen Öffnungsarten des Fensterflügels. Es wird am Fensterrahmen montiert und mit dem flügelseitigen Flügellager verbunden.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

ECKLAG.EL.K.SE.152.PVB-18.LS

5045820

Legende



DIN L



DIN R

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.