


## 11027 - Oberlichtschere 250 silber

### Technische Zeichnung

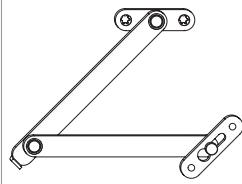


	L							No
Silber	250	1.400	210 - 800	40	4	20	11027 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Immer zwei Stück pro Fenster verwenden!

### Verwendungshinweise

- Immer zwei Stück pro Fenster verwenden!
- Montageposition der Oberlichtschere beachten (siehe unten).
- Oberlichtschere muss immer nach unten wegklappen.
- Oberlichtschere ist links und rechts verwendbar.
- **WICHTIG:** Die Oberlichtschere ersetzt keine Fang- und Putzschere!

## Montage

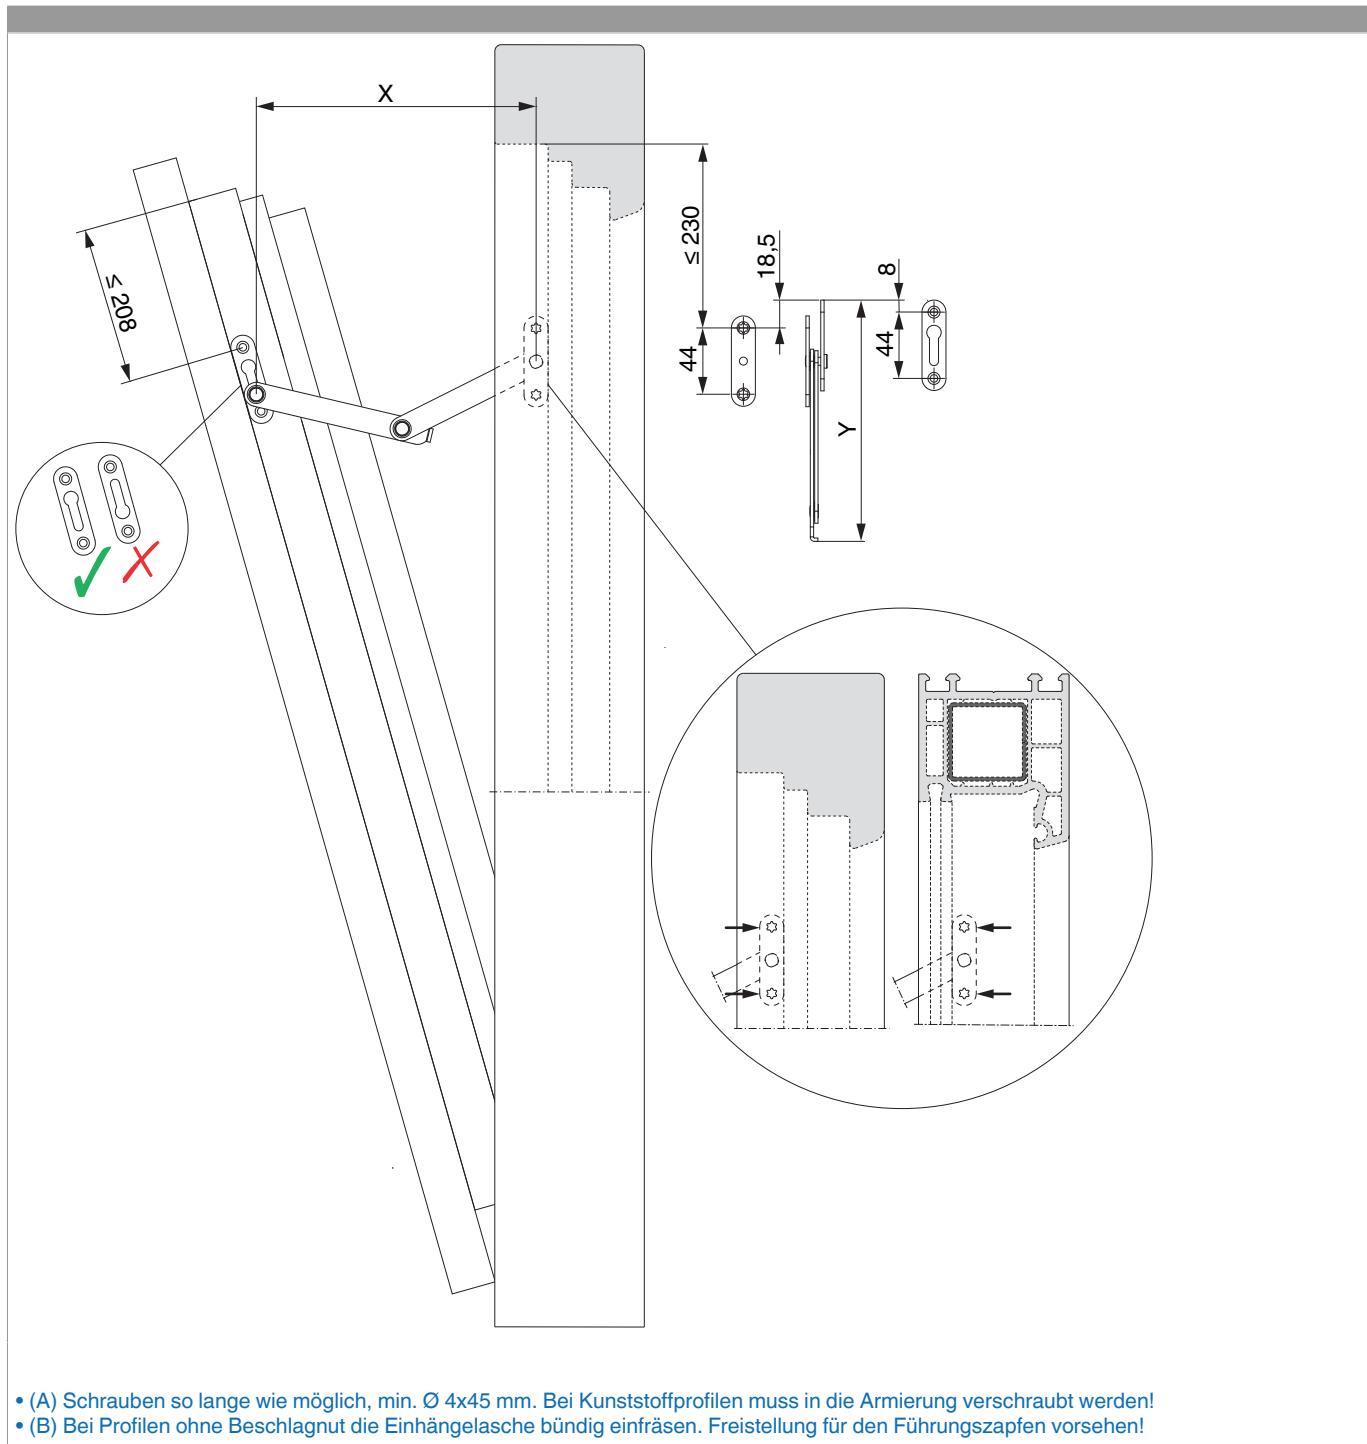

X	Y
190	159,5
250	192,5

### Kippweite

