


206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM 15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber

Technische Zeichnung

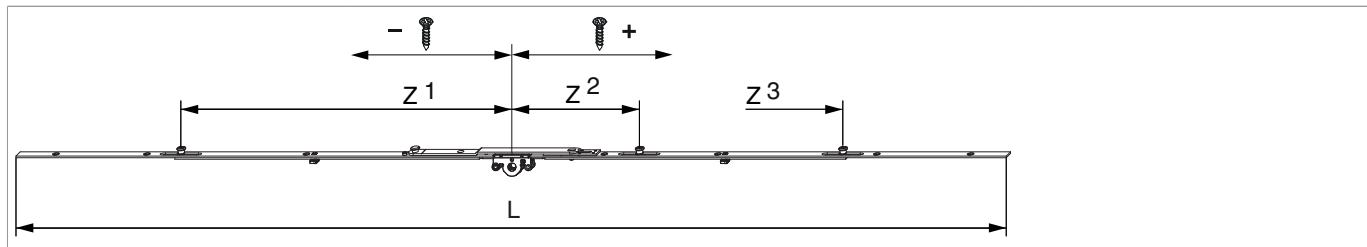

Silber	L	FFH	No.
	1.300	1.300	15 10 206269 ^{1) 2)}

¹⁾ Eine montierte Kippschere.

²⁾ Die MACO-Produkthaftung schreibt die zusätzliche Verwendung einer Fang- und Putzschere vor. Max. Flügelgewicht der Fang- und Putzschere beachten.


Schraubpositionstabelle

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206269	8	-600	-479,5	-270	-70	120	270	479	600					

Zapfensitztabelle

No.		Z1	Z2	Z3	
206269	3	-435	168	435	

Abmessungen Getriebekasten

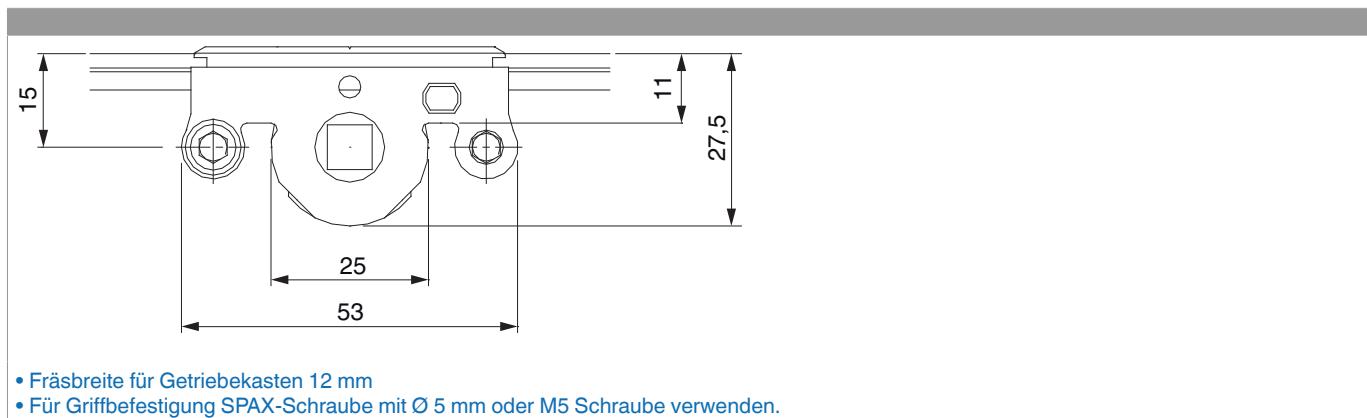


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.




206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM 15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber

Bohrbild

Für Holzfenster

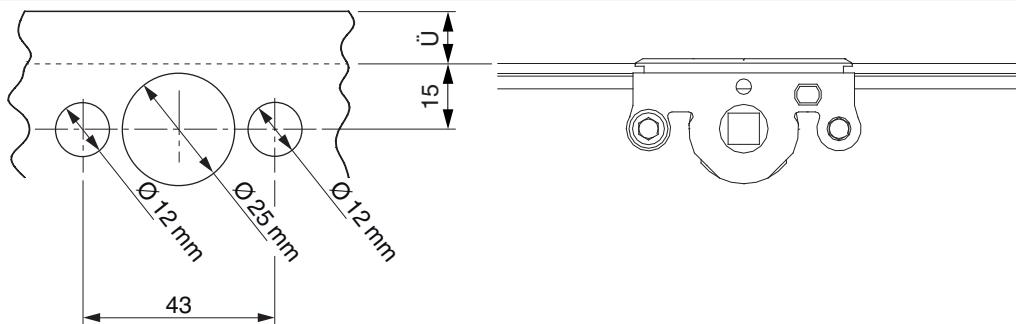

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

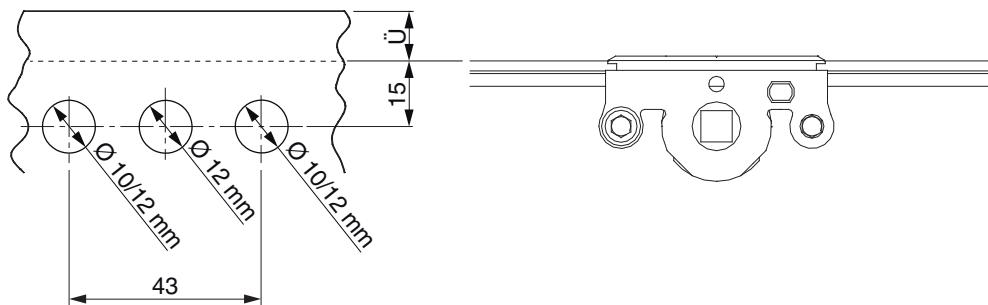


Kippschere

Kippschere

Montage

1. Kippschere auf Flügelfalzbreite ablängen und verschrauben. ACHTUNG: ist mittenfixiert in der Kippstellung!
2. Kerbmarke am Kippscherenarm auf Blendrahmen übertragen. Auf diese Position Schließteil für Kippschere mit Kerbmarke montieren.

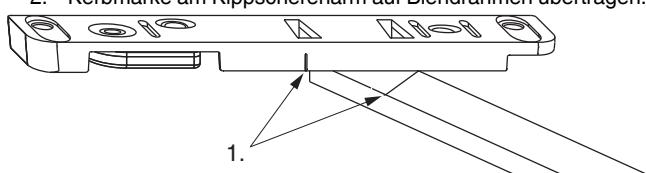

1. Kerbmarke

Einhängen

1. Beim Einhängen den Fenstergriff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C).
2. Das Sicherungsplättchen am Kippscherengehäuse öffnen (Abb. 1) und den Scherenarm einhängen.
3. Den Fenstergriff in die Kippstellung bringen (Abb. 2, B) und das Sicherungsplättchen wieder schließen (Abb. 3).

Abb. 1


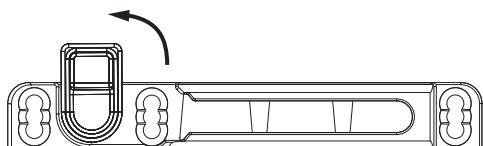


Abb. 2




206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM
15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber

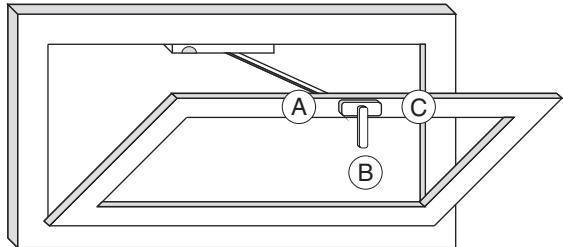

- A: Schließen
- B: Kippen
- C: Putzen

Abb. 3

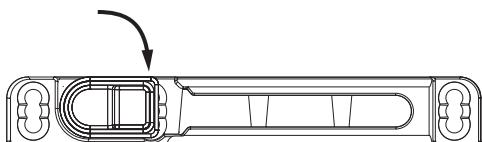


Aushängen

1. Beim Aushängen im gekippten Zustand das Sicherungsplättchen öffnen (Abb. 1).
2. Flügel schließen, den Griff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C) und den Flügel öffnen.




206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM 15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber

Kantenverschluss fix

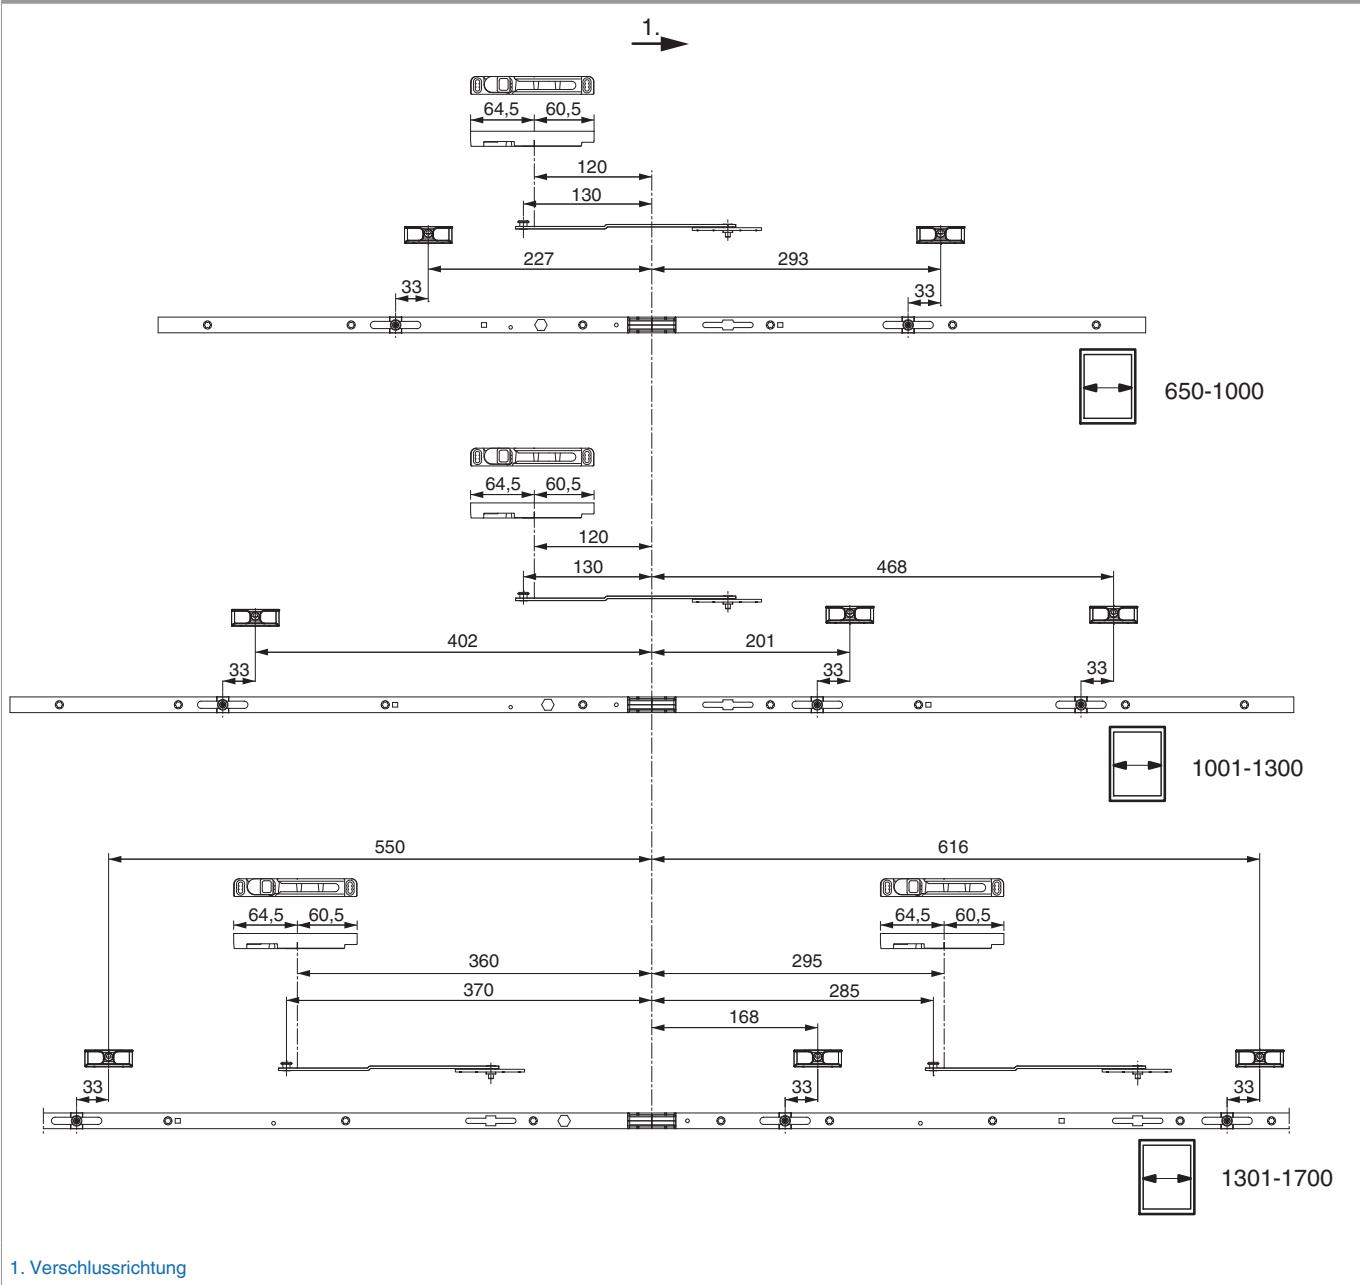



**206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM
15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber**

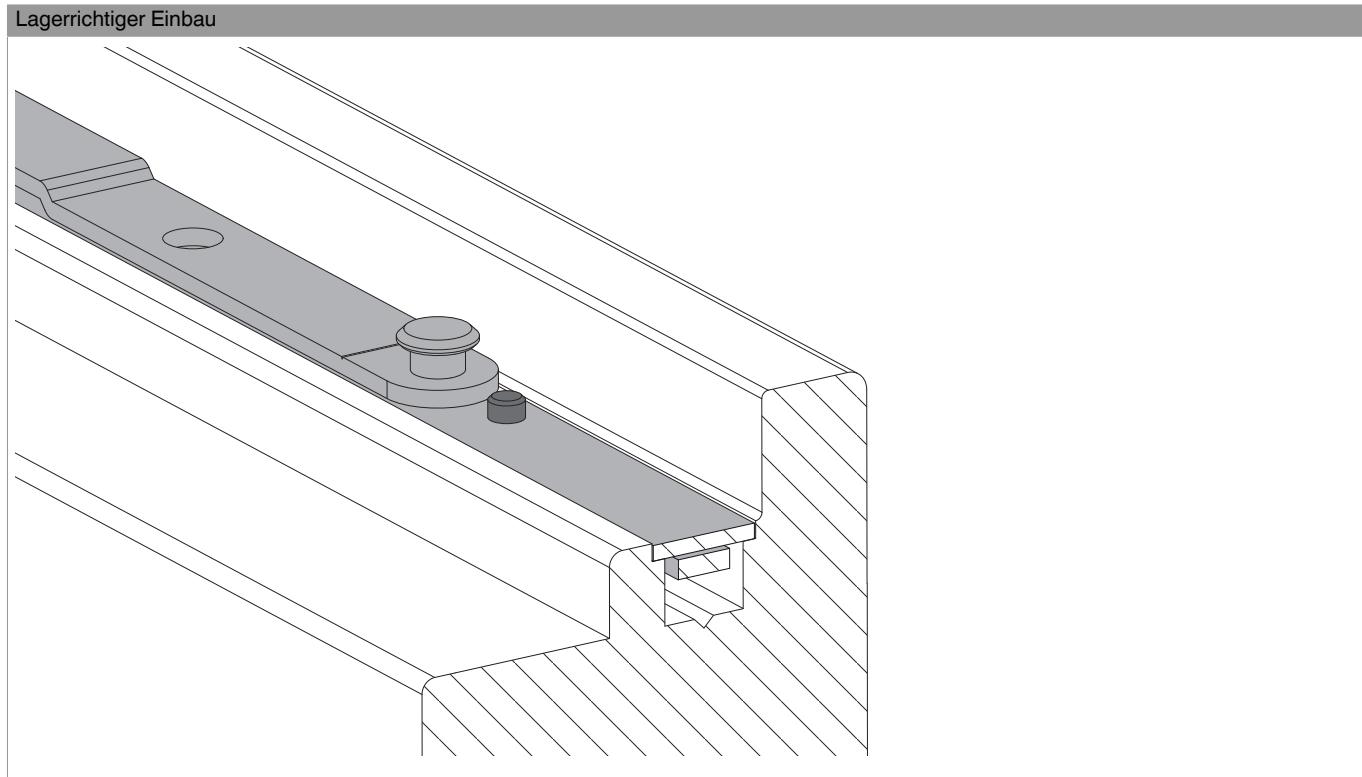



206269 - MM Kantenverschluß mittig mit Kippschere DM
15 1300 mit 3 i.S. FFH 1.001-1.300 silber

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

