


206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM 15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

Technische Zeichnung

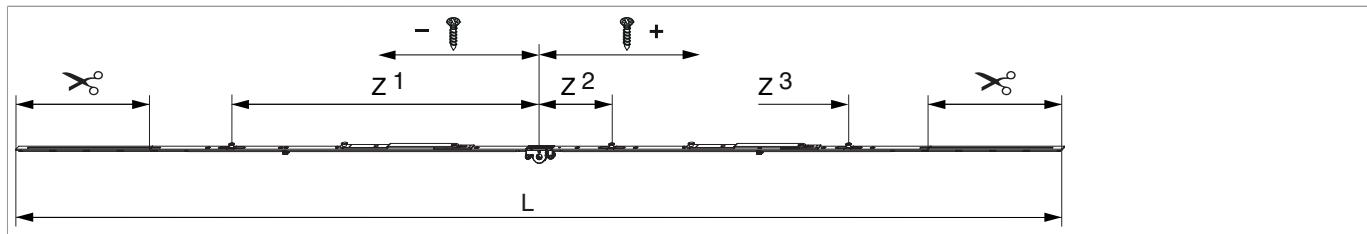

Für Anwendungsbereich 1251 – 1480 mm Artikelnummer 212772 und Eckumlenkung kurz 222203 verwenden.

Silber	2.200	1.975	15	1.701 - 2.200	252,5	10	206271 ^{1) 2)}
--------	-------	-------	----	---------------	-------	----	-------------------------

¹⁾ Die MACO-Produkthaftung schreibt die zusätzliche Verwendung einer Fang- und Putzschere vor. Max. Flügelgewicht der Fang- und Putzschere beachten.

²⁾ Zwei montierte Kippscheren.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
206271	9	-627,5	-490	-310	-120	70	180	345	535	627,5	

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
206271	3	-582,5	135	582,5	

Abmessungen Getriebekasten

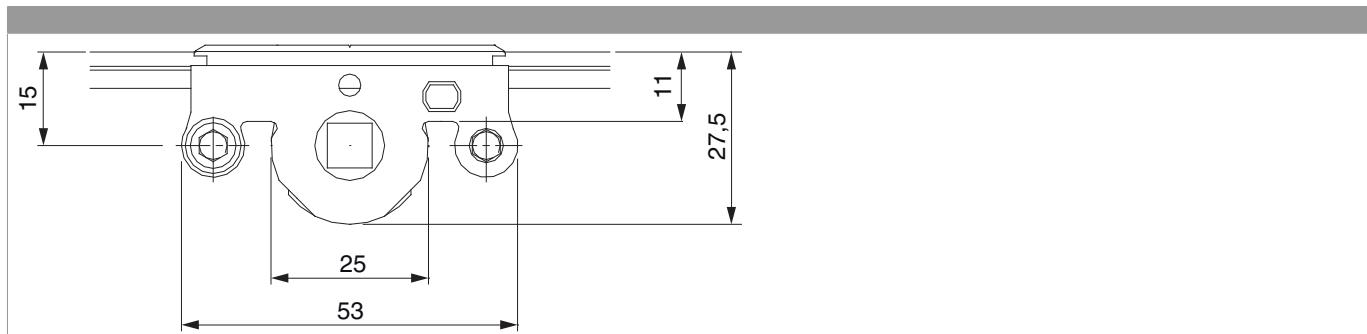


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.




206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM 15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

Bohrbild


Für Holzfenster

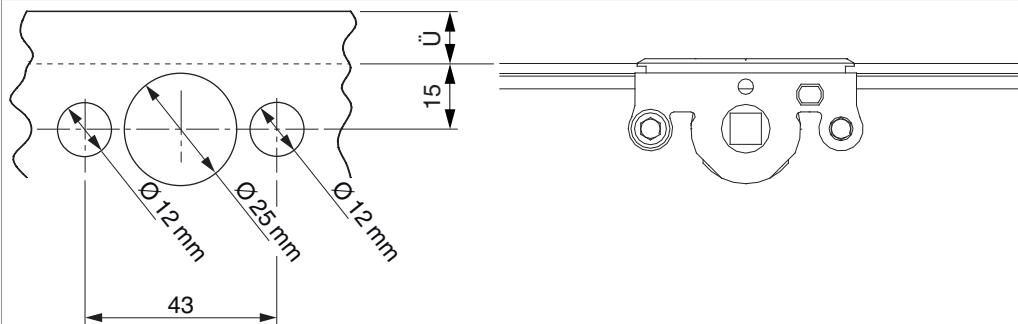

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

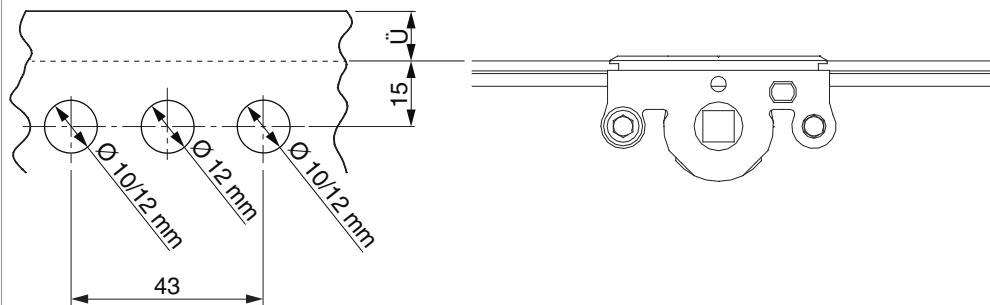

Stanzbild

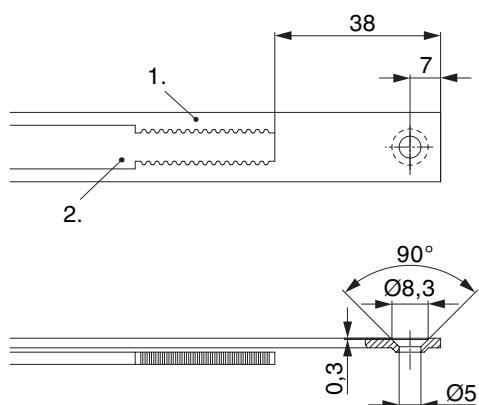


- Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzu-behandeln.

1. Stulp
2. Riegel



206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM
15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

Zahnkastenverbindung

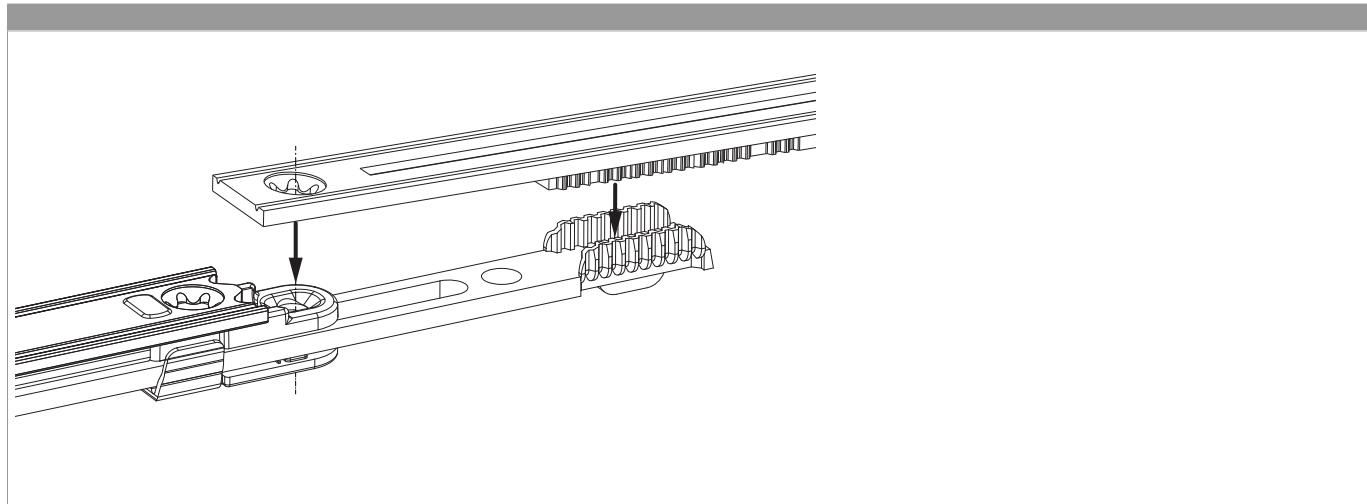


Kippschere

Kippschere

Montage

1. Kippschere auf Flügelfalzbreite ablängen und verschrauben. ACHTUNG: ist mittenfixiert in der Kippstellung!
2. Kerbmarke am Kippscherenarm auf Blendrahmen übertragen. Auf diese Position Schließteil für Kippschere mit Kerbmarke montieren.

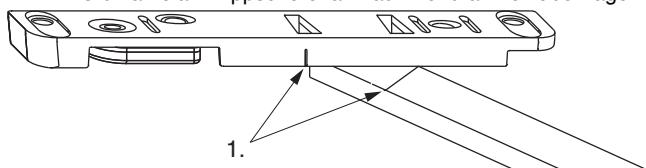

1. Kerbmarke

Einhängen

1. Beim Einhängen den Fenstergriff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C).
2. Das Sicherungsplättchen am Kippscherengehäuse öffnen (Abb. 1) und den Scherenarm einhängen.
3. Den Fenstergriff in die Kippstellung bringen (Abb. 2, B) und das Sicherungsplättchen wieder schließen (Abb. 3).

Abb. 1


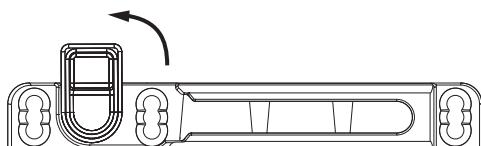


Abb. 2




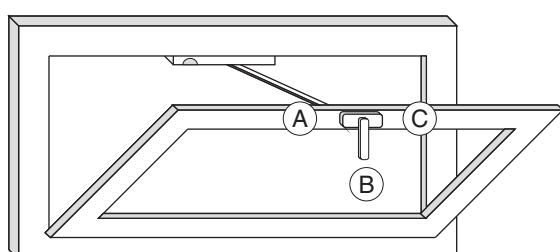

206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM 15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

- A: Schließen
- B: Kippen
- C: Putzen

Abb. 3

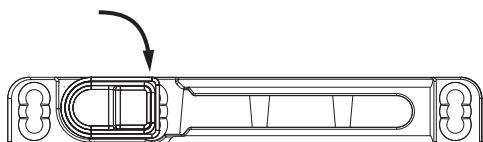


Aushängen

1. Beim Aushängen im gekippten Zustand das Sicherungsplättchen öffnen (Abb. 1).
2. Flügel schließen, den Griff in die Putzstellung bringen (Abb. 2, C) und den Flügel öffnen.



206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM 15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

Kantenverschluss variabel

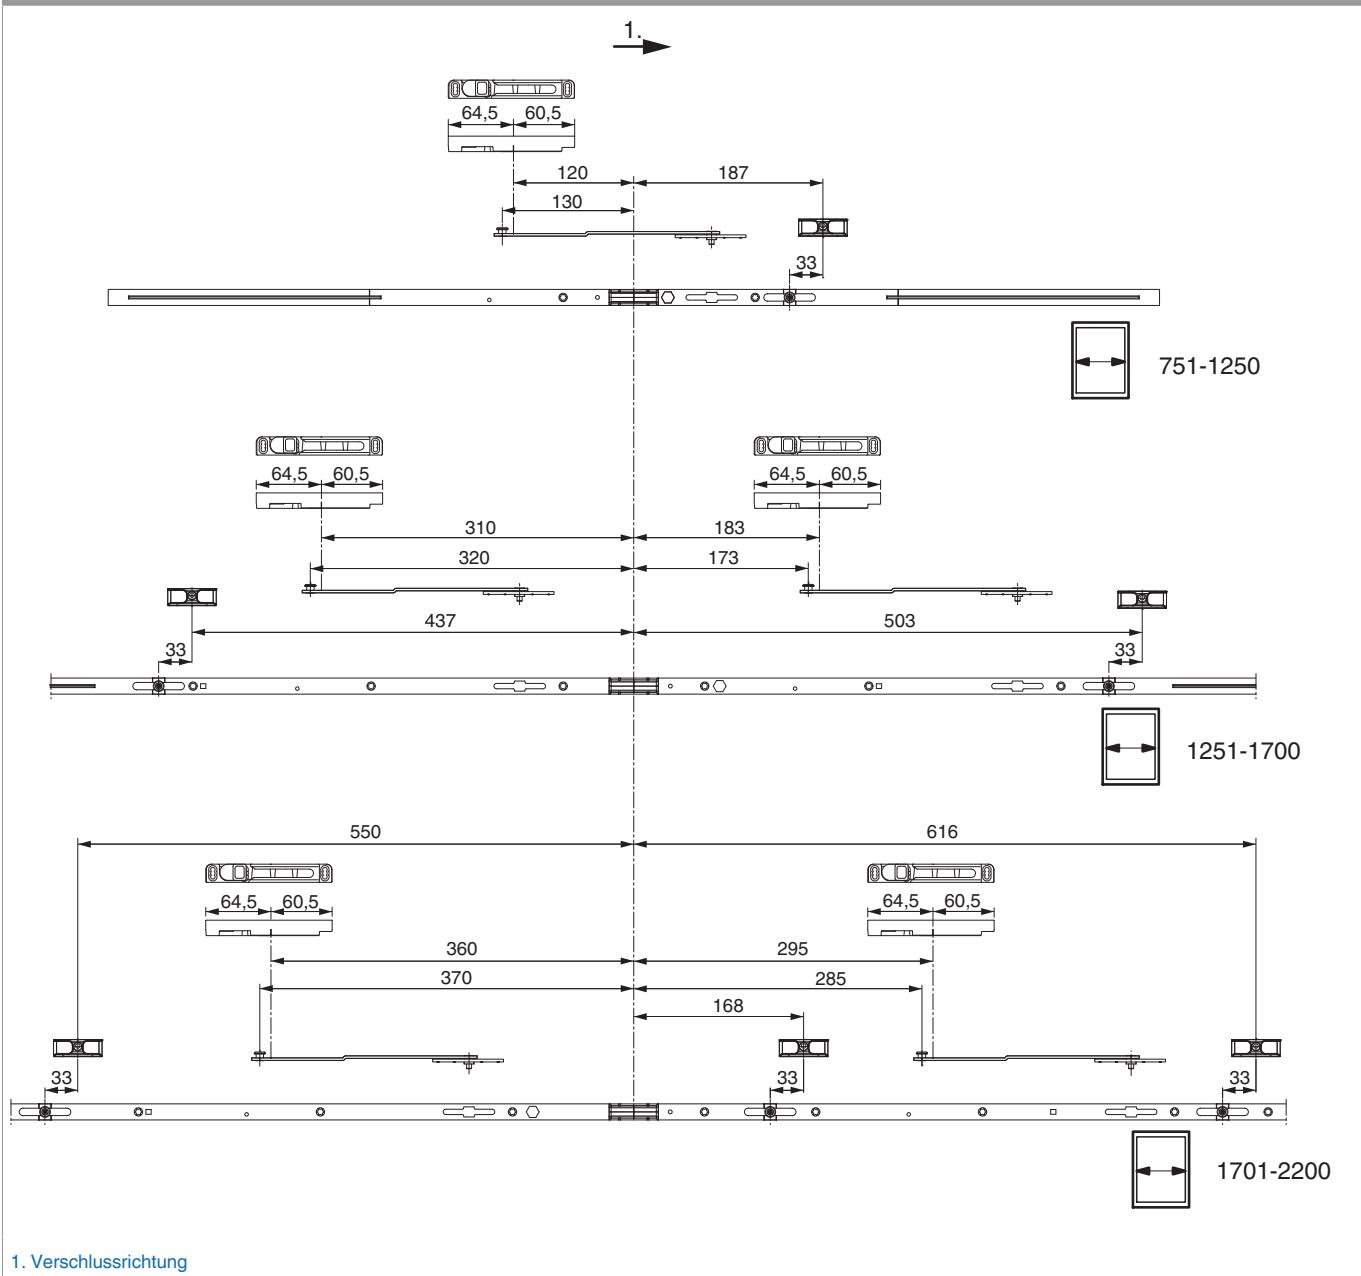



206271 - MM Kantenverschluß variabel mit Kippschere DM
15 2200 mit 3 i.S. FFH 1.701-2.200 silber

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

