




207006 - Scherenlager DT130 rechts 4/18-13 Verkehrsweiß RAL 9016 - S

Technische Zeichnung

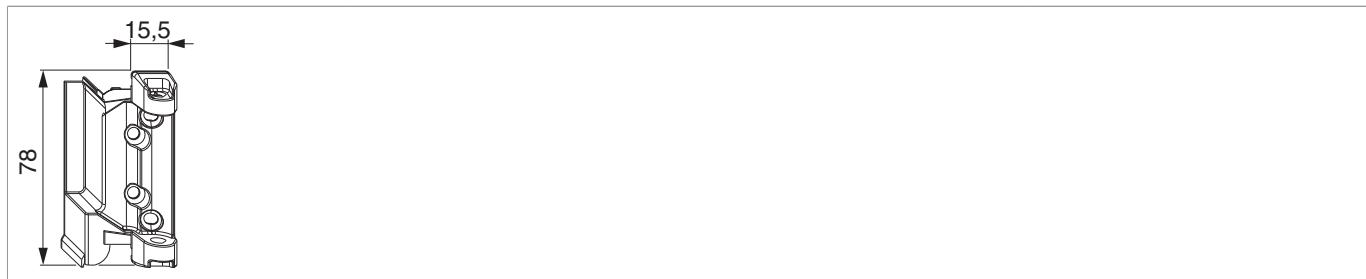

								No
Verkehrsweiß RAL 9016		rechts	4/18-13		4	130	50	207006 ¹⁾


¹⁾ Ab 100 kg schräg verschrauben.

Lehren

						No
Fräsrahmen für Eck- und Scherenlager	Holz	DT FR16/AR27			1	206751
Fräseinlage für Eck- und Scherenlager	Holz	DT FR16/AR27	4L/18Ü/13V		1	102890


¹⁾ Fräsplatten Art. Nr. 101551, Art. Nr. 101550, Art. Nr. 102890 extra bestellen.

Bohrbild

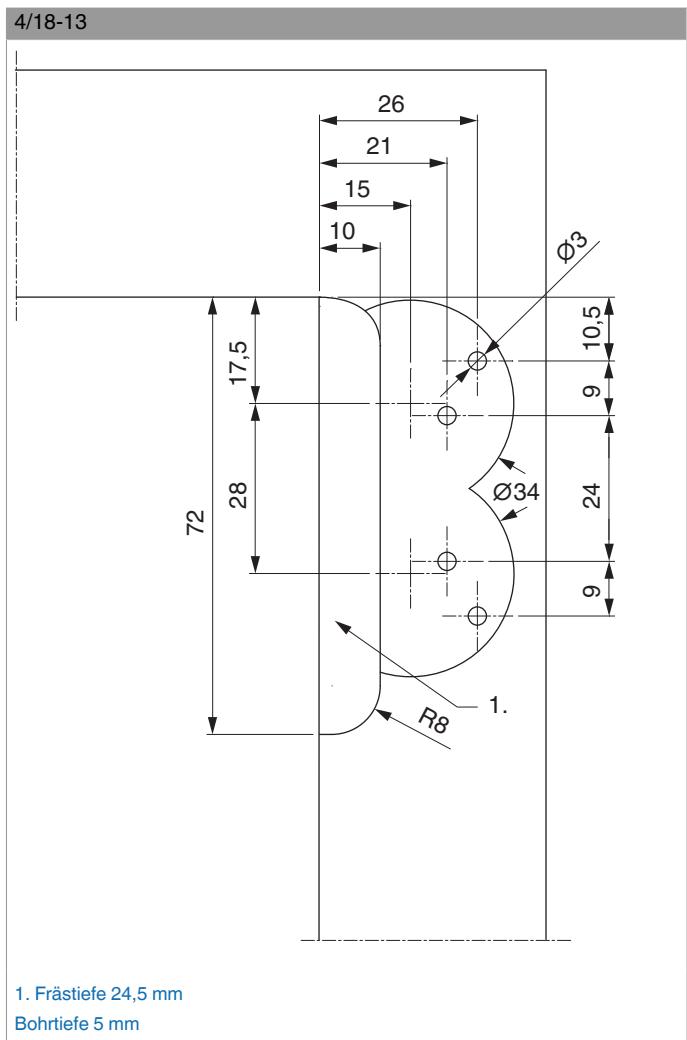

Montage

Verschraubung des DT Lagers

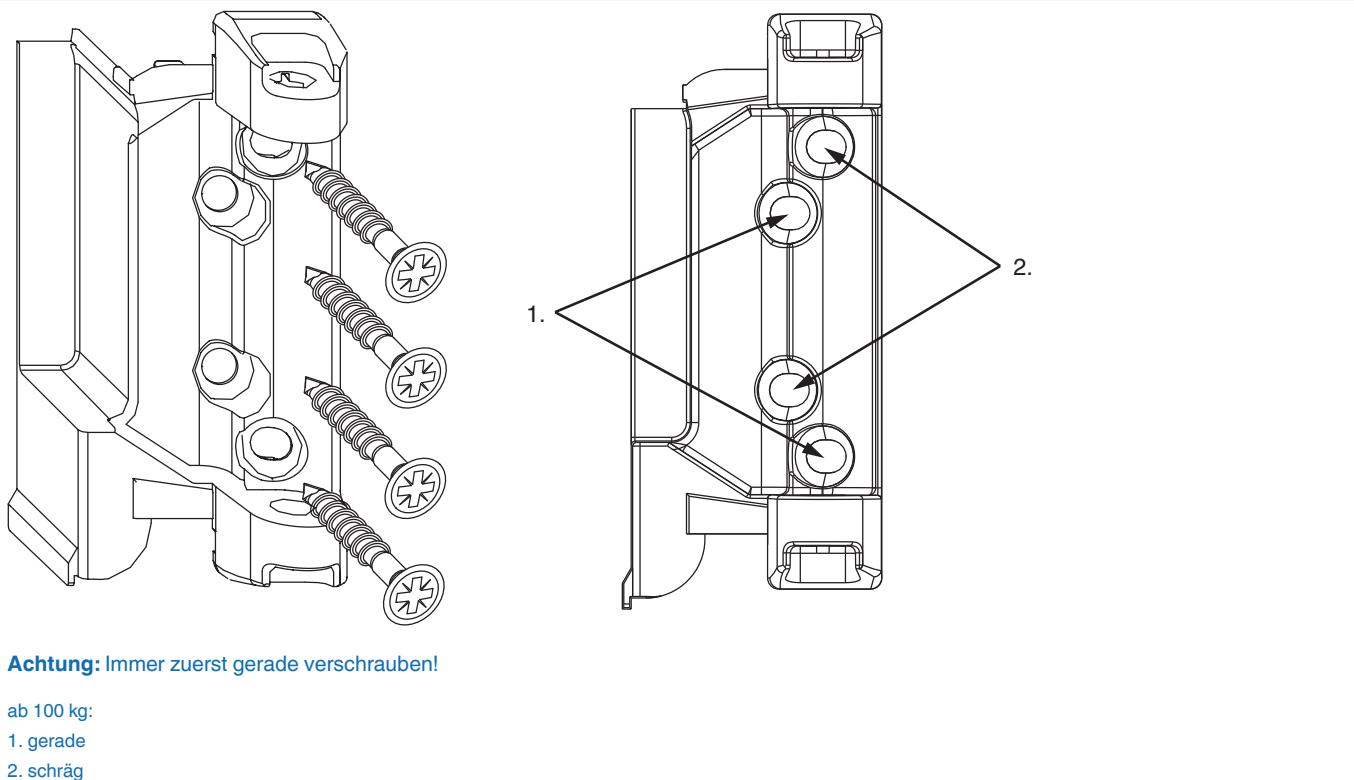

ab 100 kg:

1. gerade
2. schräg




G E F A H R !

Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!

- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!


Montage Scherenlagerstift

Scherenlagerstift

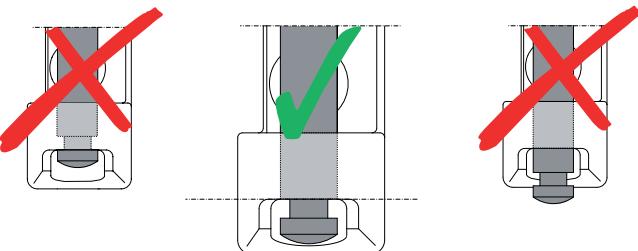

• Achtung: Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Freimaßangabe

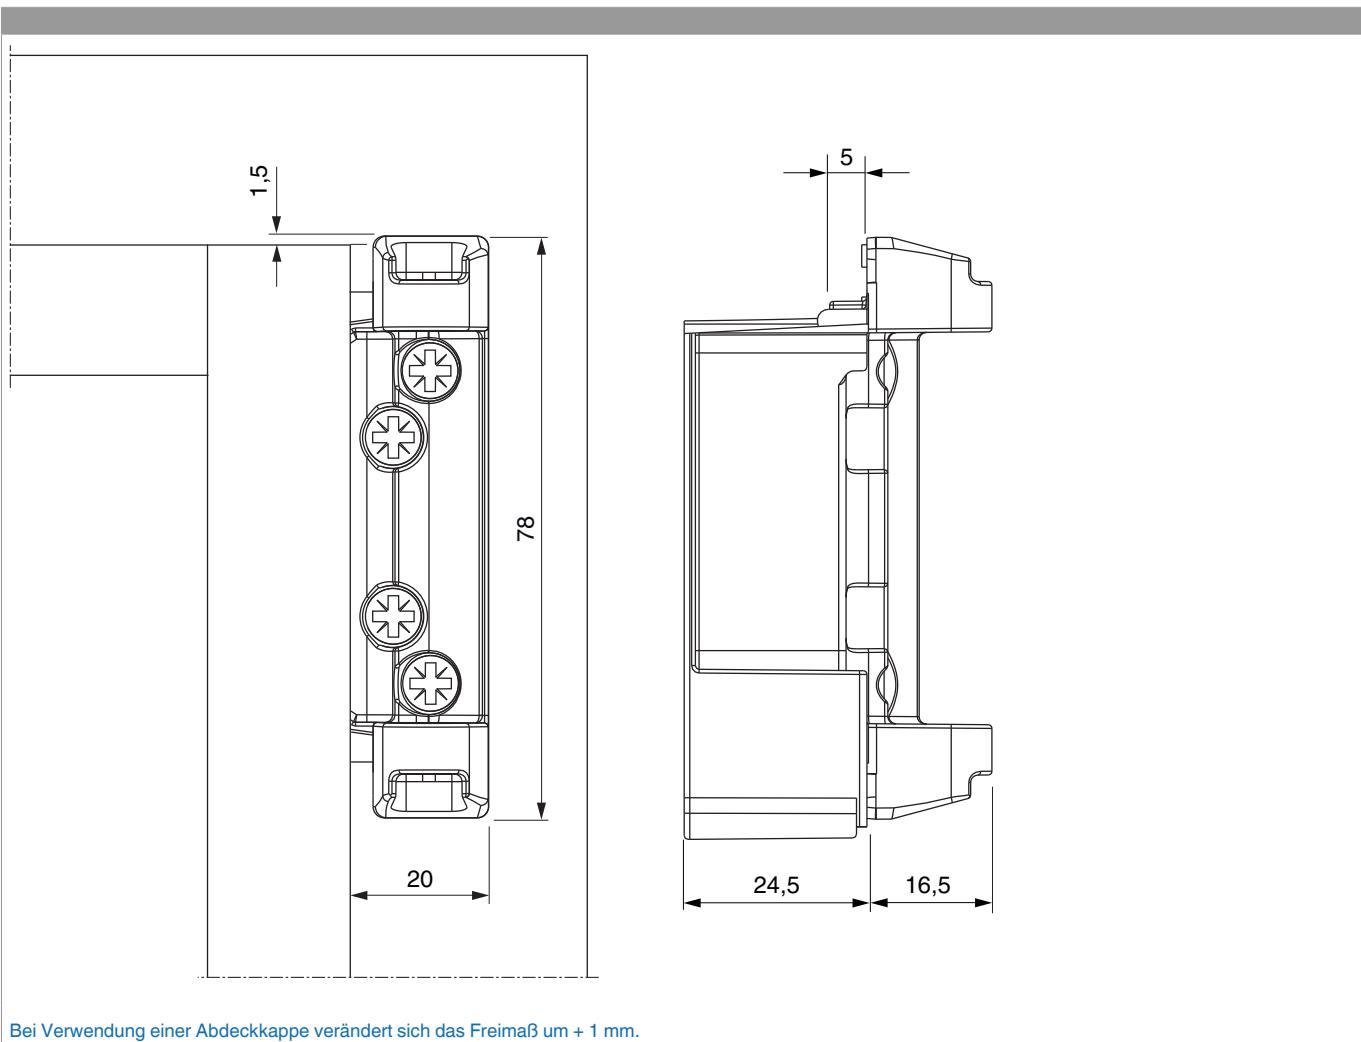



207006 - Scherenlager DT130 rechts 4/18-13 Verkehrsweiß RAL 9016 - S

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.