

## 10138 - Lüftungssteller links Verkehrsweiß RAL 9016



### Technische Zeichnung



					<b>No</b>
Verkehrsweiß RAL 9016	links			50	10138

## Montage

### Maßangaben

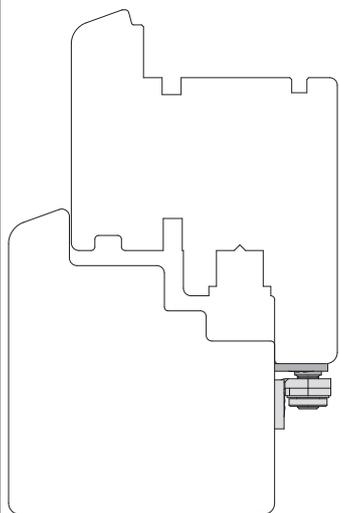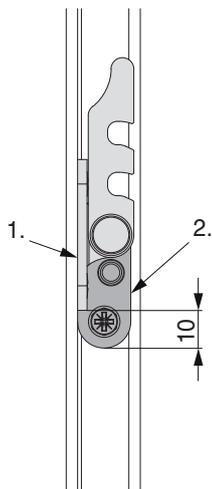

Der Lüftungssteller sollte in der Höhe des Griffes mit Schrauben  $\text{Ø } 4 \times 40 \text{ mm}$  montiert werden.

- 1. Rahmenteil
- 2. Flügelteil


## Einstellungen

Der gekippte Flügel kann mit dem Lüftungssteller in zwei Lüftungsstellungen fixiert werden.




## 10138 - Lüftungssteller links Verkehrsweiß RAL 9016

### Geschlossenstellung

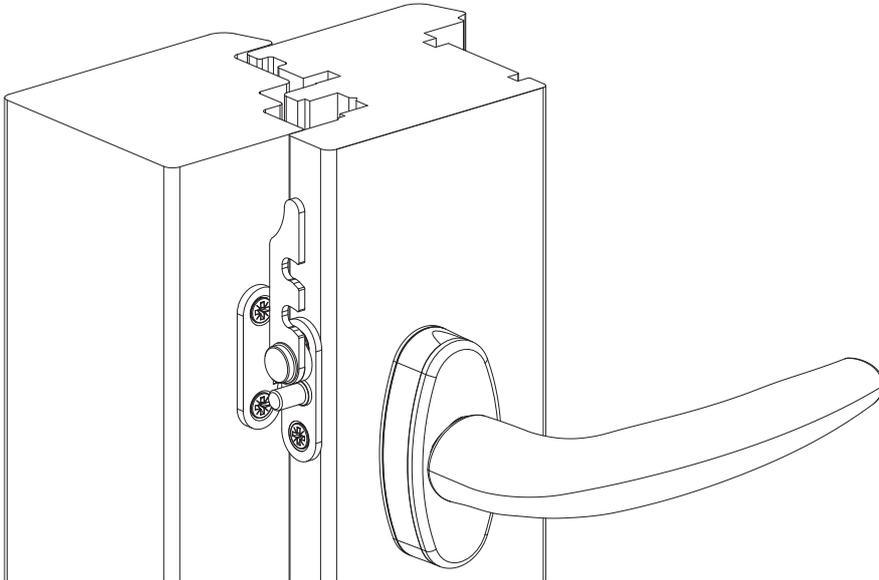

### 1. Stellung

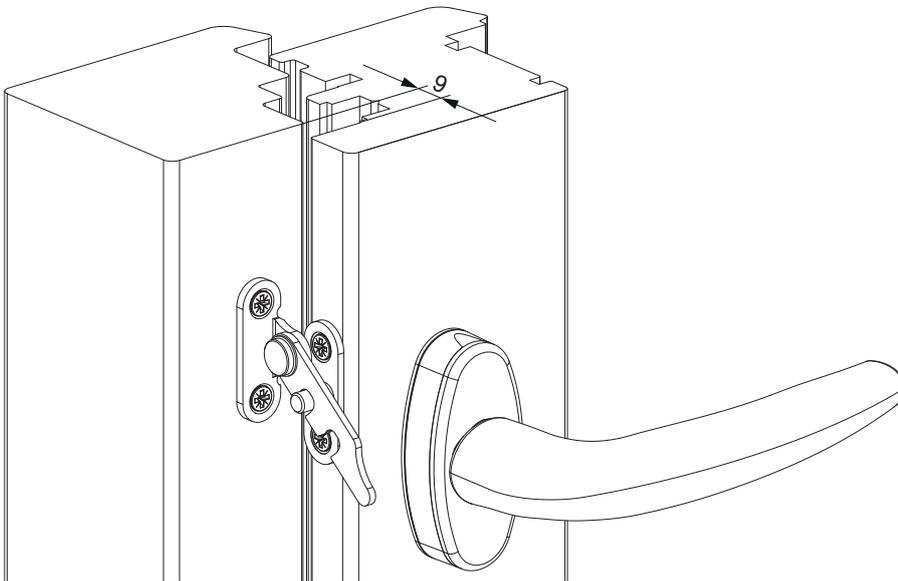



## 10138 - Lüftungssteller links Verkehrsweiß RAL 9016

2. Stellung

