




217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power Holz ohne Sparlüftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300 silber

Technische Zeichnung

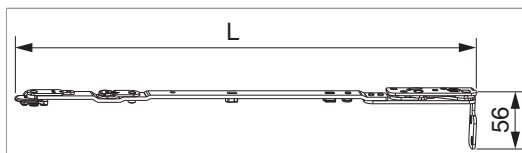

				L				Nº
Silber	rechts	9V	Holz FT24	442	801 - 1.300	150	10	217472

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	
217472	5	30	70	78	

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts	FT24	1	217092
Fräsrahmen			1	225618 ¹⁾
Fräseinlage für Scherenlager	rechts/links		1	368036


¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

²⁾ Fräseinlage Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.



217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300
silber

Anwendungsdiagramme

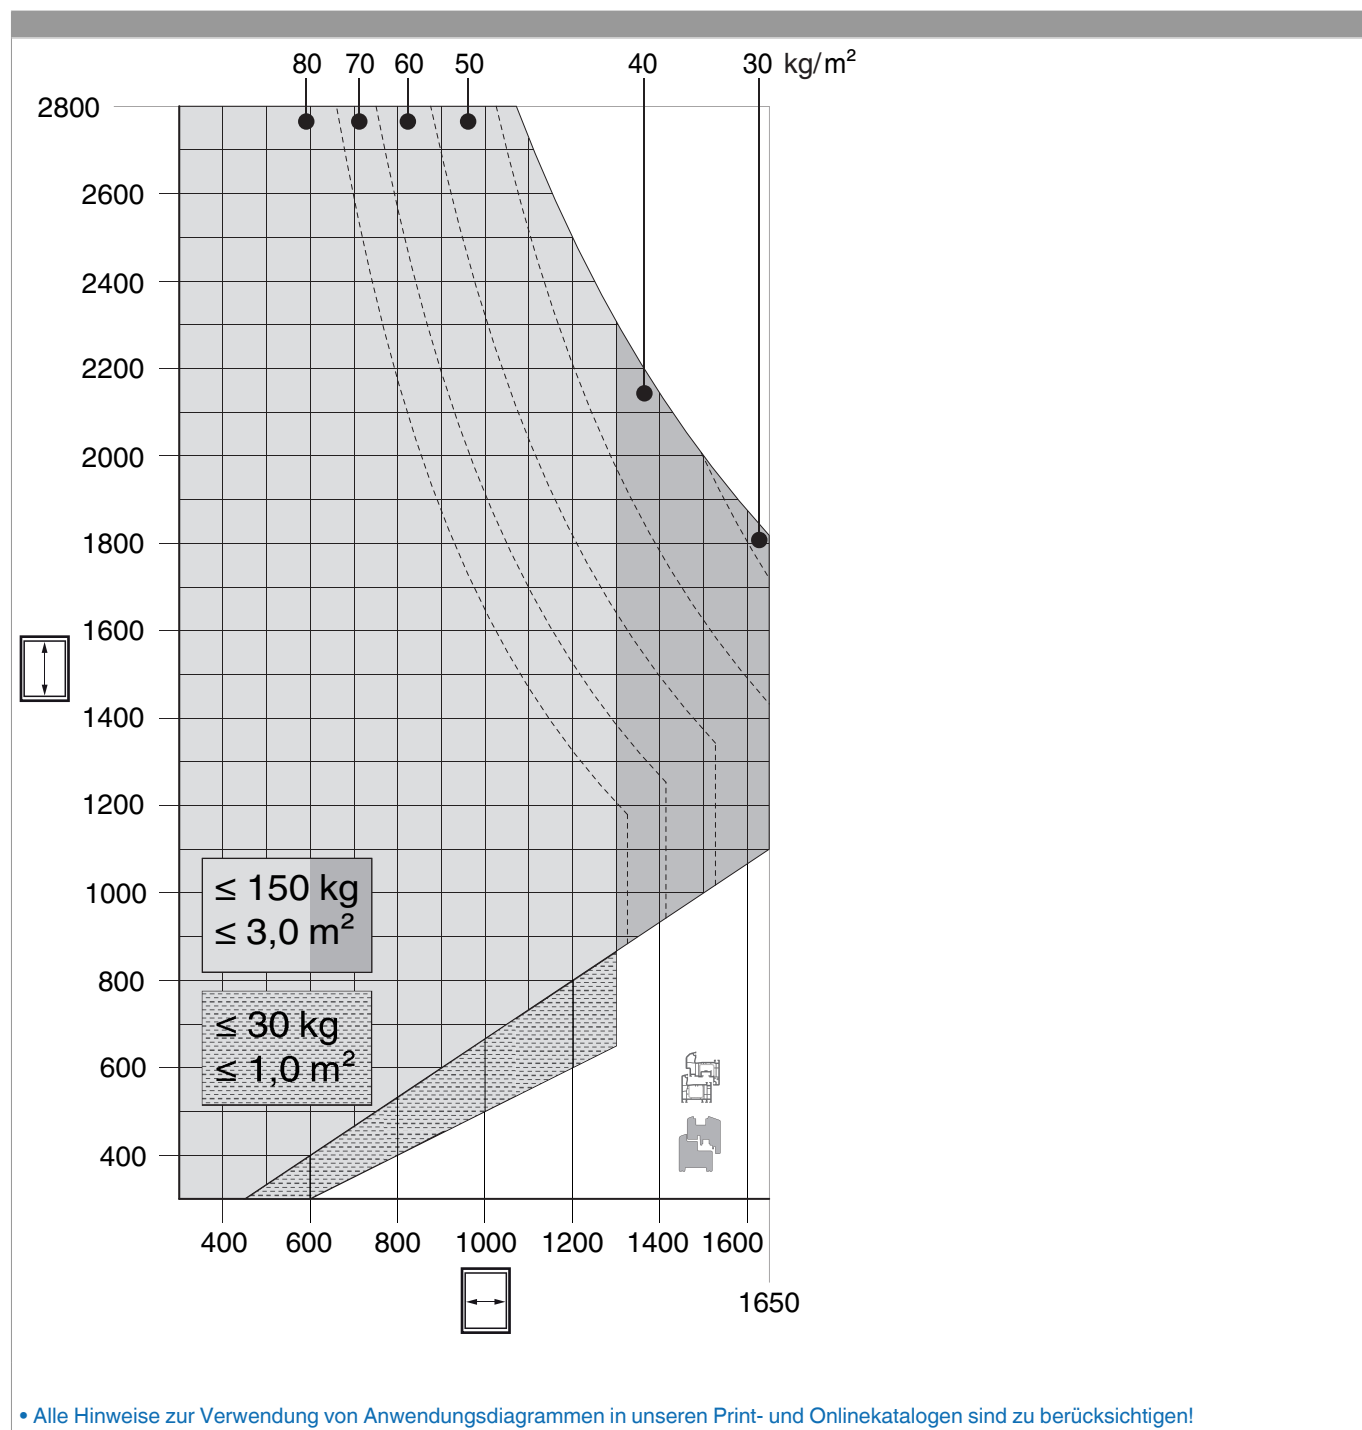




217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power
Holz ohne SparlÜftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300
silber

Bohrung mit Lehren


Holz

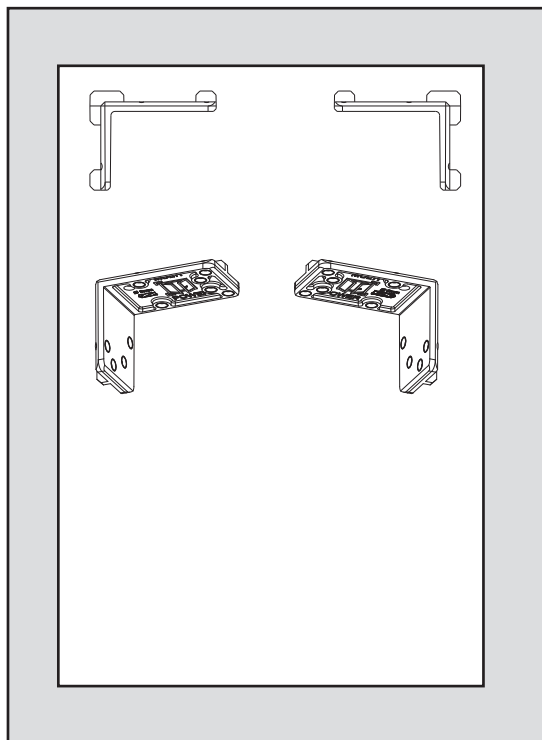

- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.



FT 24

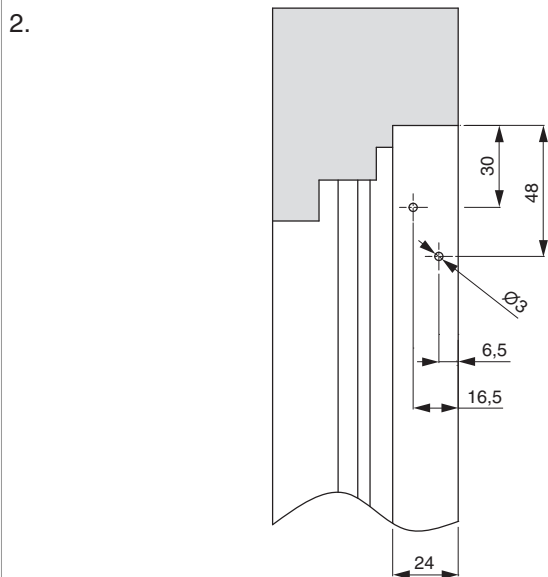


1. Scherenlager oben waagrecht
2. Scherenlager oben senkrecht



217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power Holz ohne Sparlüftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300 silber

Montage

Holz

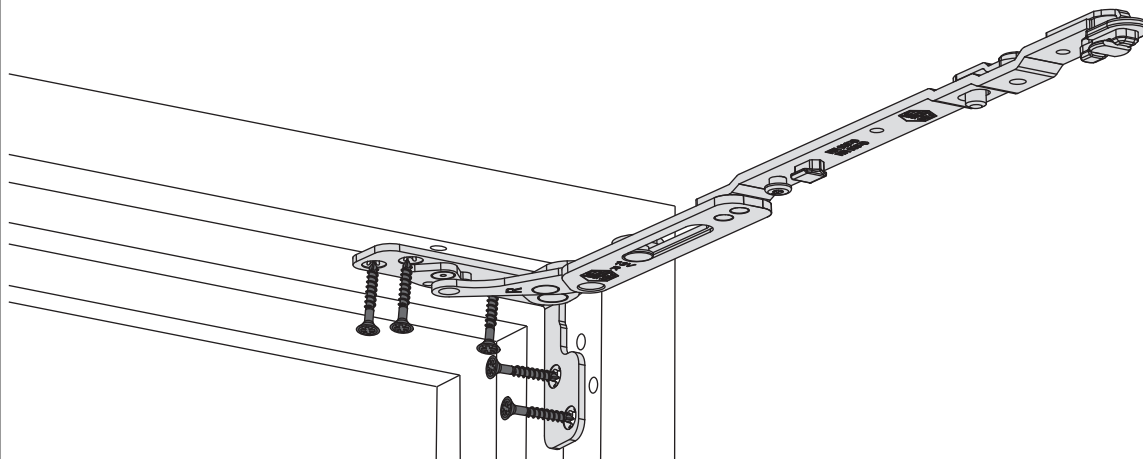


Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Öffnungsweite

Kippstellung

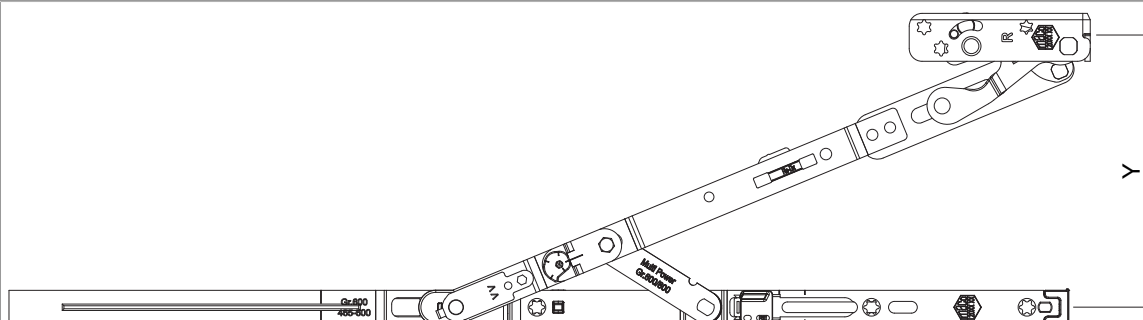


	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128


Einhängen des Flügels

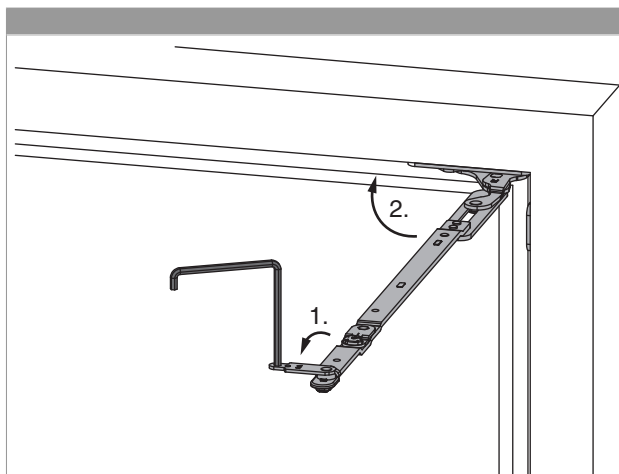


1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.

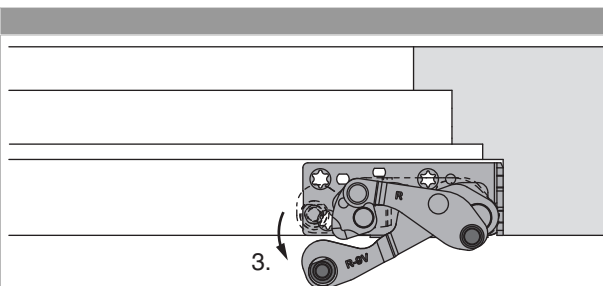

3. Ecklager ca. 5° öffnen.

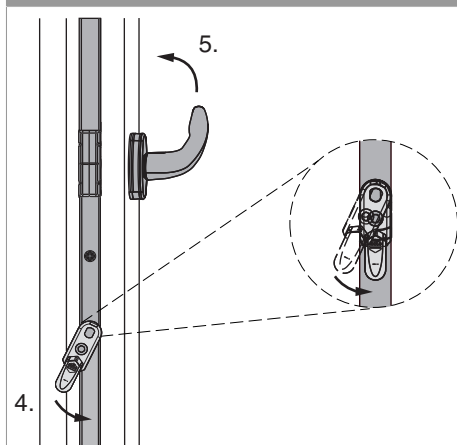


4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

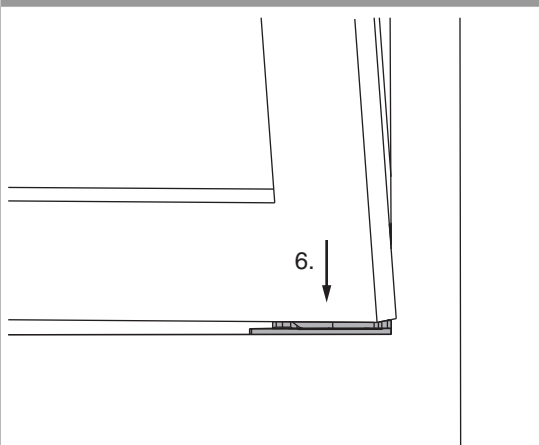


6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.




**217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300
silber**

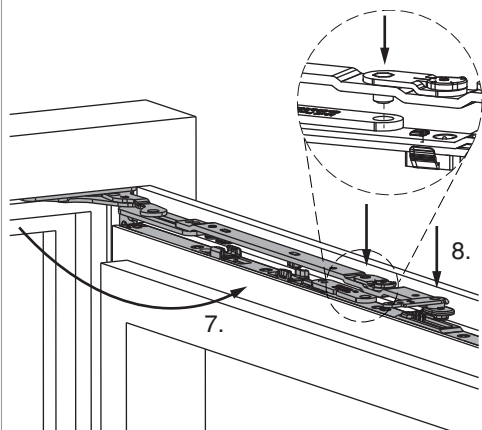

7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).

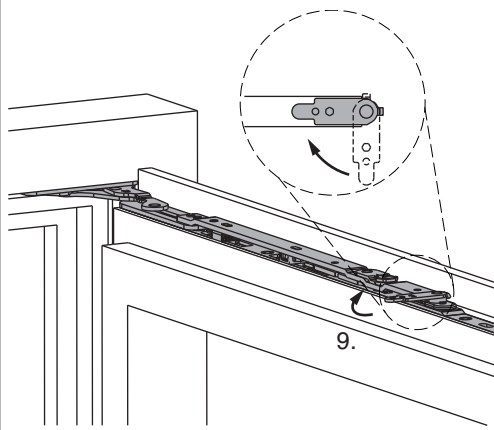


9. Scherenarmsicherung schließen.

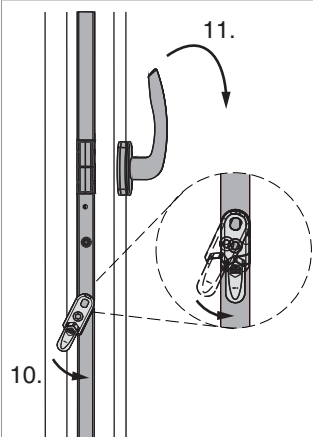


10. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.
• Siehe auch Video auf www.maco.at


Aushängen des Flügels

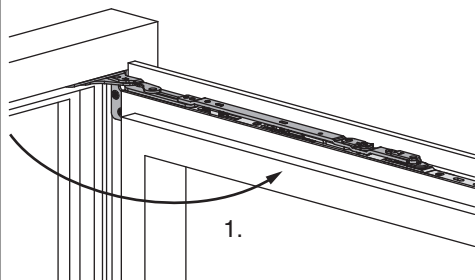


1. Flügel 90° öffnen.

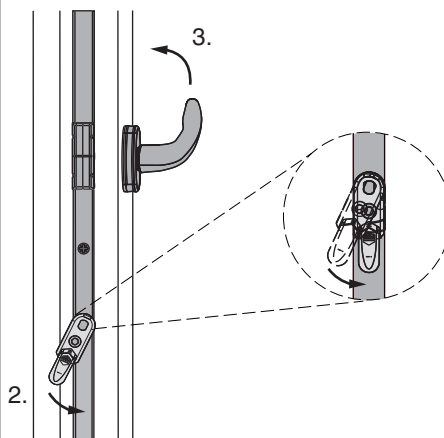

2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

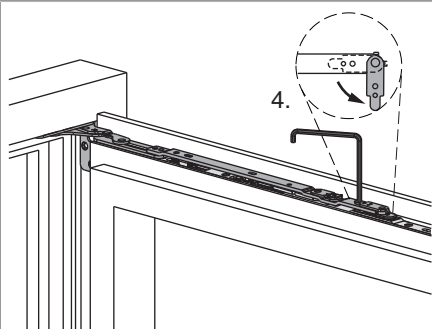


4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.

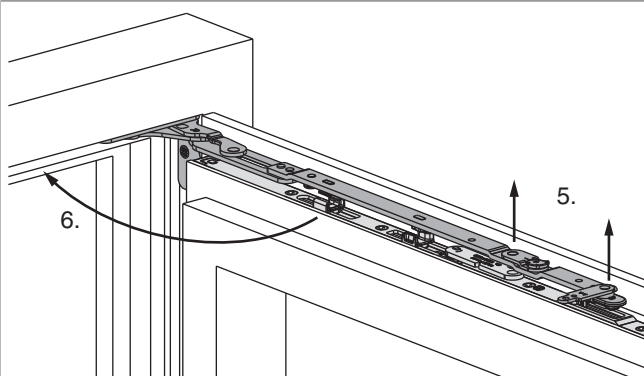


5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
 6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300 silber

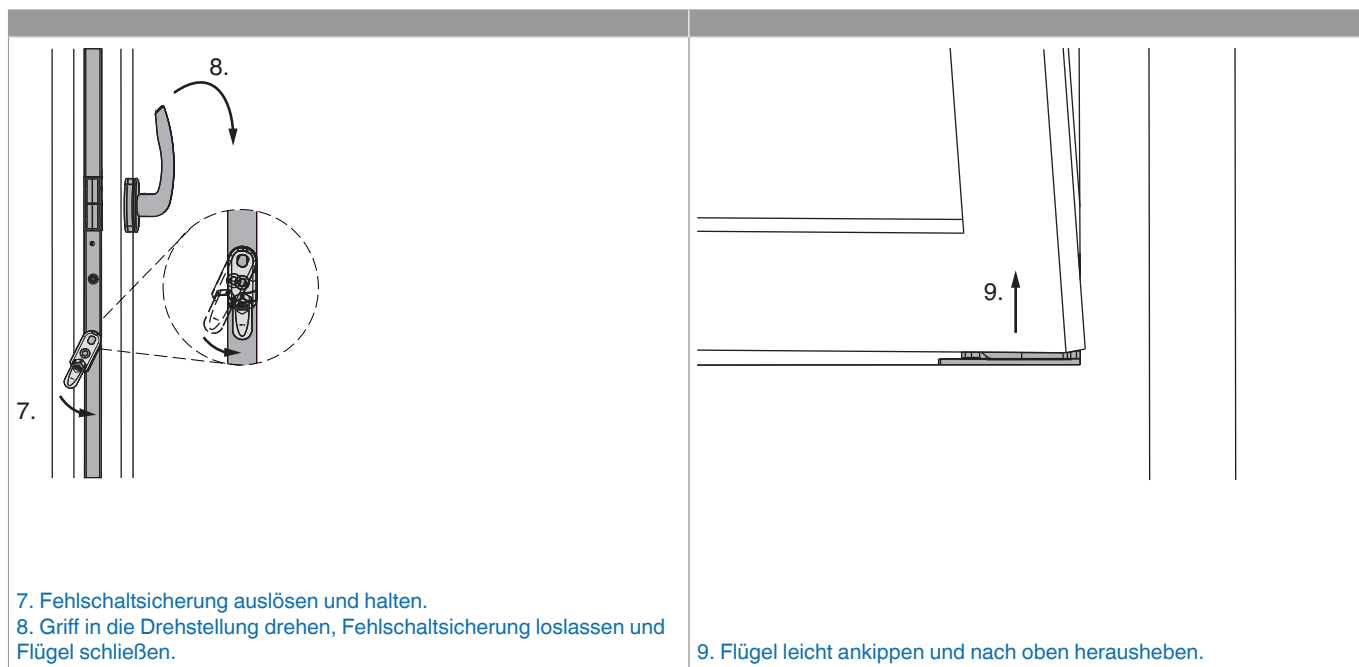

Freimaangaben

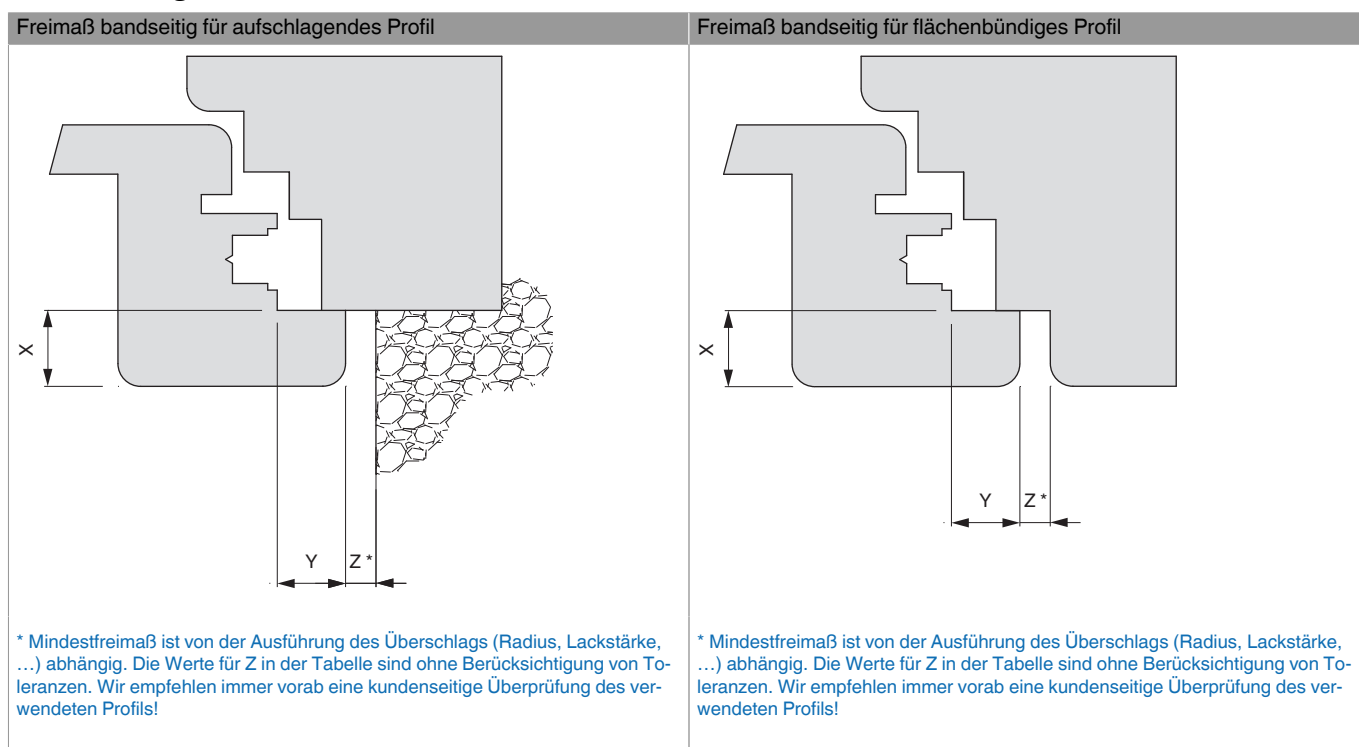


Werte fr Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300 silber

Werte fr Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

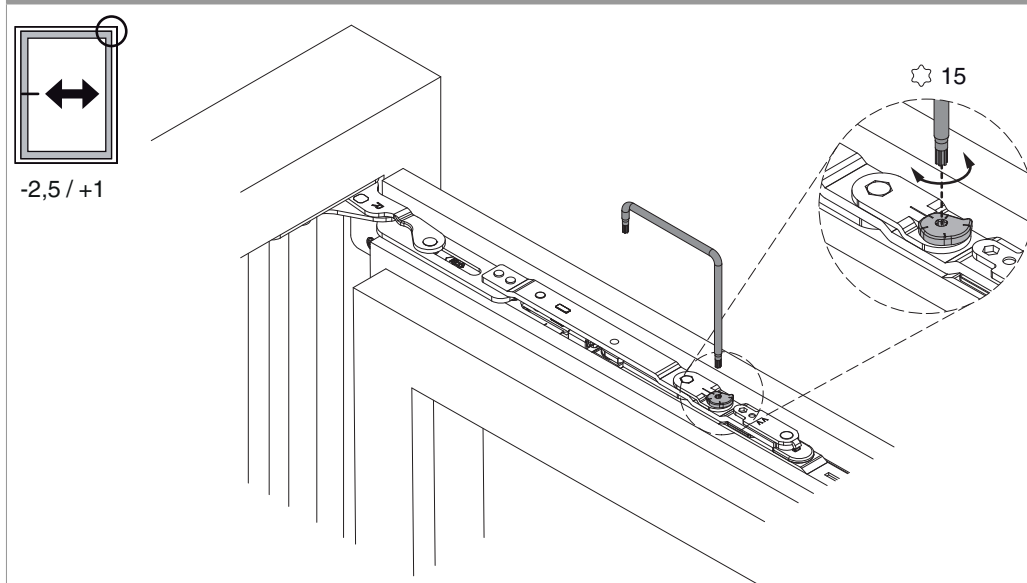


- Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



217472 - MM Scherenarm mit Lager DK rechts Multi Power
Holz ohne Sparlftung 1050/1300 FT24 9V FFB 801-1.300
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

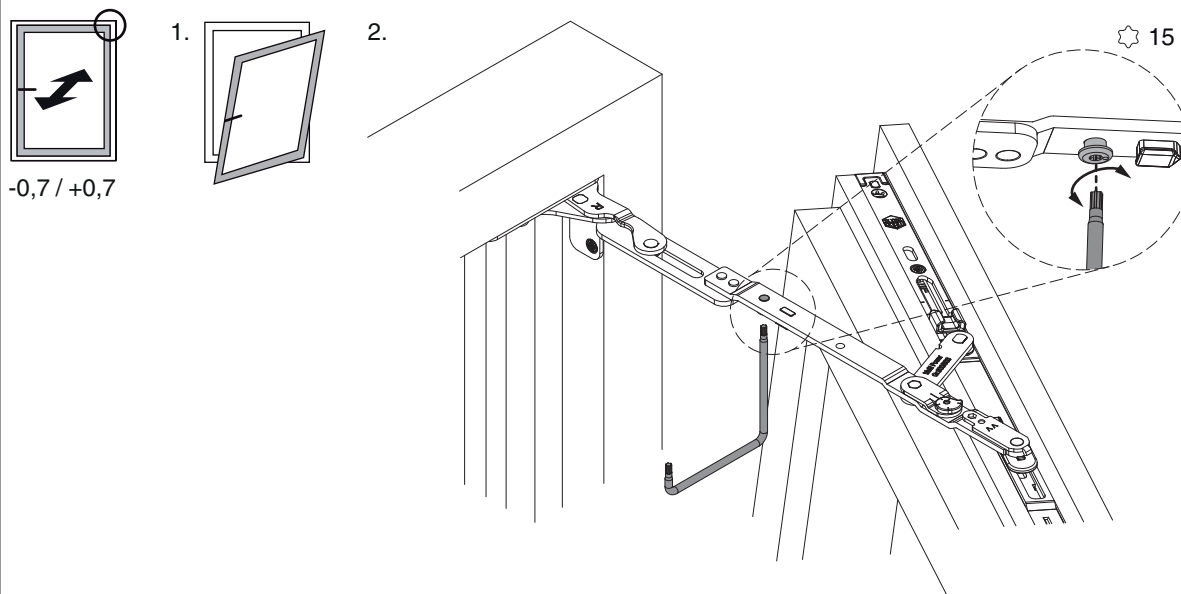

• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15