




217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power Holz ohne Sparlüftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800 silber

Technische Zeichnung

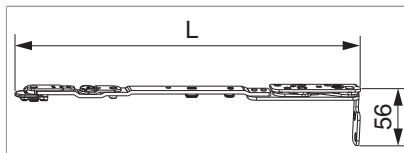

				L				Nº
Silber	links	13V	Holz FT24	330	370 - 800	150	10	217487

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	
217487	5	30	70	78	


Lehren

				Nº
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	links	FT24	1	217093
Fräsrahmen			1	225618 ¹⁾
Fräseinslage für Scherenlager	rechts/links		1	368036

¹⁾ Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

²⁾ Fräseinslage Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.

Anwendungsdiagramme

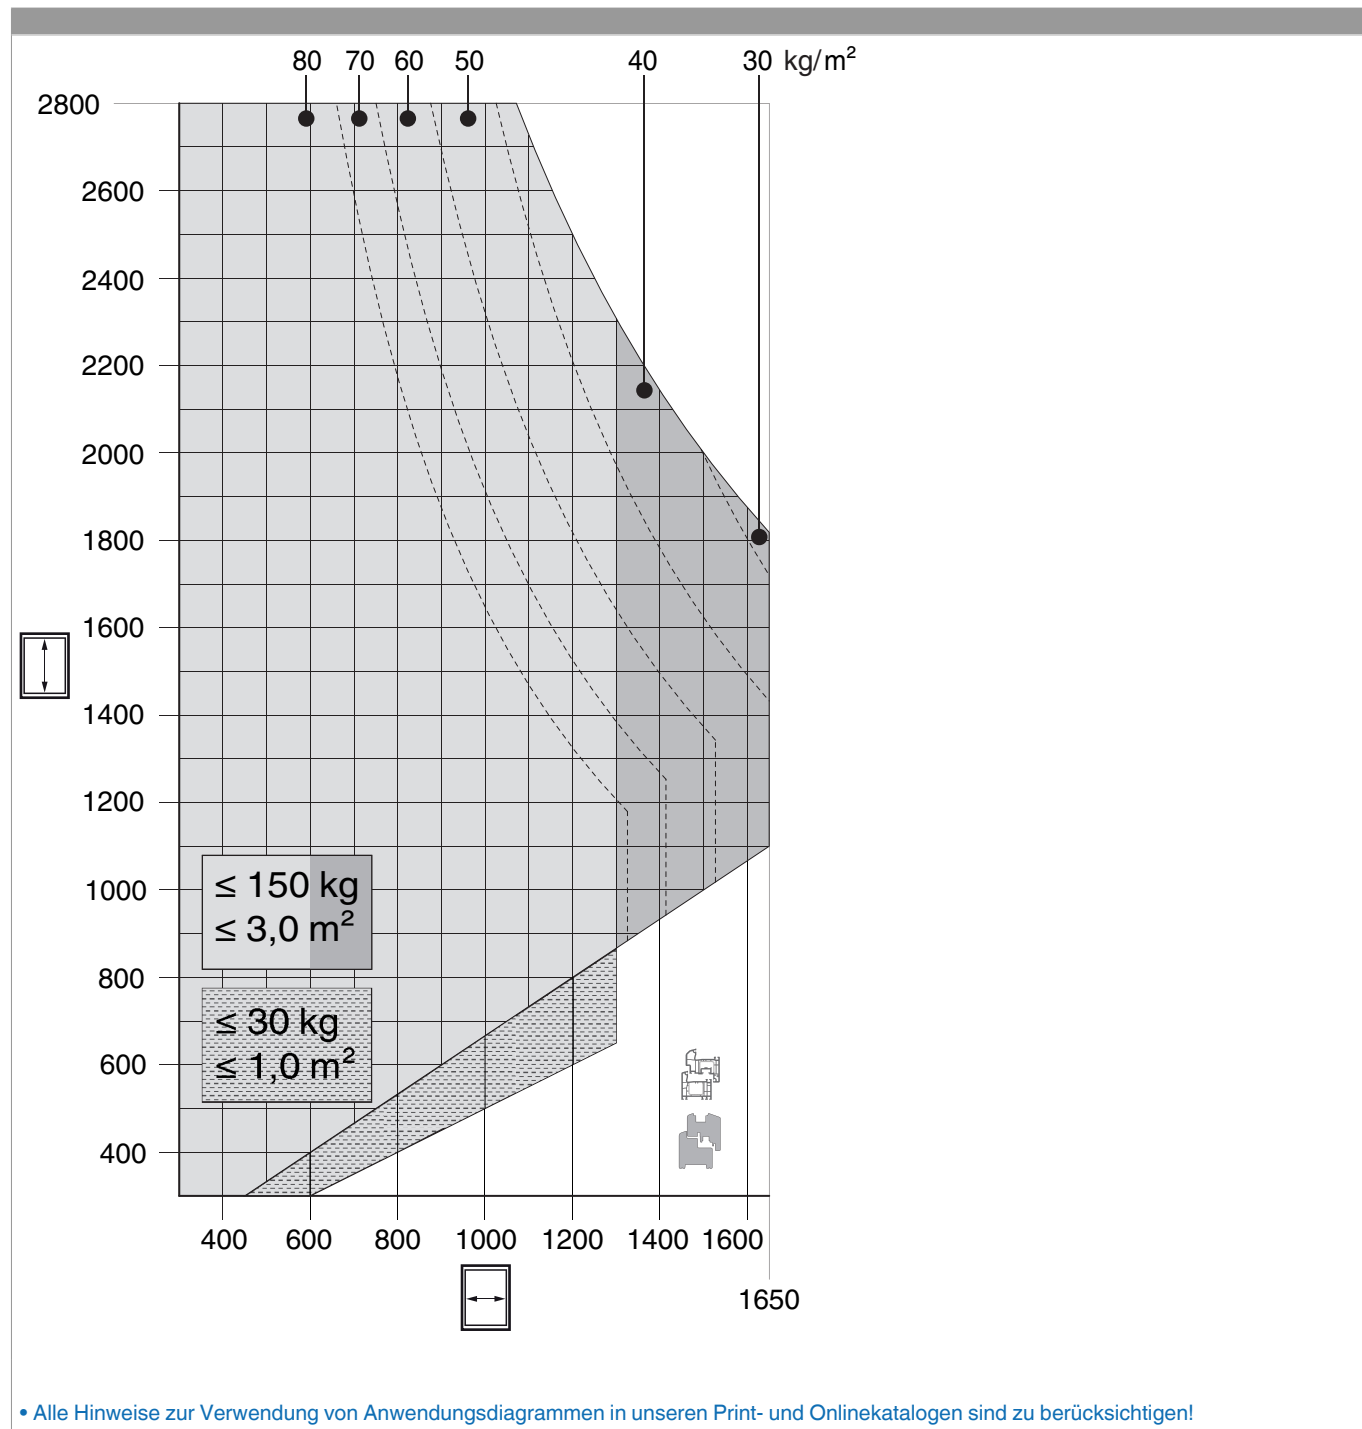




217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800
silber

Bohrung mit Lehren

Holz

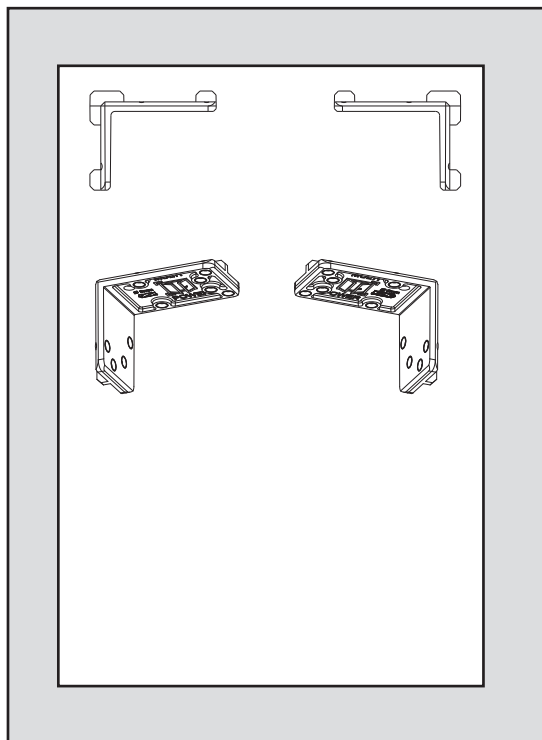

- Bohrlehre (217092 - rechter Flgel, 217093 - linker Flgel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer $\varnothing$ 3 mm vorbohren.




**217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power
Holz ohne Sparlüftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800
silber**


Bohrbilder

FT 24

1.

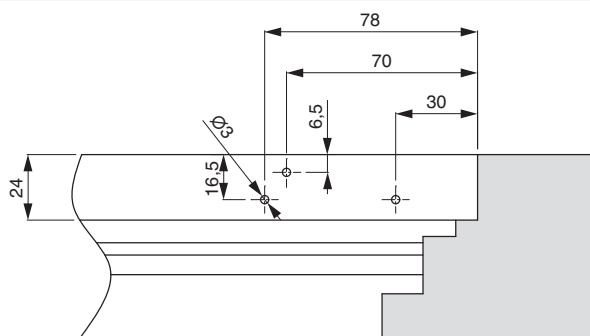

2.

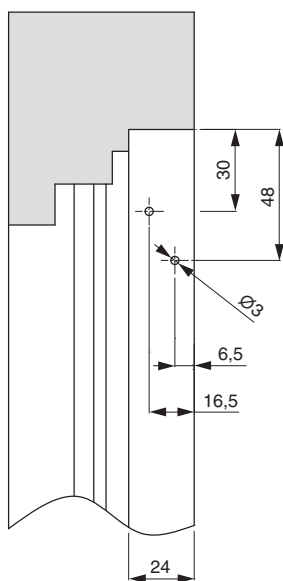

1. Scherenlager oben waagrecht


2. Scherenlager oben senkrecht



217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800 silber

Montage

Holz

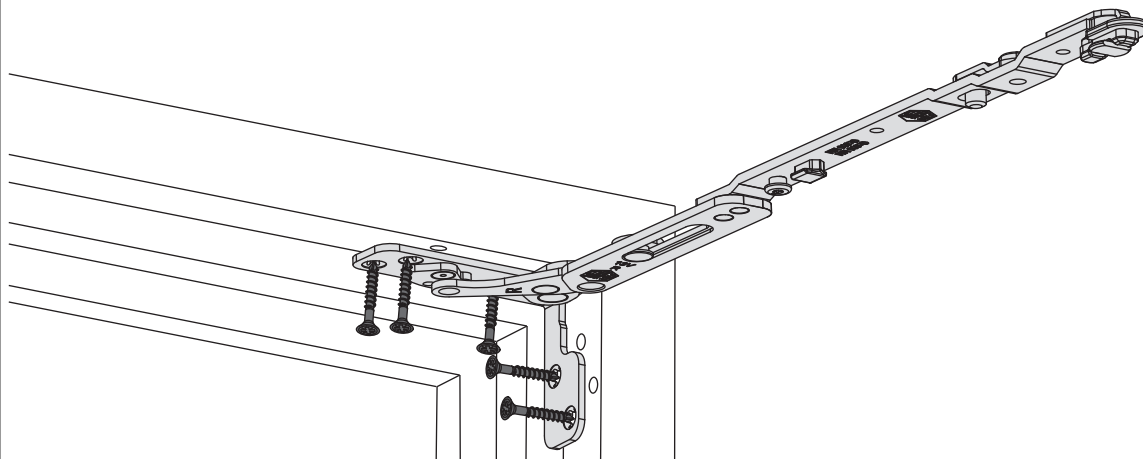


Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flgelgewicht darf nicht berschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gtegemeinschaft Schlsser und Beschlge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


ffnungsweite

Kippstellung

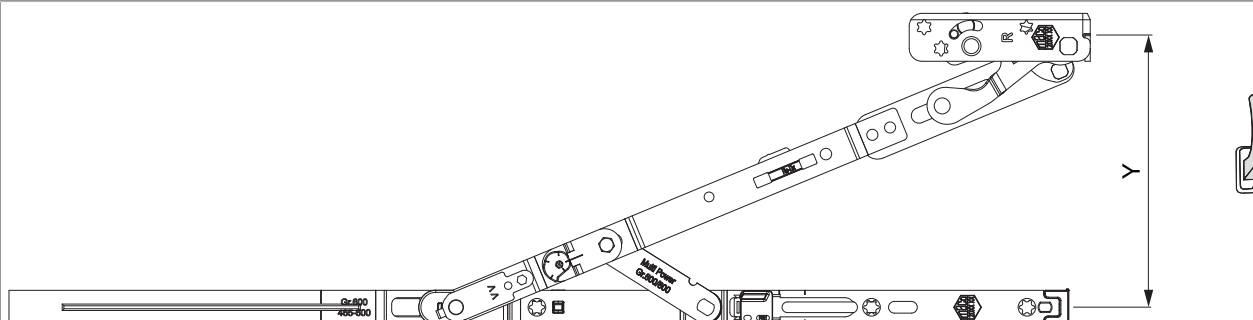


	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128


Einhängen des Flügels

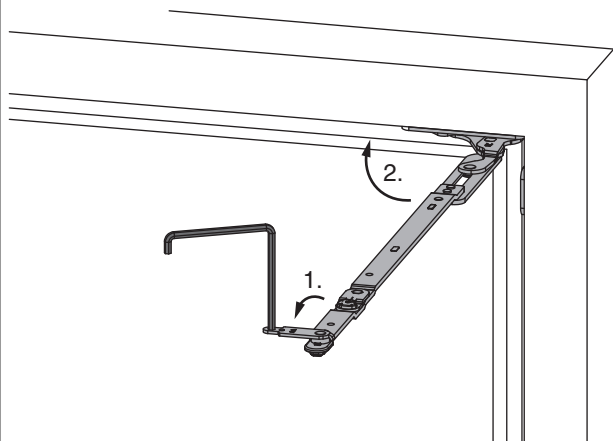


1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.

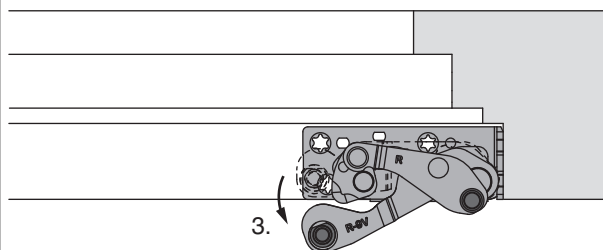

3. Ecklager ca. 5° öffnen.

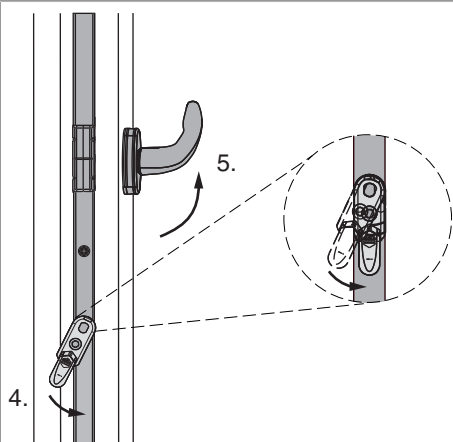


4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

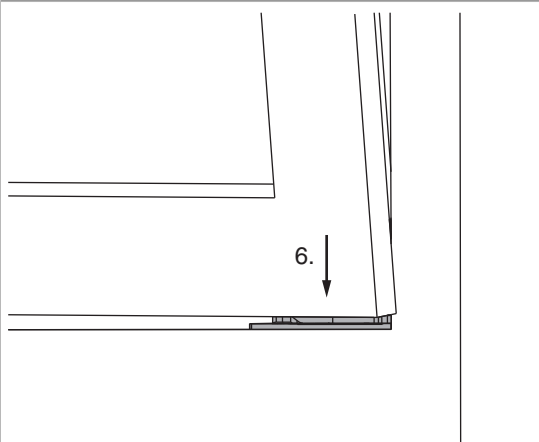


6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.




217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800
silber

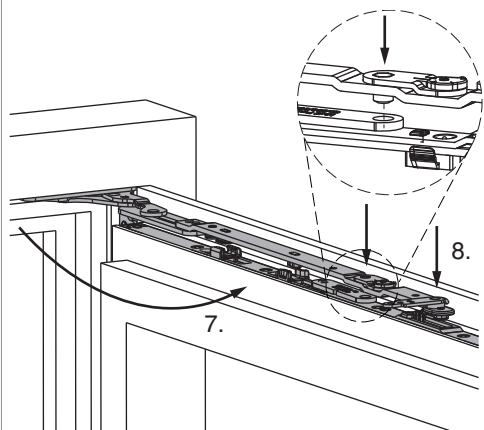

7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
 8. Scherenarm in Scherenstulp einhngen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).

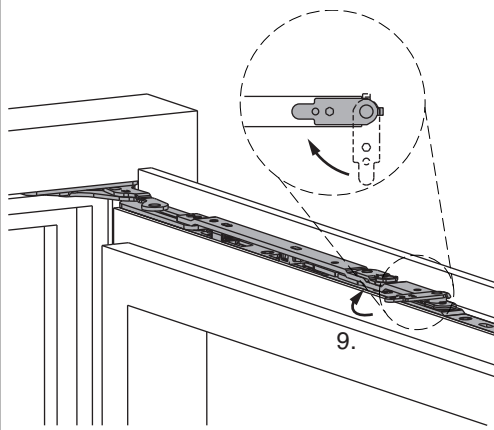


9. Scherenarmsicherung schlieen.

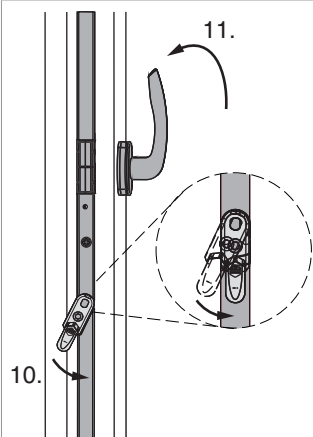

10. Fehlschaltsicherung auslsen und halten.
 11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschaltsicherung loslassen.
 • Siehe auch Video auf www.maco.at

Aushängen des Flügels

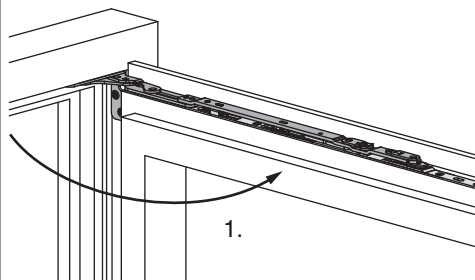


1. Flügel 90° öffnen.



2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
 3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.




4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.

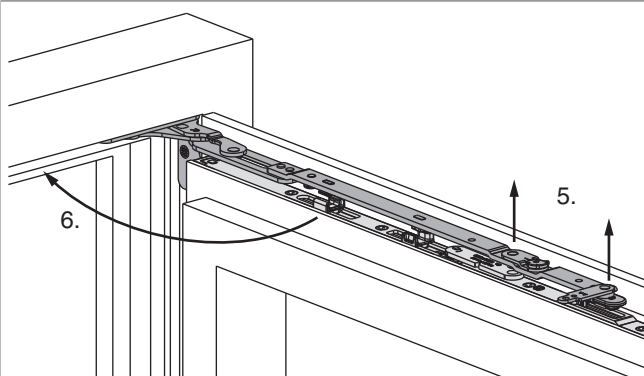


5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
 6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800 silber

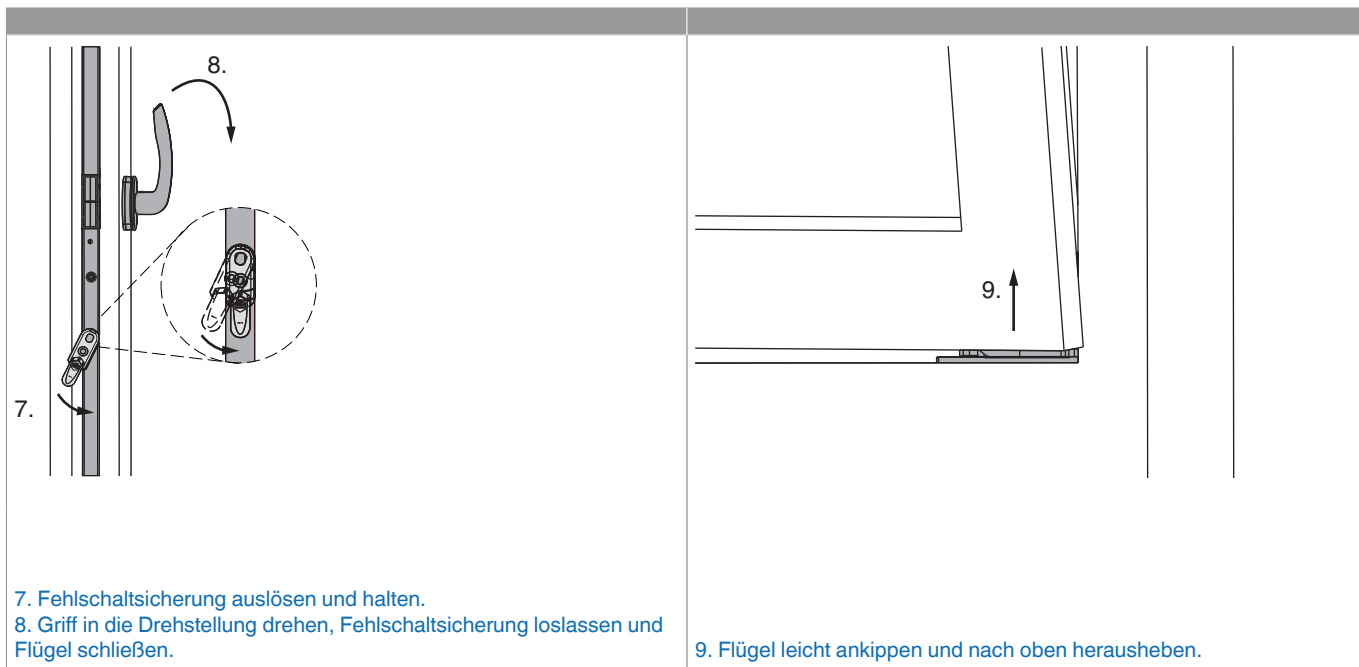

Freimaangaben

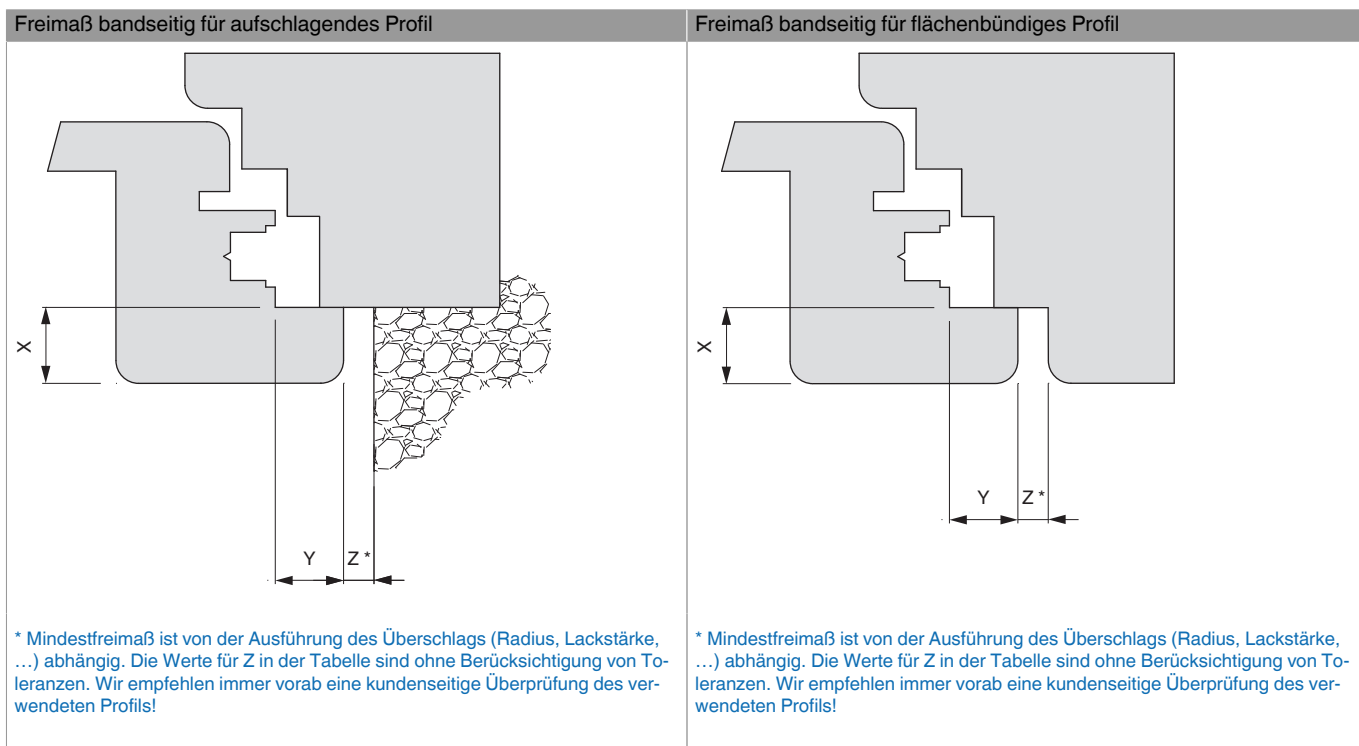

Werte fr Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	




217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800 silber

Werte fr Z

Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
20	4	4	4	4	4	5	6	7	8	10
22	4	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

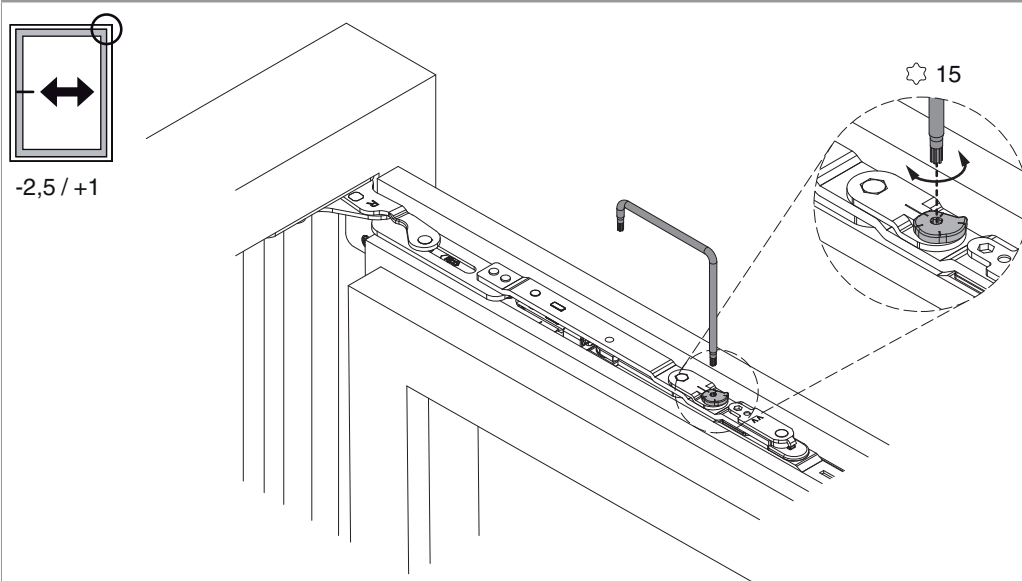

• Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



217487 - MM Scherenarm mit Lager KD links Multi Power
Holz ohne Sparlftung 600/800 FT24 13V FFB 370-800
silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm



• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15