




## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Technische Zeichnung

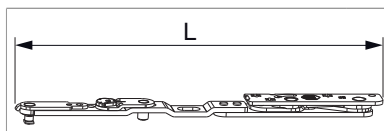

|        |           |       |    | L   |             |    |    | Nº                     |
|--------|-----------|-------|----|-----|-------------|----|----|------------------------|
| Silber | Holz FT24 | links | 9V | 240 | 255 - 1.400 | 80 | 10 | <a href="#">217714</a> |

### Schraubpositionstabelle

| Nº                     |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  |
|------------------------|---|----|----|----|----|----|--|
| <a href="#">217714</a> | 4 | 30 | 70 | 78 | 30 | 48 |  |

### Lehren

|                                     |              |      |   | Nº                                   |
|-------------------------------------|--------------|------|---|--------------------------------------|
| Bohrlehre für Eck- und Scherenlager | links        | FT24 | 1 | <a href="#">217093</a>               |
| Fräsrahmen                          |              |      | 1 | <a href="#">225618</a> <sup>1)</sup> |
| Fräseinslage für Drehlager 3-flg.   | rechts/links |      | 1 | <a href="#">368094</a>               |


<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

<sup>2)</sup> Fräseinslage Ecklager, Scherenlager oder Drehlager 3-flg. extra bestellen.




## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Anwendungsdiagramme

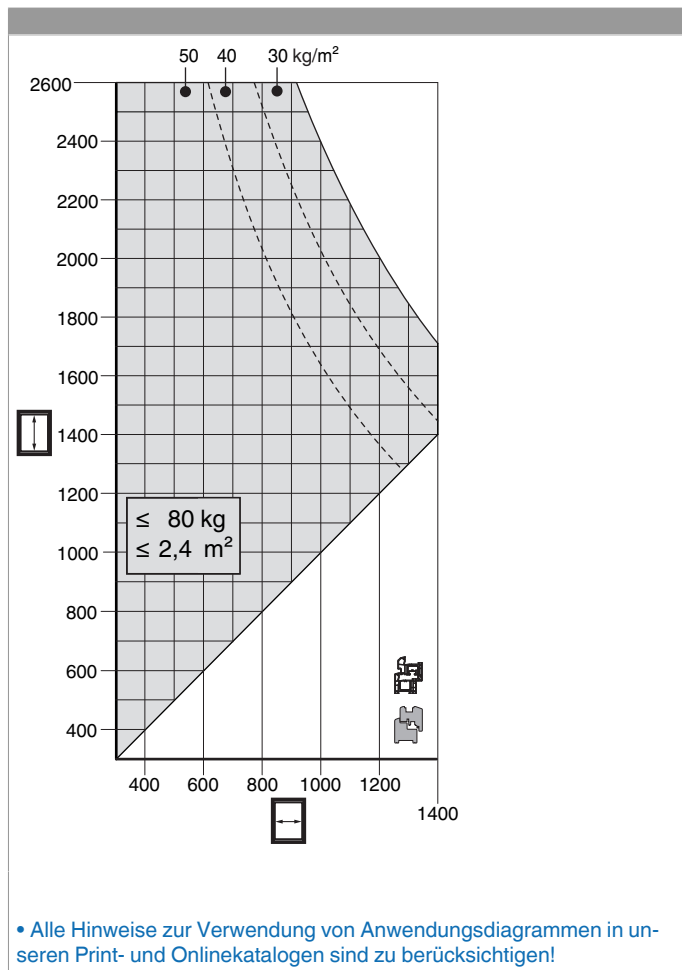

## Bohrung mit Lehren

Holz

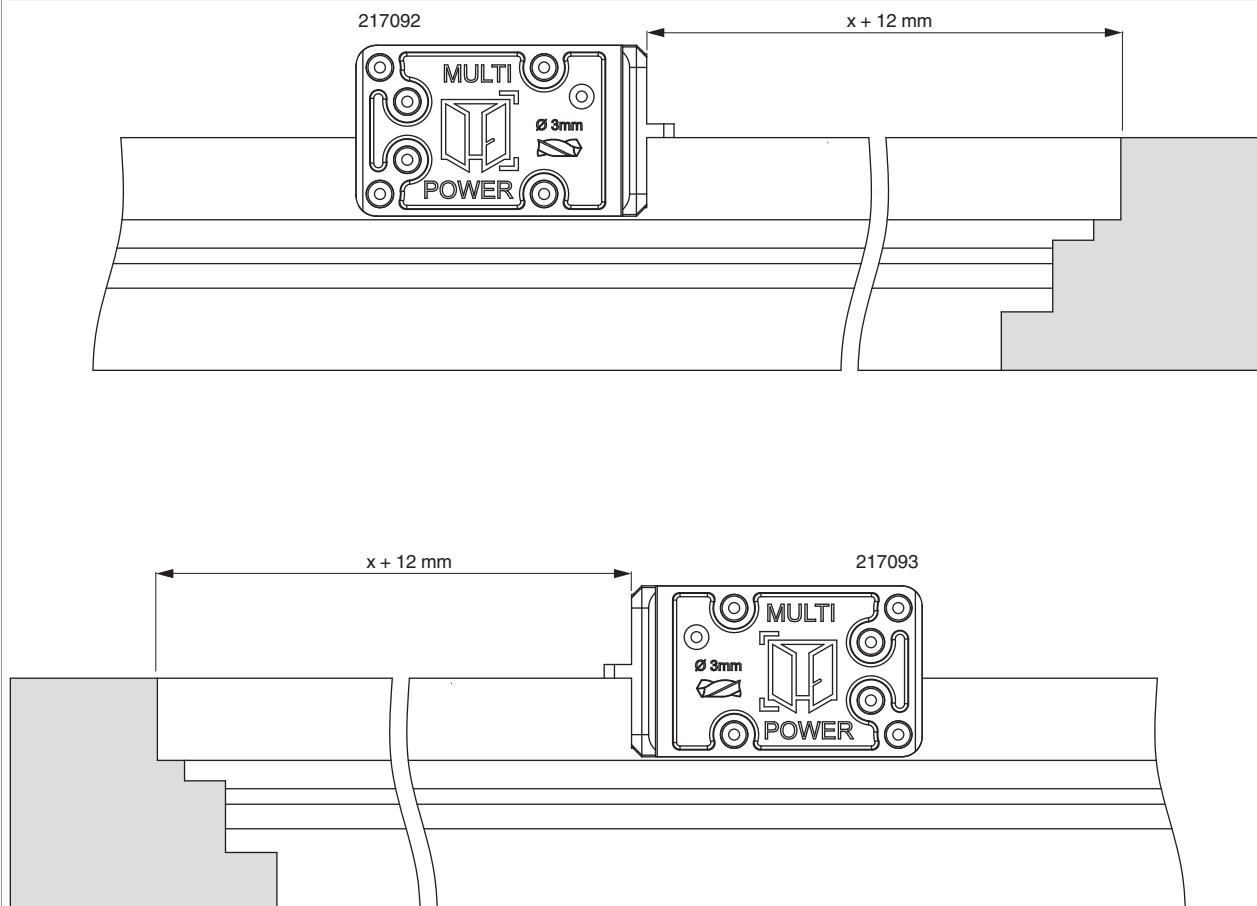

- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer  $\varnothing 3 \text{ mm}$  vorbohren.
- Maximales Flügelgewicht von 80 kg beachten!


$x = \text{FFB}$



## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Bohrbild

Drehbandarm mit Lager 3-flgl.

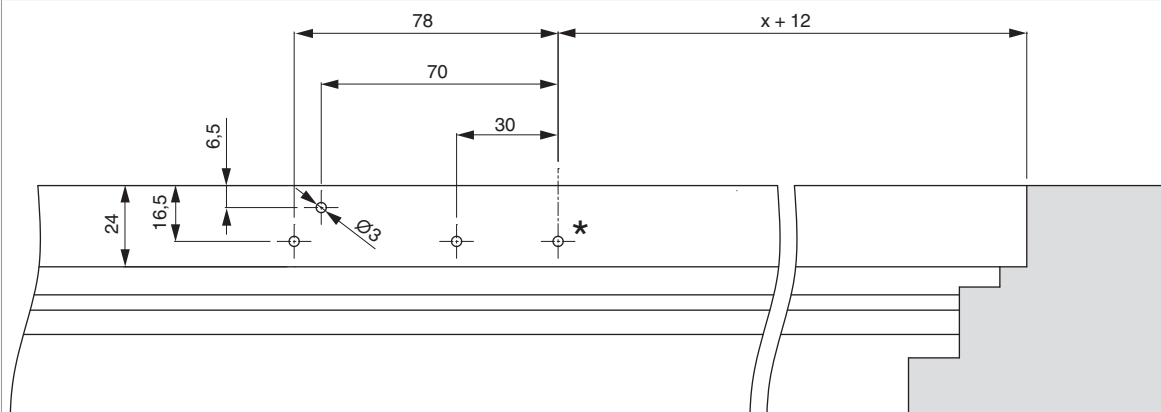


- Fehlendes Schraubloch (\*) nach Einsetzen des Lagers bohren und verschrauben!

x = FFB

### Rahmen fräsen unter FT 24

Holz

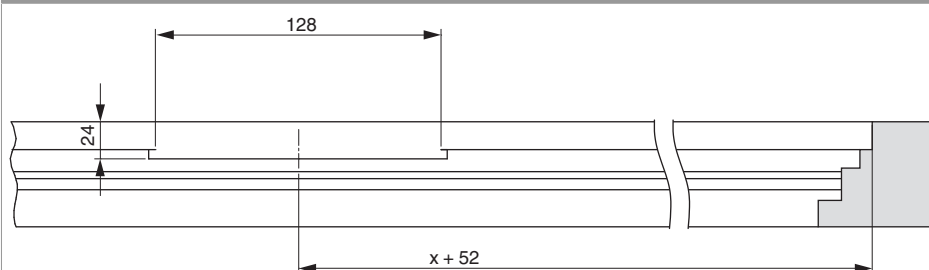


x = FFB



## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Montage

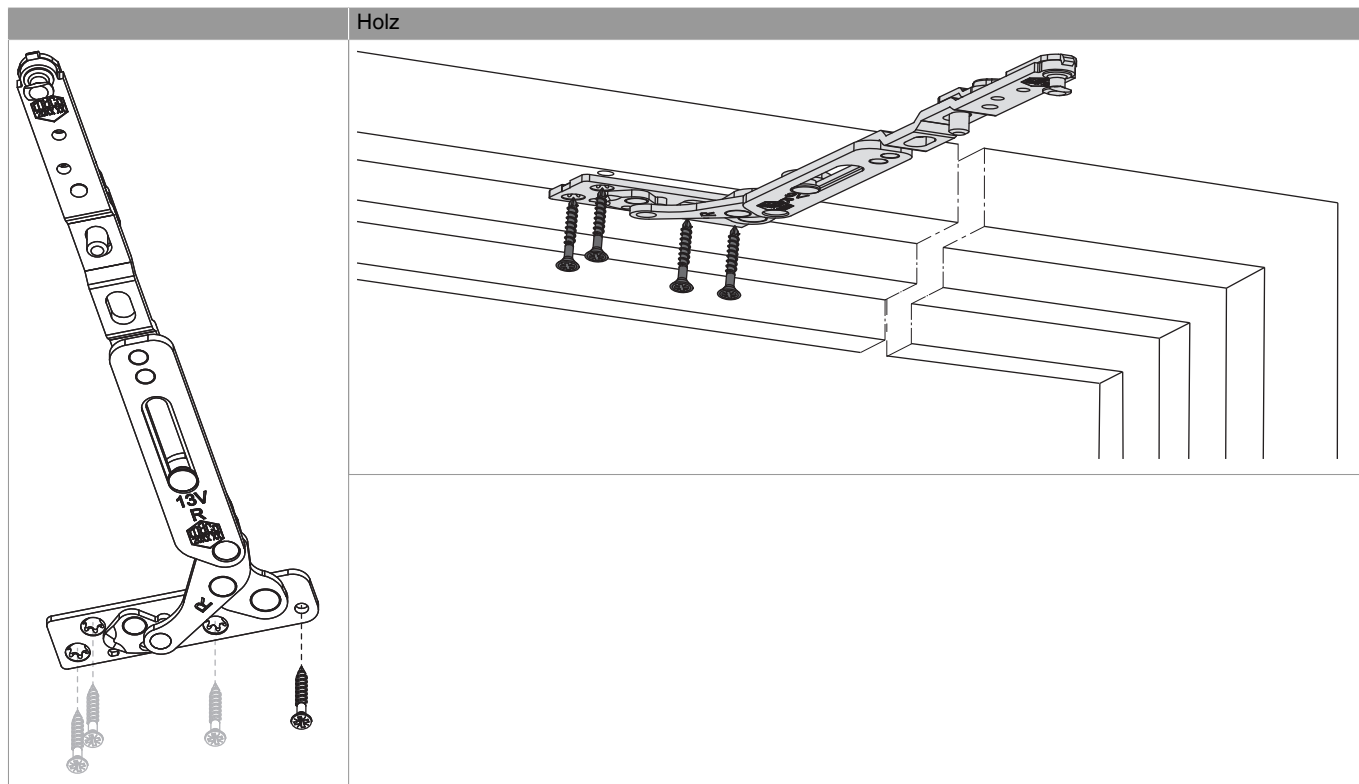

#### Holz

- Den Drehbandarm mit Lager in Rahmenfalz einsetzen und verschrauben. Sonderschraube  $\varnothing 4,5 \times 38$  mm (Art. Nr.: 362918 - Kreuzschlitz bzw. 367828 - TX 20) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!



#### GEFAHR!

##### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!


- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!




#### WICHTIG!

Zusätzliche Schraube nicht vergessen!


## Einhängen des Flügels

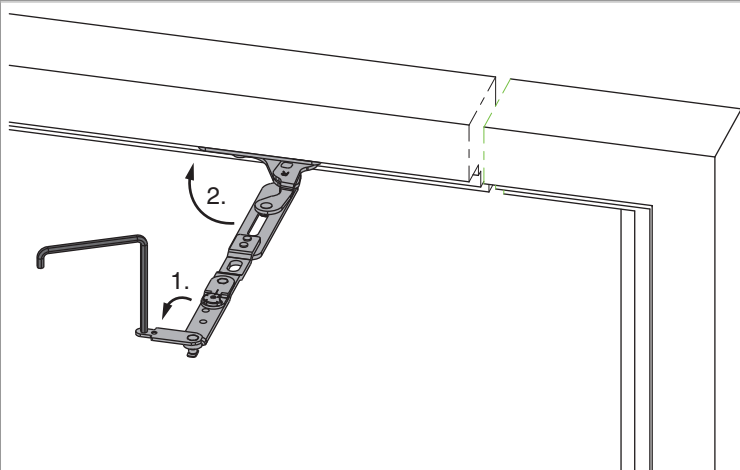



1. Drehbandarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Drehbandarm in den Rahmen schwenken.

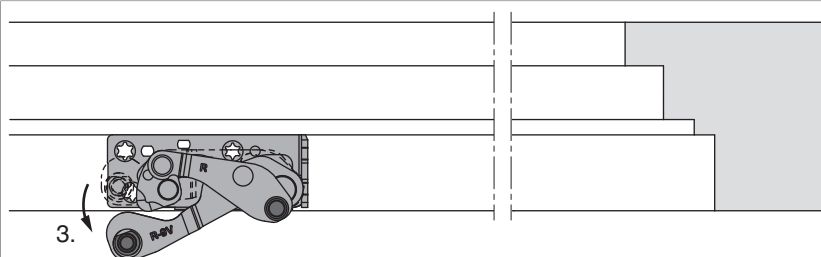


3. Ecklager ca. 5° öffnen.

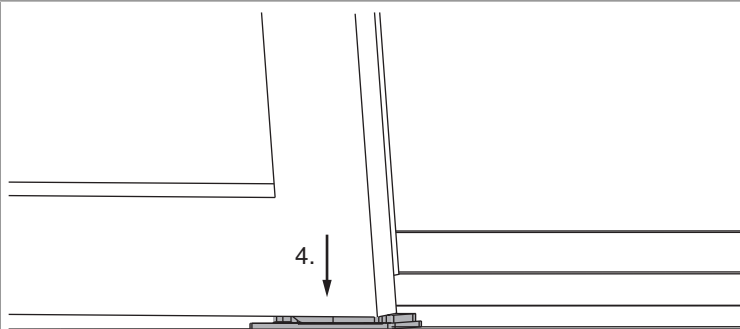


4. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen.

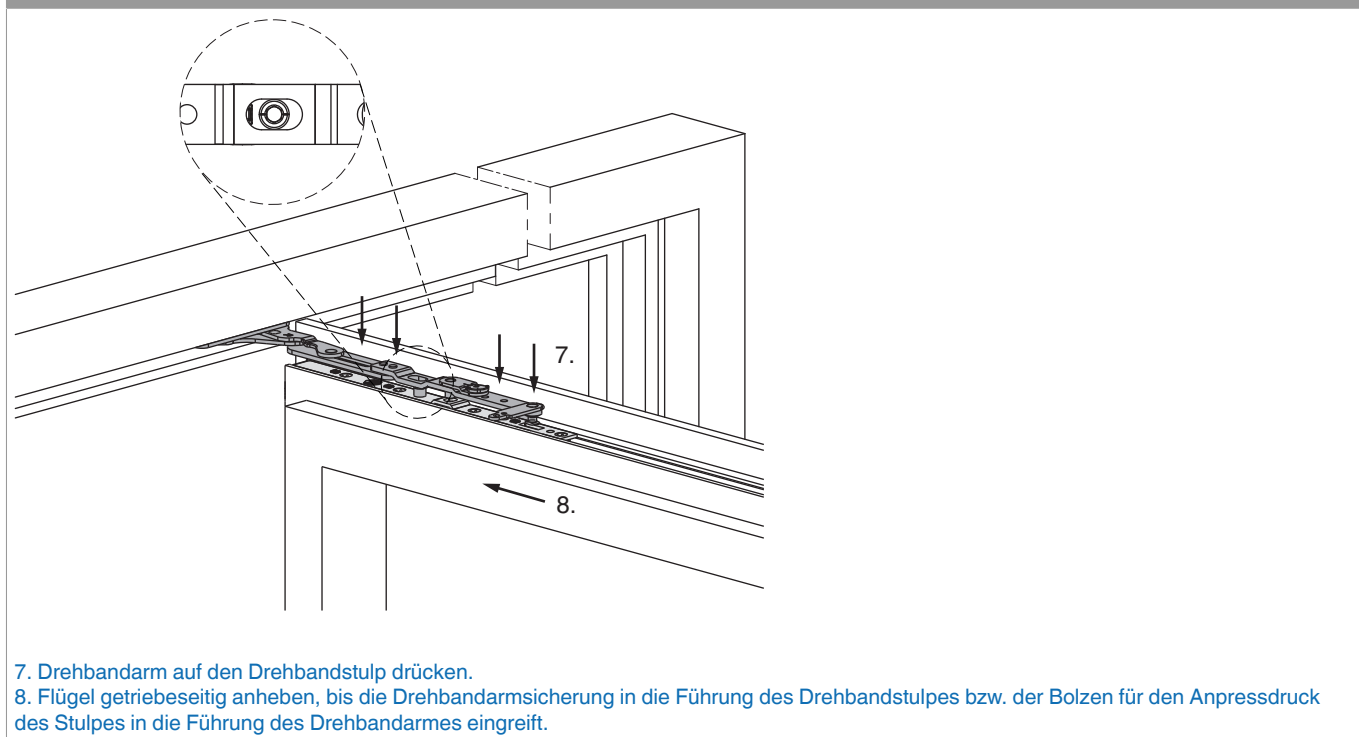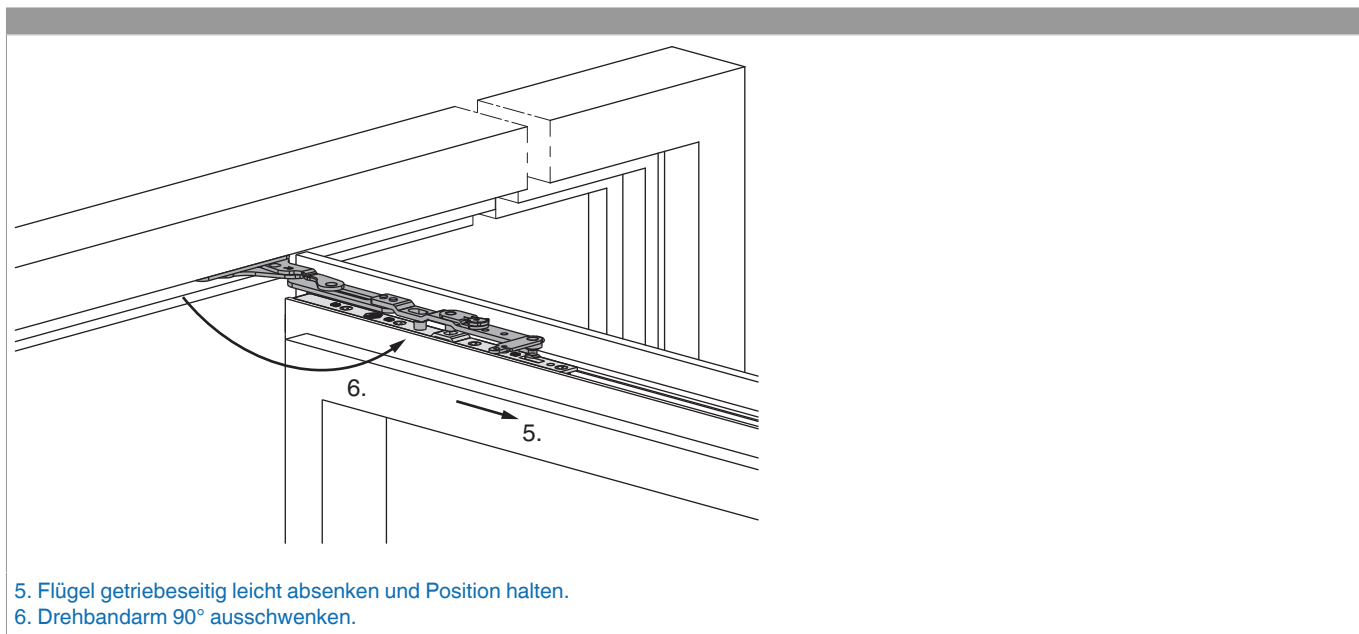

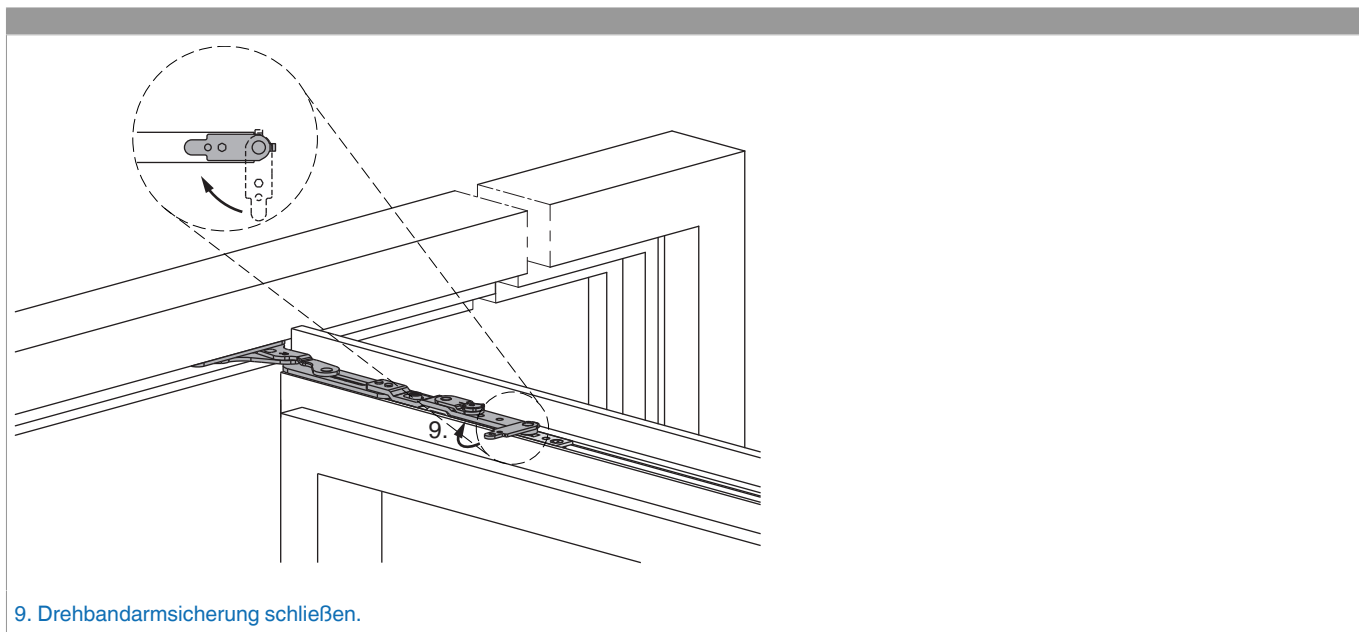


## Aushängen des Flügels

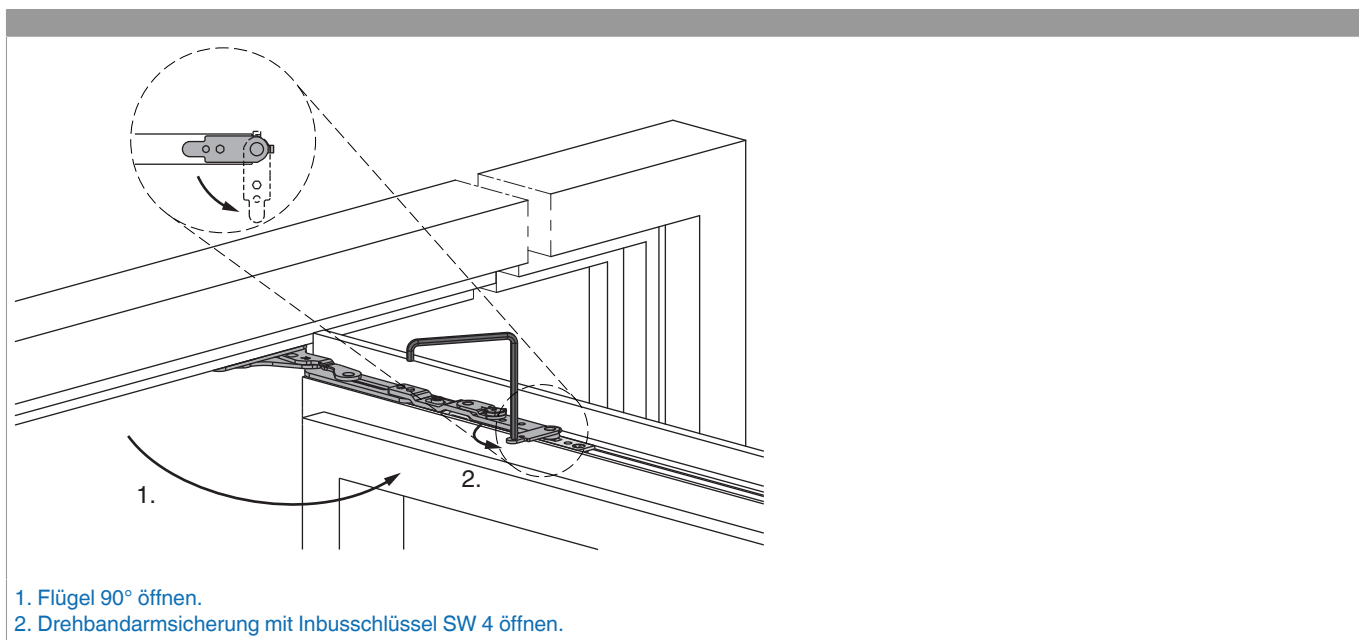




## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

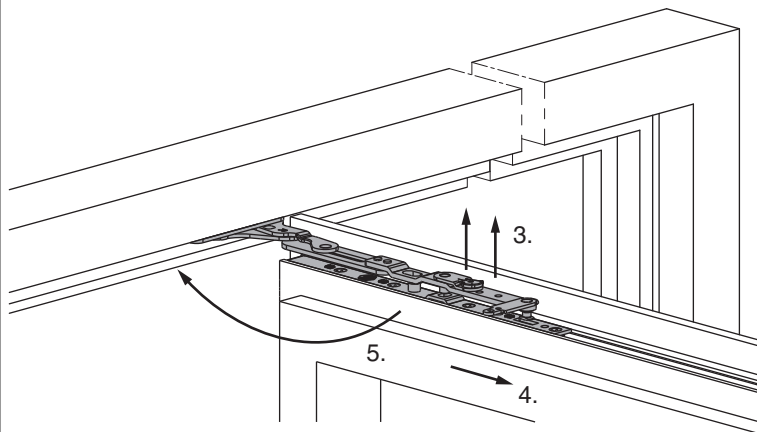

- 3. Flügel getriebeseitig leicht anheben, bis Drehbandarm entlastet ist und angehoben werden kann. Drehbandarm anheben bis er völlig frei ist.
- 4. Flügel getriebeseitig leicht absenken.
- 5. Drehbandarm in den Rahmen schwenken, Flügel schließen.

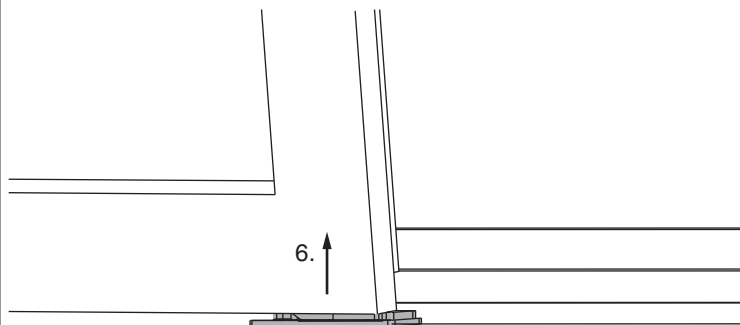


- 6. Flügel leicht ankippen und nach oben herausheben.



## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil

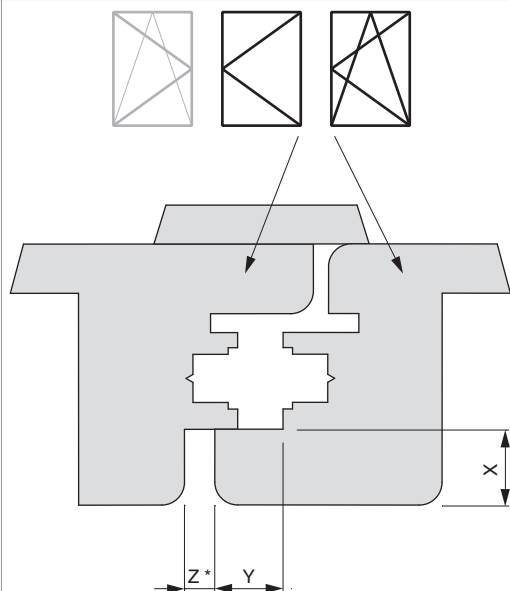

\* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!


Werte für Z

|   |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Y | 18 | 4  | 4  | 4  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 12 |
|   | 20 | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10 |
|   | 22 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |



## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Seiteneinstellung

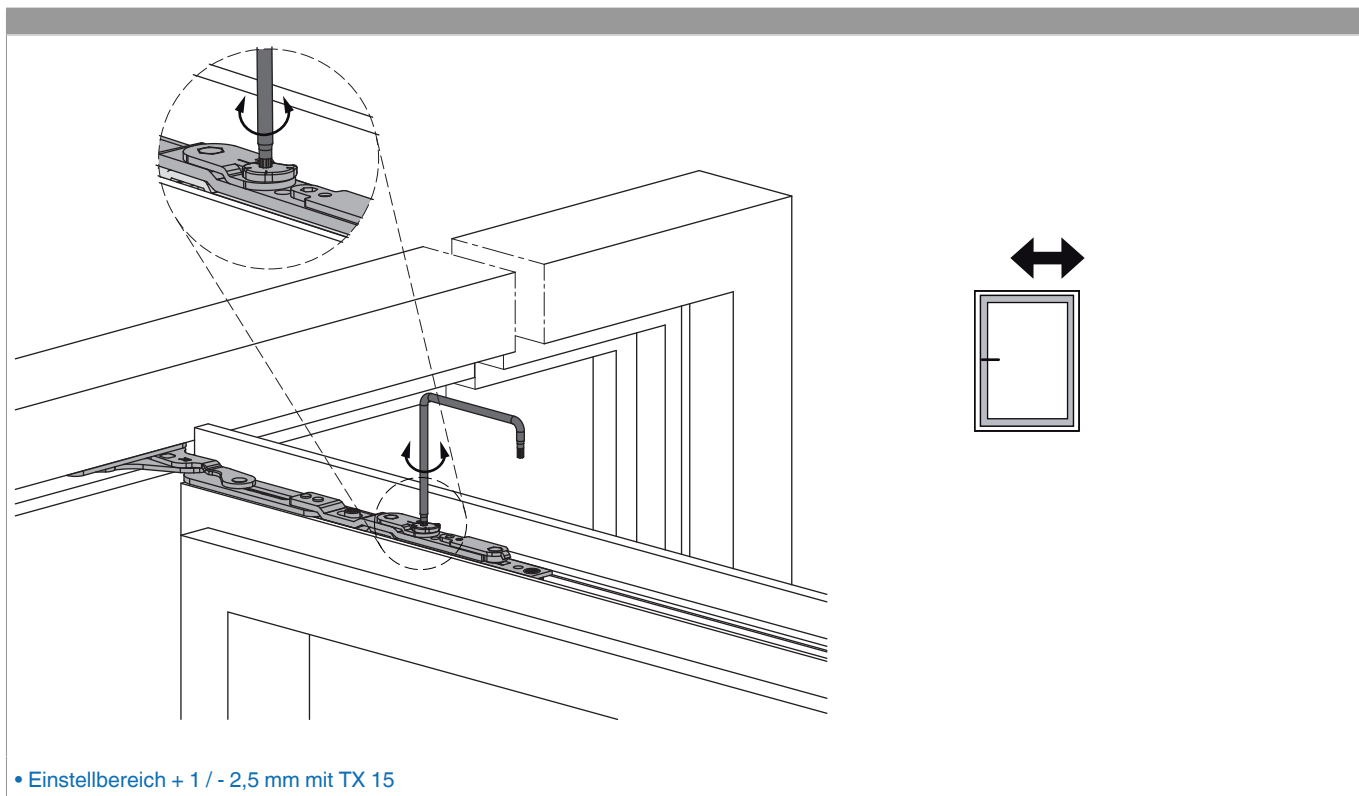



## 217714 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz für 3-flg. Elemente links FT24 FFB 255-1.400 silber

### Anpressdruckeinstellung

