



242152 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 2 HO K+605 GM 885 silber VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT-M


fix	silber	92	45	8	885	1.800 - 2.000	24	1.615	5	242152
-----	--------	----	----	---	-----	---------------	----	-------	---	--------

Schraubpositionstabelle

No										
242152	8	-870	-650	-494	-168	122	309	495	715	


Frässung

Schlosskästen

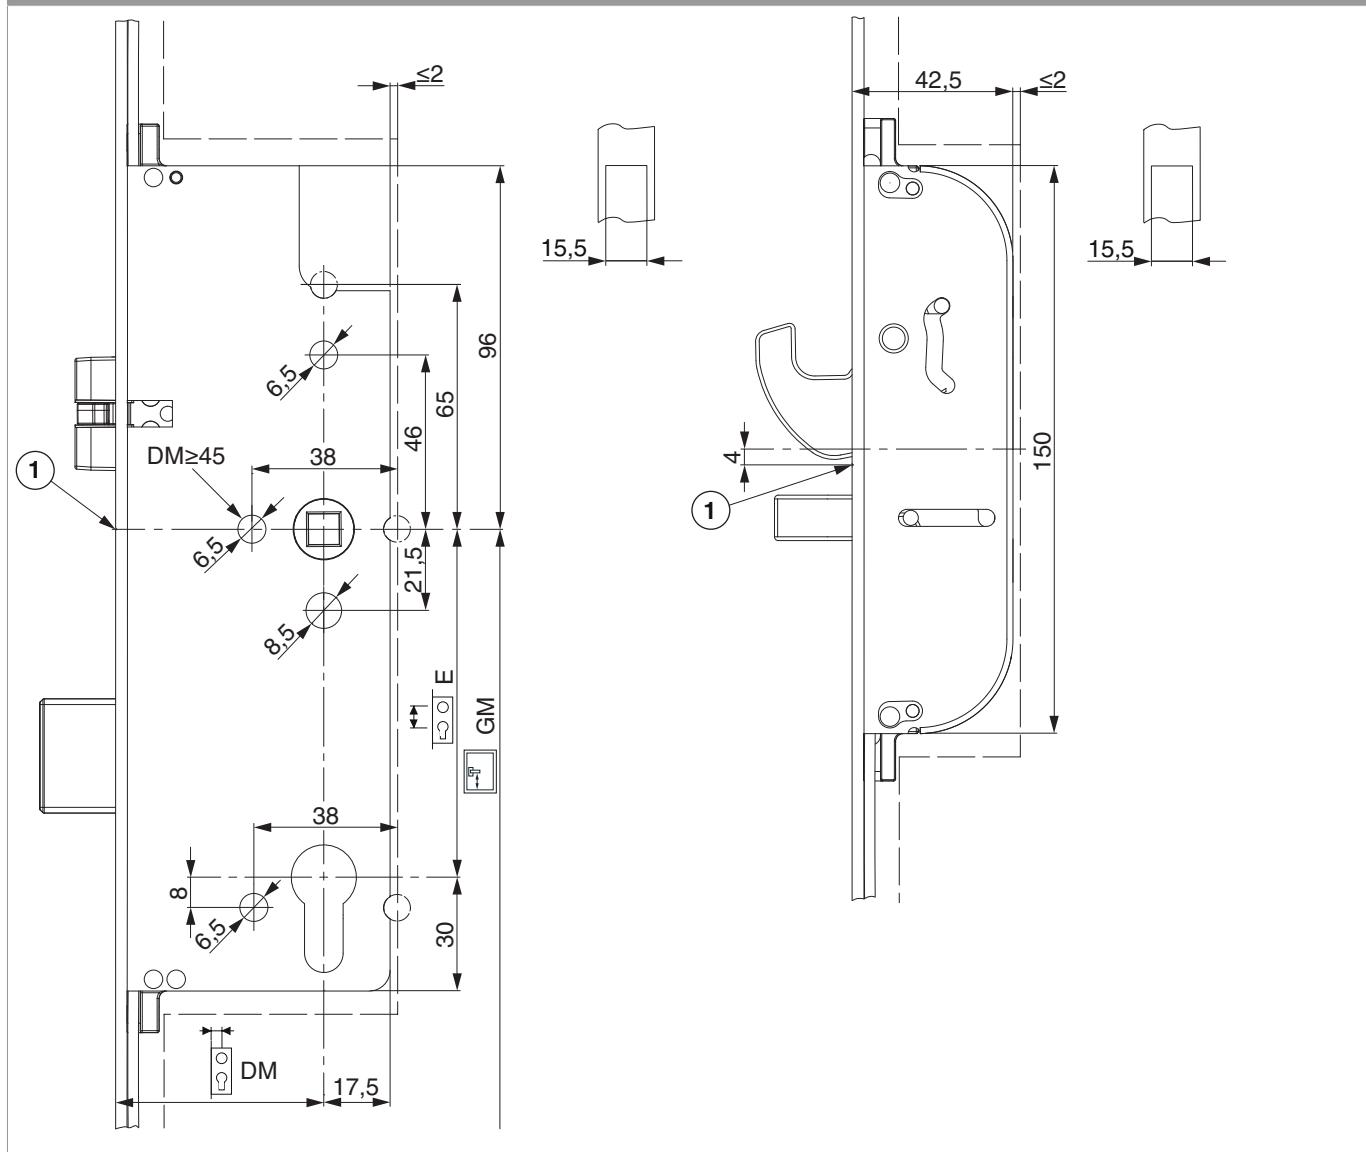


Fallenumstellung

Kurbelfalle

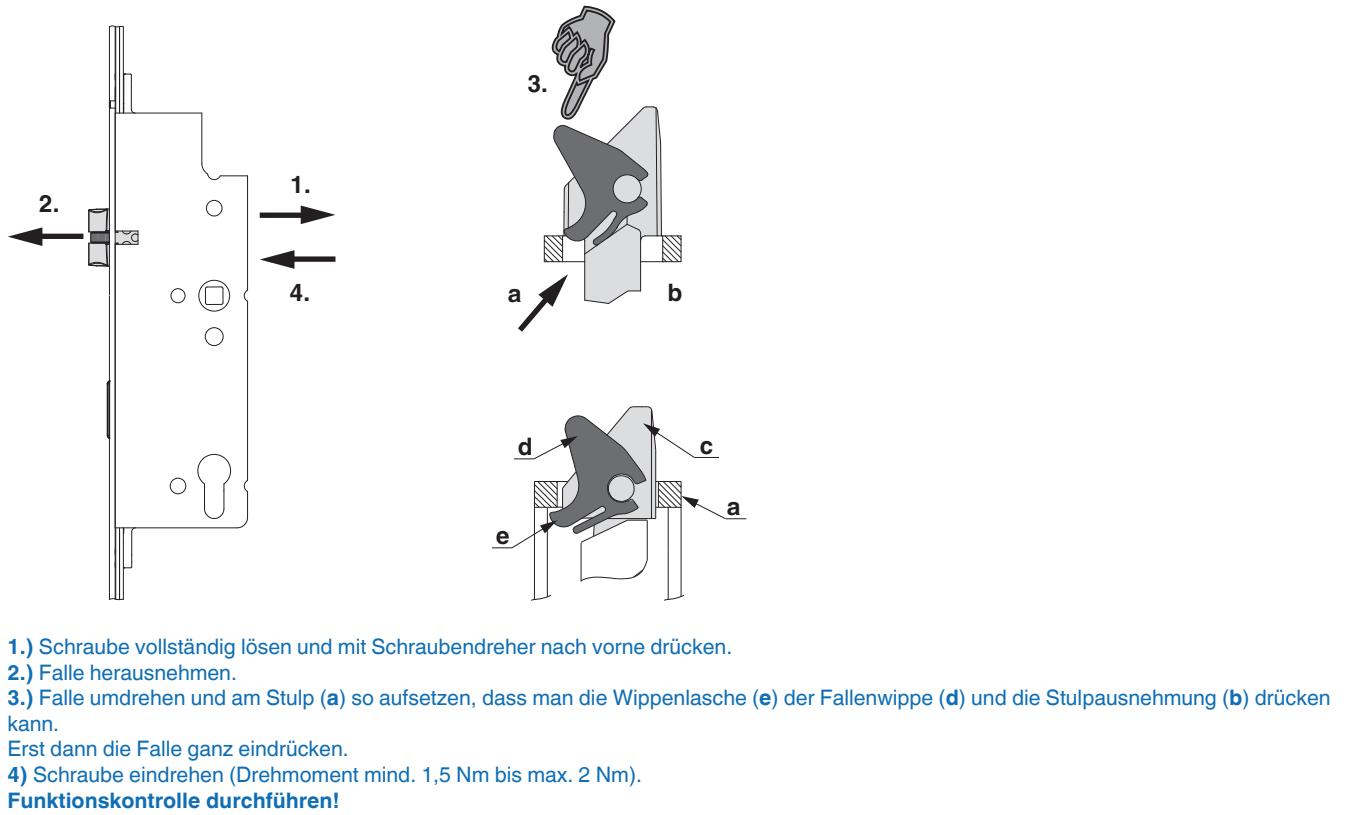


Einbau abgesetzte Kurbelfalle

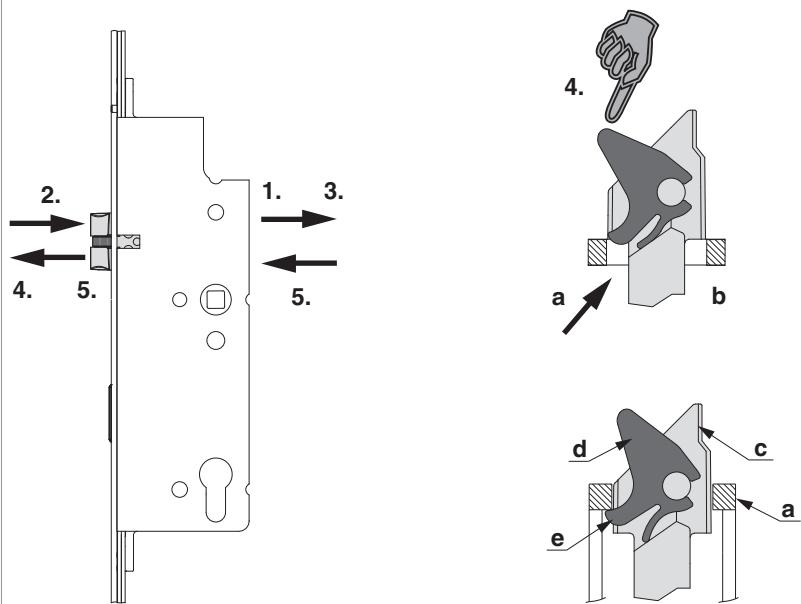

- 1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
- 2.) Falle herausnehmen.
- 3.) Schraube herausdrehen.
- 4.) Abgesetzte Falle am Stulp (a) so aufsetzen, dass die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung (b) gedrückt werden kann.
Bitte rechts/links beachten! Erst dann die Falle ganz eindrücken.
- 5.) Abgesetzte Falle komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm)
Funktionskontrolle durchführen!

- a) Stulp
- b) Stulpausnehmung
- c) Kurbelfalle
- d) Fallenwippe
- e) Wippenlasche


Einbau der Rollfalle

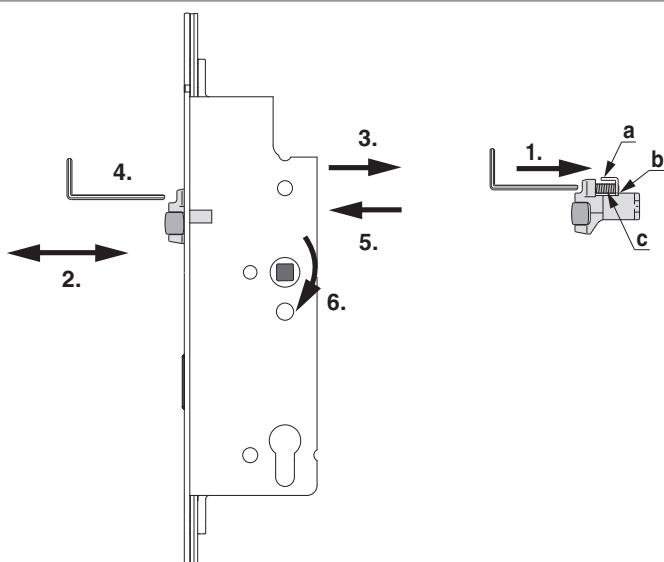

- 1.) Gewindestift mit einem 3 mm Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben.
- 2.) Die Rollfalle in das Türschloss so einsetzen dass der Gewindestift der Rollfalle von der Oberseite eingestellt werden kann.
- 3.) Schraube an der Rückseite des Schlosskastens wieder einschrauben (Drehmoment mind. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Rollfalle durch das Herausdrehen des Gewindestiftes mit Hilfe des Justierwinkels einstellen (dem Schließteil anpassen).
- 5.) Schraube vollständig lösen.
- 6.) Rollfalle festhalten und Griff betätigen.




a) Justierwinkel
 b) Anschlag
 c) Gewindestift

Gebrauchshinweise

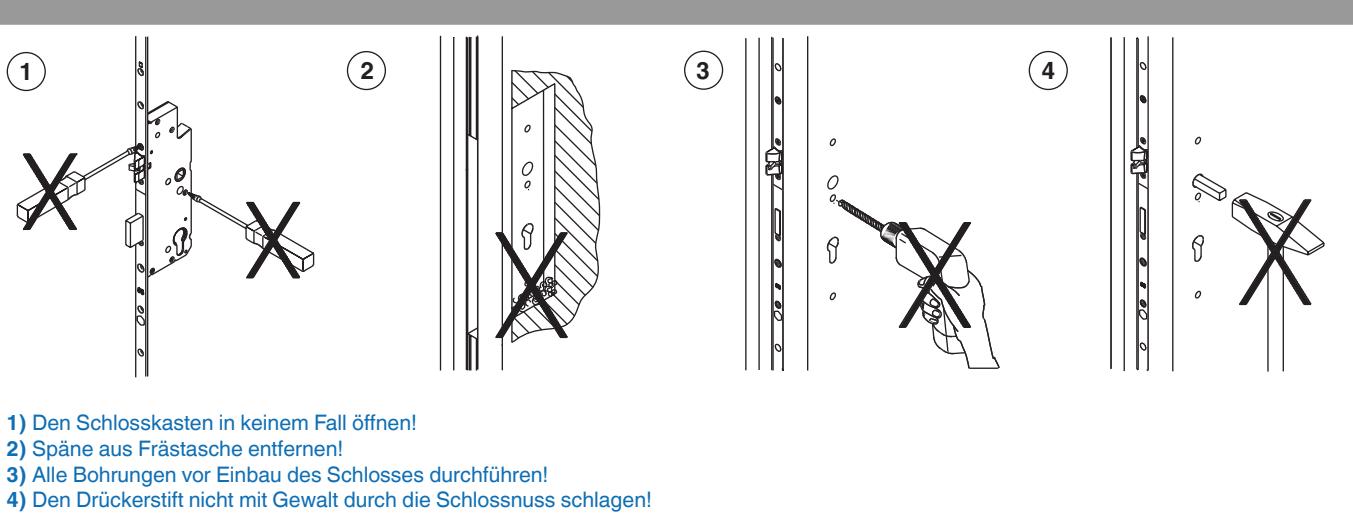




242152 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 2 HO K+605 GM
885 silber VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT-M

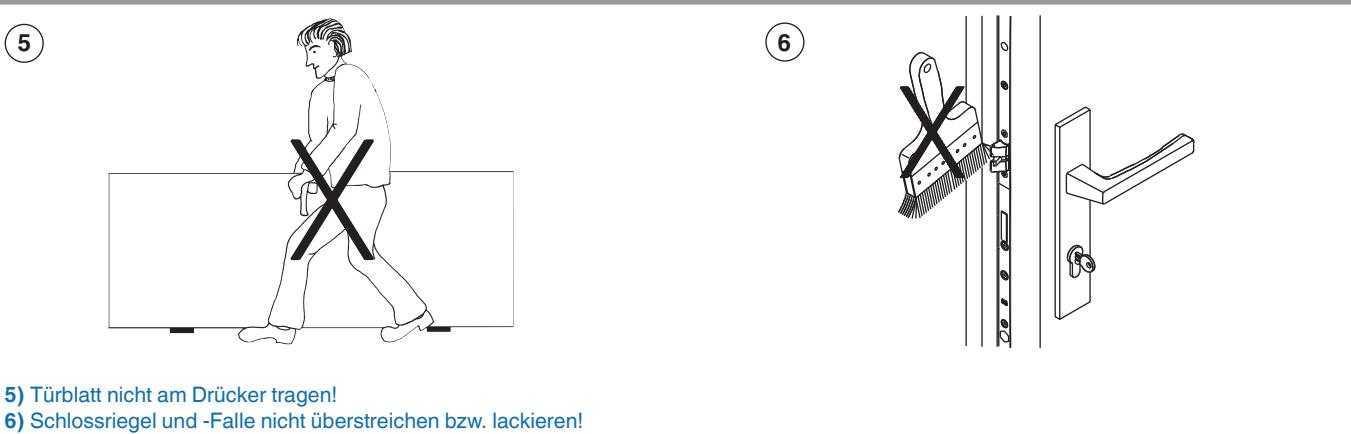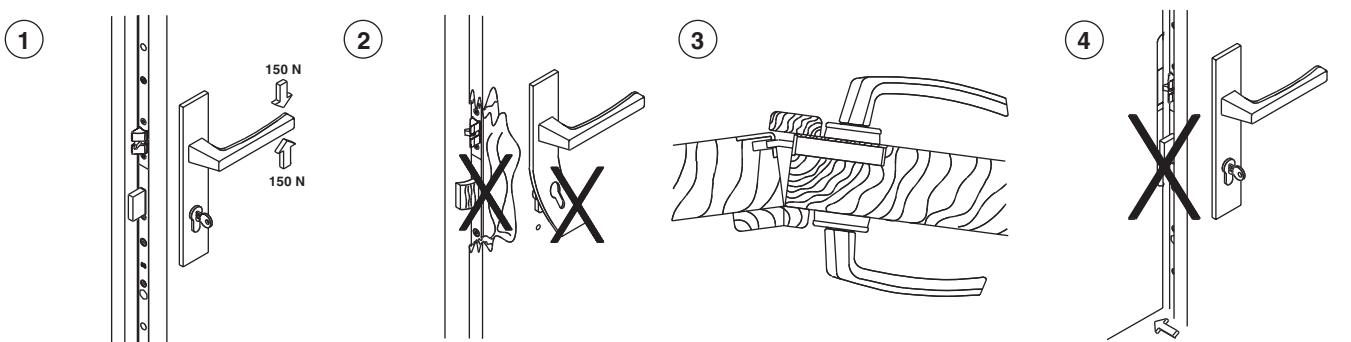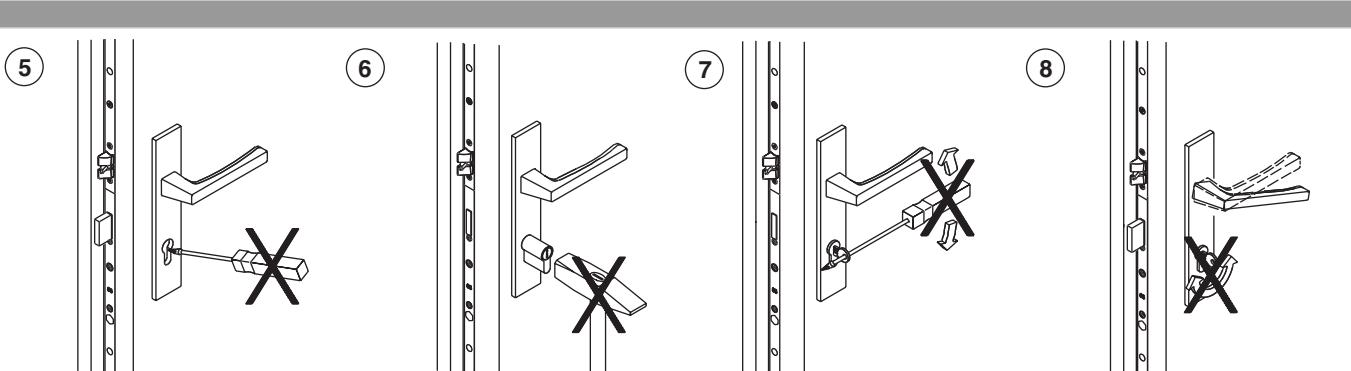



**242152 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 2 HO K+605 GM
885 silber VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT-M**

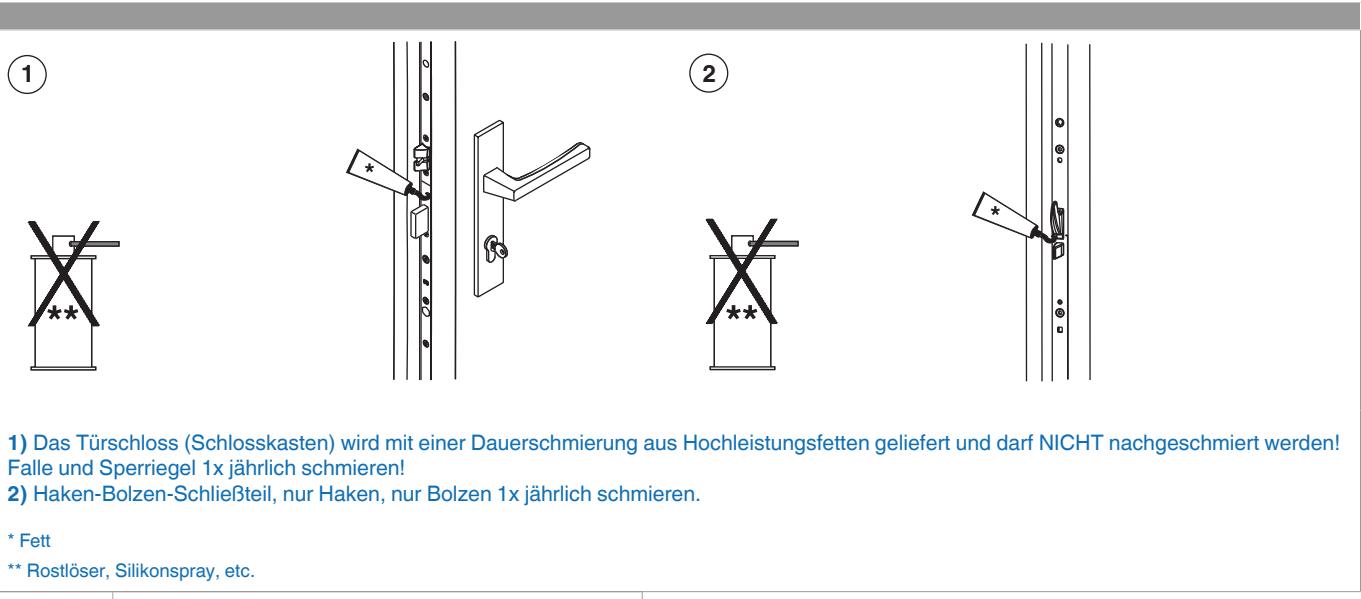

1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!
Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!

2) Haken-Bolzen-Schließteil, nur Haken, nur Bolzen 1x jährlich schmieren.

* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.



Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder
technischer Vaseline!
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. ver-
wenden!

Verwendung von Transportsicherungen

