


222169 - Ecklagerband AS Winkelbandunterlage vormontiert 12/20-13 links Silber

Technische Zeichnung

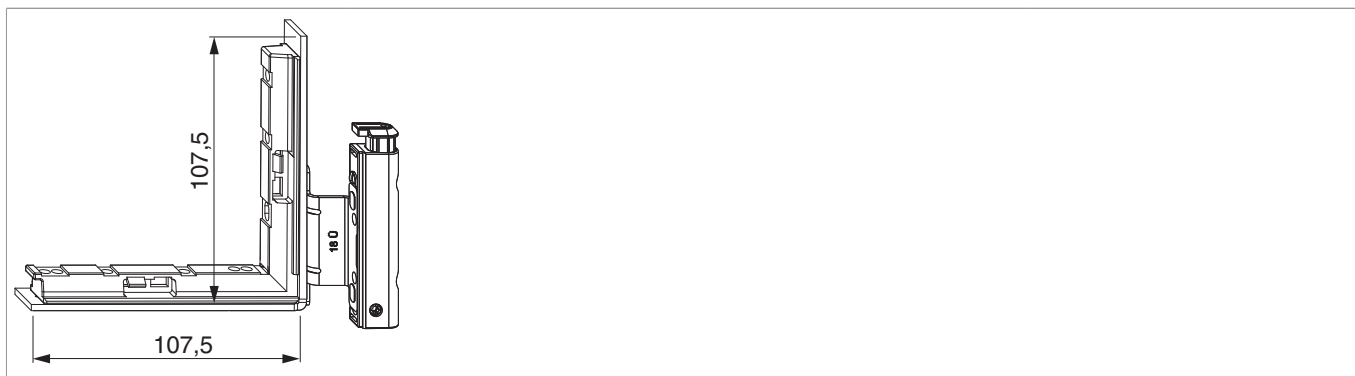

| | | | | | | Nº |
|--------|---------------------------------|-------|----------|-----|----|-------------------------|
| Silber | Winkelbandunterlage vormontiert | links | 12/20-13 | 120 | 50 | 222169 ^{1) 2)} |


¹⁾ Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

²⁾ Nicht für Rund- und Schrägfenster verwendbar.

Schraubpositionstabelle


| Nº | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|-----------|---|---|------|----|---|---|------|----|--|
| 222169 | 7 | 2 | 23,3 | 99 | | 2 | 63,8 | 89 | |

Anwendungsdiagramme

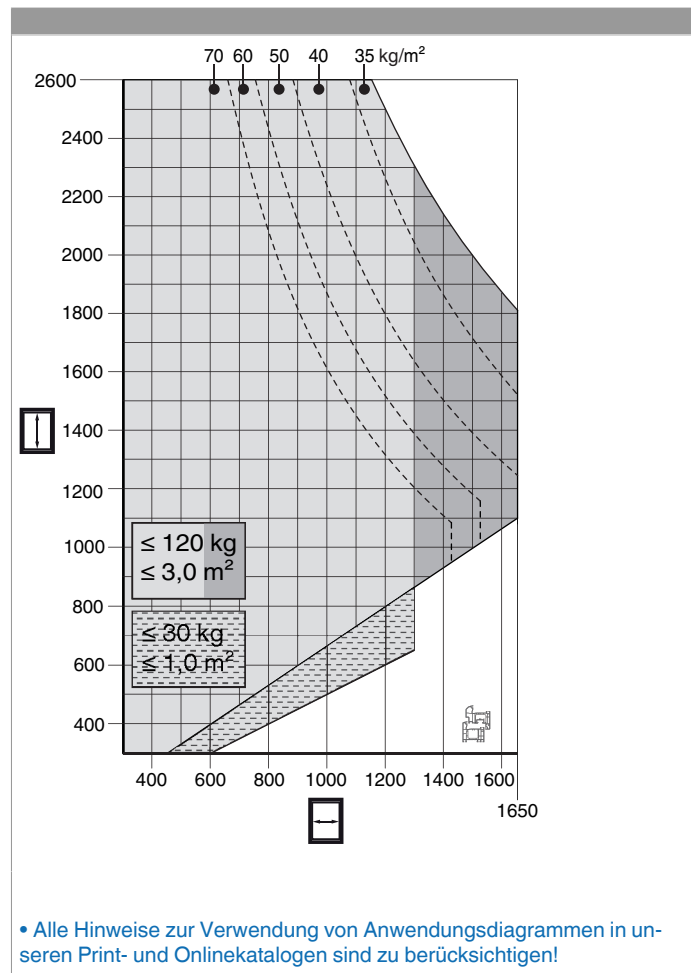


Fräsung

Fräsung am Überslag für Fenster mit Überslagsdichtung.

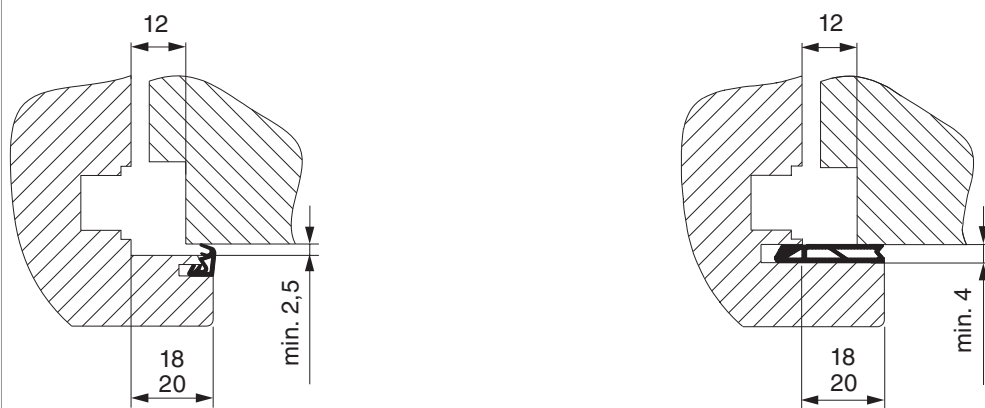


1. Bei Fenstern ohne Überslagsdichtung ist eine Fräsung am Überslag notwendig!

Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

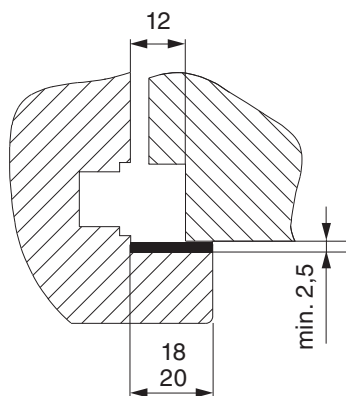


Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

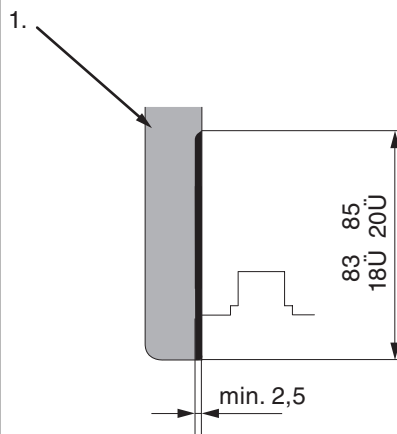

Für Falzecklagerbänder PVC

1. Überschlagn

Fräsung am Überschlagn für Fenster ohne Überschlagnsdichtung.

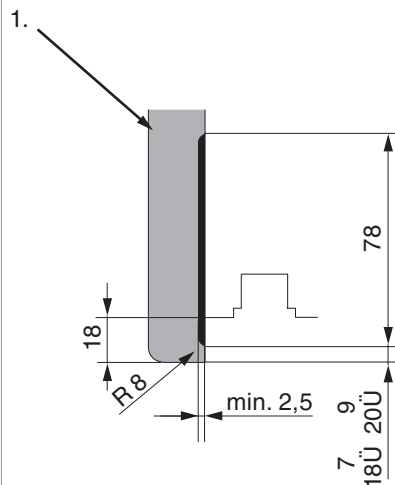

Ecklagerband AS mit ÜV


1. Überschlagn

Montage


Das Ecklagerband AS mit ÜV an den Überschlagn anlegen, die beiden Löcher am Überschlagn vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

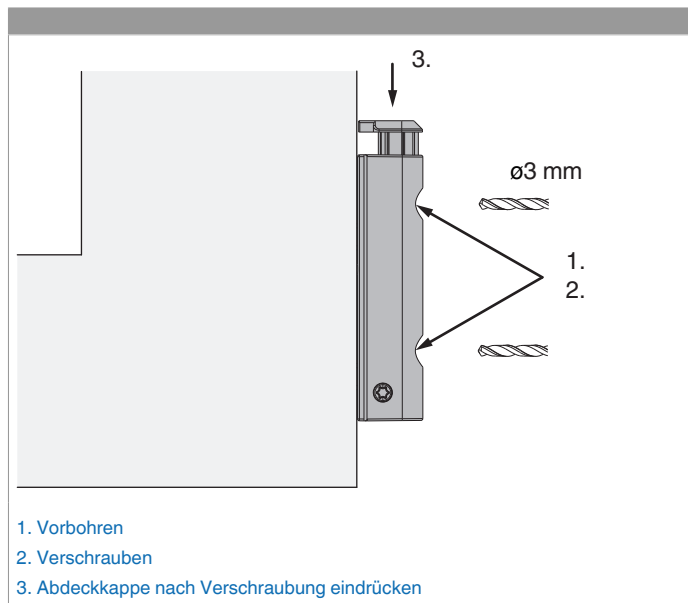


Freimaßangabe

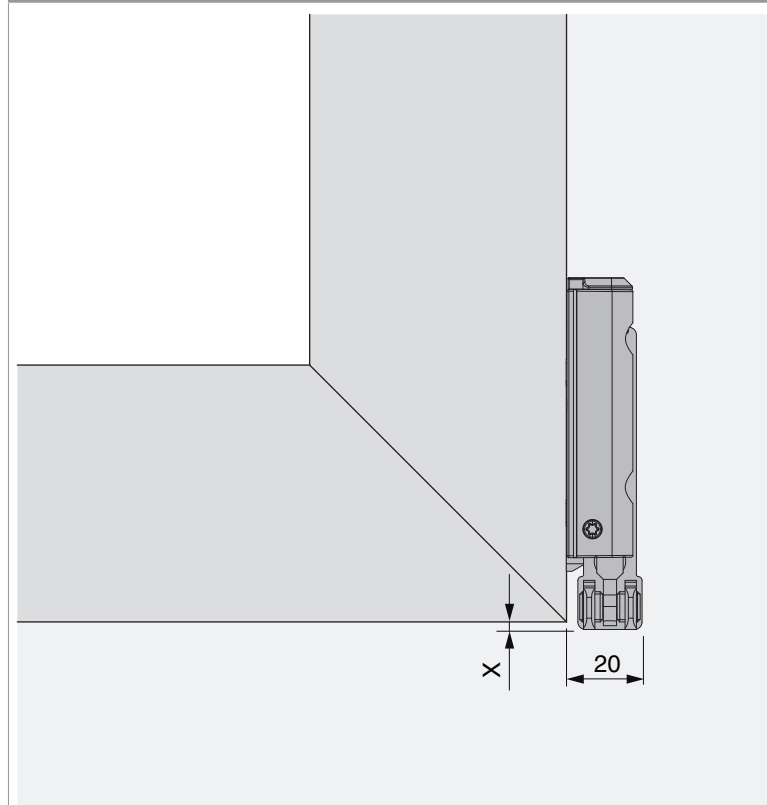

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

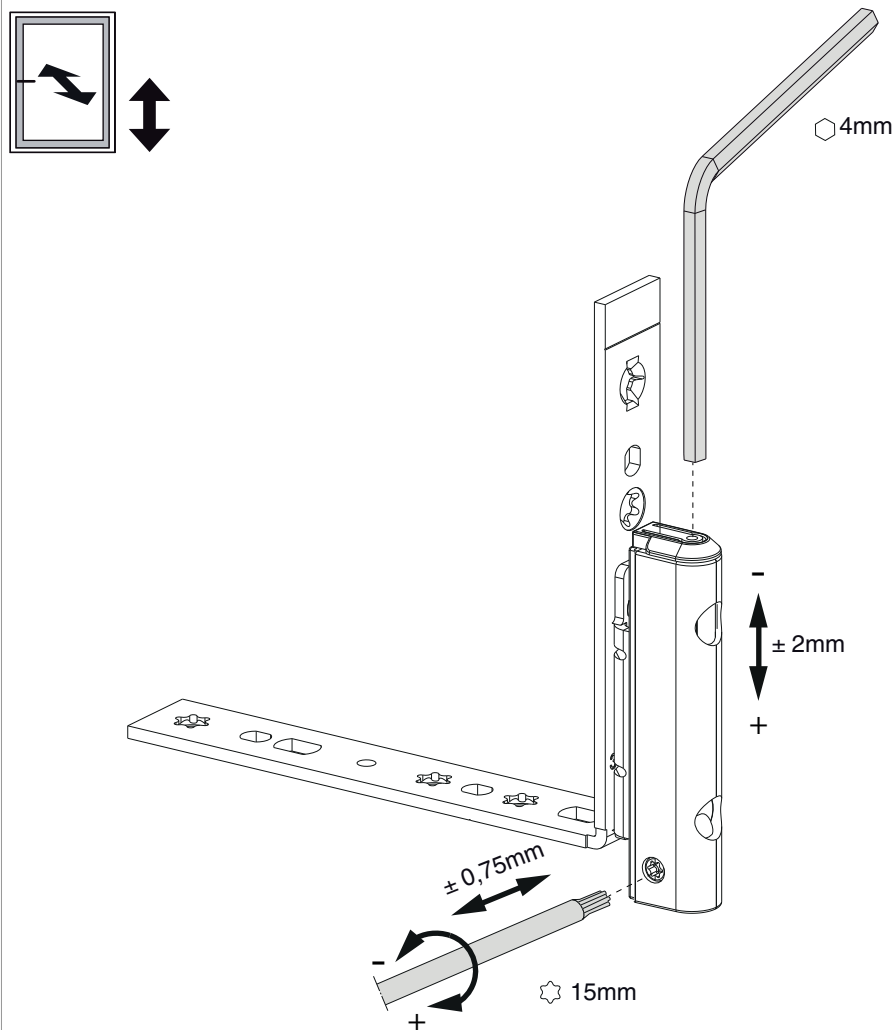

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.