


Anleitung – Funk-Handsender 15

Ermöglicht die Steuerung von mehreren funkfähigen Rollladenmotoren – bequem und ohne Kabel.

blaugelb 

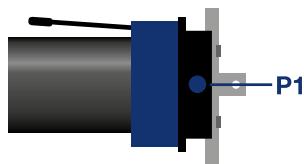

Bevor der blaugelb Funk-Handsender 15 verwendet kann, muss dieser einmalig mit dem jeweiligen Rollladenmotor gekoppelt werden.

Nennspannung:	2x 1,5 V DC
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Kanalanzahl:	15
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Batterietyp:	AAA
Anzeige:	LCD-Anzeige
Befestigung:	Wandhalterung mit Schrauben (2 St. 3x16 mm)
Lieferumfang:	Funk-Handsender 15, Wandhalterung, 2x AAA-Batterie, Schrauben
Maße:	143x40x22 mm

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Funk-Handsender 15	1 Stück	9084802

Hinweis:

Die in der Regel aus einer Tastenkombination bestehenden Programmierungen müssen innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebungen (IP54) vorgesehen.


Zum Wechseln der Batterie wird der Deckel auf der Rückseite nach unten geschoben und die zwei Batterien vom Typ AAA 1,5 V entsprechend der Polung eingelegt.

Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung kann mit dem beiliegenden Montagematerial angebracht werden. Der Handsender wird magnetisch in der Halterung gehalten.

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0) zur gleichzeitigen Steuerung von allen gekoppelten Rollladenmotoren oder Empfängern.

Programmierung:

Rückseite des blaugelb Funk-Handsenders:

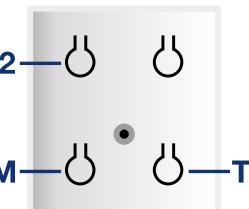

Aktion	Ausführung und Anmerkung
01	P1 Taste kurz drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
02	P2 Taste kurz drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
03	P2 Erneut Taste kurz drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	▲ Auf-Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
05	Programmierung abgeschlossen
	Falls der Motor in die falsche Richtung läuft
01	P1 Taste für ca. 5 Sekunden drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
02	Drehrichtung geändert

Kanal auswählen:

Aktion	Ausführung und Anmerkung
01	◀/▶ Kanalwahltasten gleichzeitig drücken, erst erscheint C im Display weiter gedrückt halten bis 15 erscheint
02	◀/▶ Taste drücken um Kanal auszuwählen
03	■ Stopp-Taste drücken, Auswahl ist gespeichert
04	Wechsel beendet

Entkoppeln des Senders:

Aktion	Ausführung und Anmerkung
01	P2 Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
02	■ Stopp-Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
03	P2 Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	Sender ist entkoppelt

Anlernen eines weiteren Senders:

(Hier können einem Rollladenmotor oder einer Gruppe von Rollladenmotoren mehrere Sender zugeordnet werden, so dass diese als gleichberechtigte Bedienteile fungieren können.)

Aktion	Ausführung und Anmerkung
Am bereits angelernten Sender	
01	P2 Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
02	P2 Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
Am neu anzulernenden Sender	
03	P2 Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	Anlernvorgang ist abgeschlossen