

Anleitung – Funk-Wandsender 15

Eröglicht die Steuerung von mehreren funkfähigen Rolladenmotoren – bequem und ohne Kabel.

blaugelb 



Nennspannung:	3 V DC
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Kanalanzahl:	15
Betriebstemperatur:	-10°C bis +50°C
Batterietyp:	CR2430
Anzeige:	LCD-Anzeige
Befestigung:	Wandhalterung mit Schrauben (2 St. 3x16 mm)
Lieferumfang:	Funk-Wandsender 15, Wandhalterung, CR2430 Batterie, Schrauben
Maße:	80x80x15 mm

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Funk-Wandsender 15	1 Stück	9084805

Hinweis:

Die in der Regel aus einer Tastenkombination bestehenden Programmierungen müssen innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebungen (IP54) vorgesehen.



Zum Wechseln der Batterie wird der Deckel auf der Rückseite geöffnet und die Batterie vom Typ CR2430 3 V entsprechend der Polung eingelegt.

Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung kann mit dem beiliegenden Montagematerial angebracht werden. Der Funk-Wandsender wird magnetisch in der Halterung gehalten.

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0) zur gleichzeitigen Steuerung von allen gekoppelten Antrieben oder Empfängern.

Programmierung:

Rückseite des blaugelb Funk-Wandsenders:

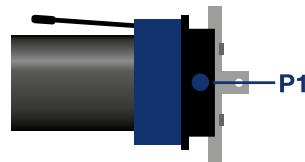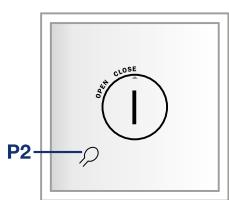

Bevor der blaugelb Funk-Wandsender 15 verwendet kann, muss dieser einmalig mit dem jeweiligen Motor gekoppelt werden.

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	P1	Taste kurz drücken, Antrieb piepst und dreht
02	P2	Taste kurz drücken, Antrieb piebst und dreht
03	P2	Erneut Taste kurz drücken, Antrieb piepst und dreht
04	▲	Auf-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
05		Programmierung abgeschlossen
		Falls der Motor in die falsche Richtung läuft
01	P1	Taste für ca. 5 Sekunden drücken, Antrieb piepst und dreht
02		Drehrichtung geändert

Kanal auswählen:

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	+/-	Kanalwahltasten für 3 Sekunden gleichzeitig drücken, erst erscheint C im Display weiter gedrückt halten bis 15 erscheint
02	+/-	Taste drücken um Kanal auszuwählen
03	■	Stopp-Taste drücken, Auswahl ist gespeichert
04		Wechsel beendet

Anlernen eines weiteren Senders:

(Hier können einem Rolladenmotor oder einer Gruppe von Rolladenmotoren mehrere Sender zugeordnet werden, so dass diese als gleichberechtigte Bedienteile fungieren können.)

Aktion		Ausführung und Anmerkung
Am bereits angelernten Sender		
01	P2	Taste drücken, Rolladenmotor piepst und dreht
02	P2	Taste drücken, Rolladenmotor piepst und dreht
Am neu anzulernenden Sender		
03	P2	Erneut Taste drücken, Rolladenmotor piepst und dreht
04		Anlernvorgang ist abgeschlossen

Entkoppeln des Senders:

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	P2	Taste drücken, Antrieb piebst und dreht
02	■	Stopp-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
03	P2	Erneut Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
04		Sender ist entkoppelt