


## 215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

### Technische Zeichnung

|   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       |   |   |   |   |   |   |   |
| Silber  | links |  | L |  |  |  |  |  |

### Anwendungsdiagramme

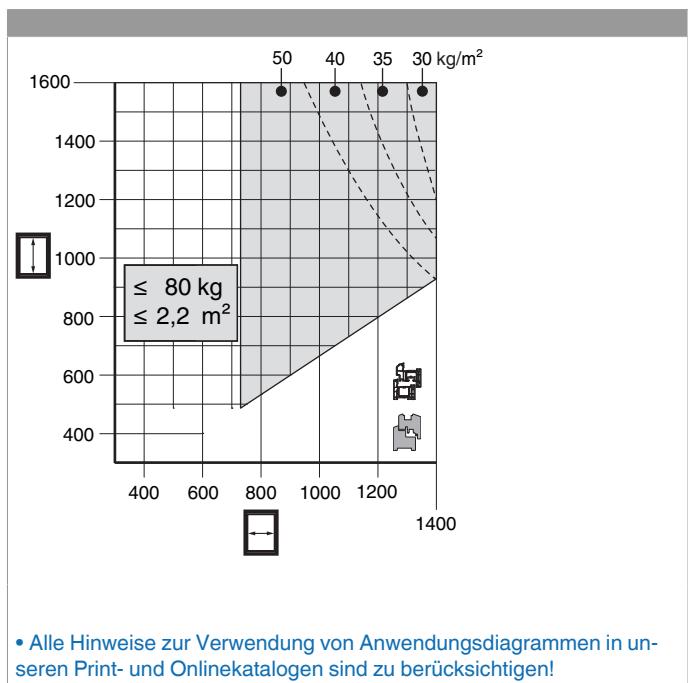




215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

## Scherenarm einhängen


mit Komfortschere

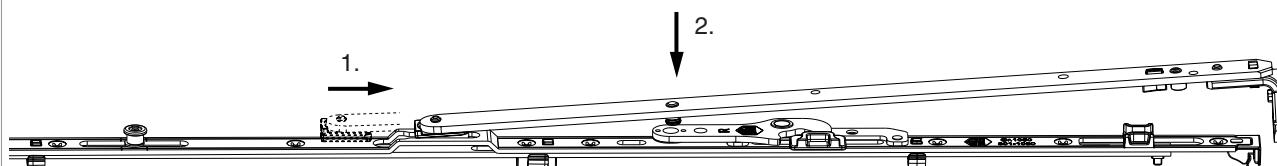

1. Scherenarm mit Gleitschlitten in den Scherenstulp einschieben
2. Einhängedorn in die Scherenlenkereinrastung ein drücken

## Öffnungsweite

Kippstellung

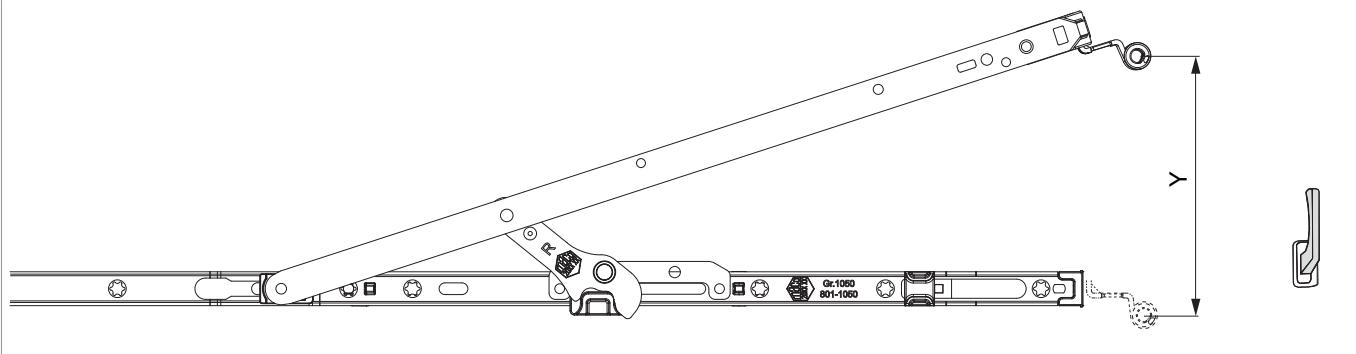


|      | Y   |
|------|-----|
| 800  | 105 |
| 1050 | 105 |



## 215052 - MM Scherenarm DK links Komfort-Schere ohne Sparlüftung 800/1050 FFB 490-1.050 silber

### Seiteneinstellung

im Scherenarm

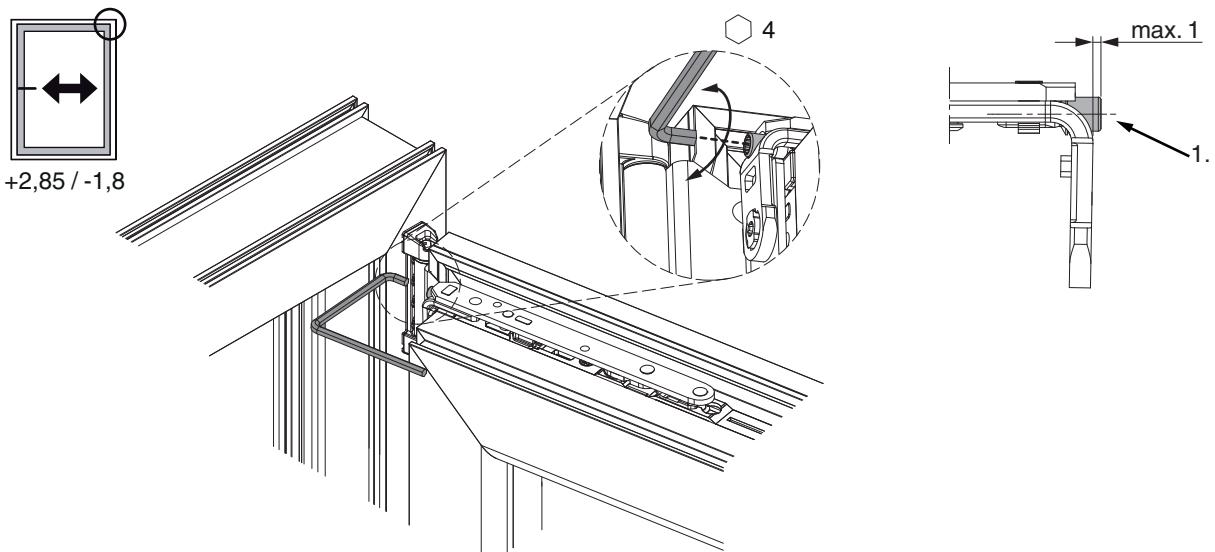

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

### Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

