

Runterziehen
Halten




Drücken



Hebel rastet ein. Gedrückt halten und Stange ausziehen.

Ausziehen

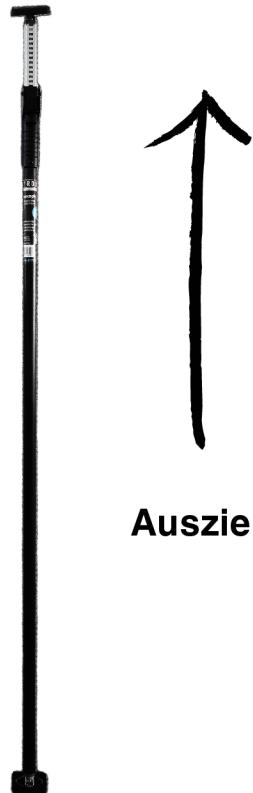

Zum feinjustieren im Uhrzeigersinn drehen.