

232290 - Türschloss Z-TS E92 DM35 PZ 2 HO-BO K+980 GM 885 edelstahl VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT-M


fix	edelstahl	92	35	8	885	2.200 - 2.400	24	L	5	Nº	232290

Schraubpositionstabelle

Nº												
232290	10	-870	-650	-494	-168	122	309	496	683	870	1.090	



Fallenumstellung

Kurbelfalle

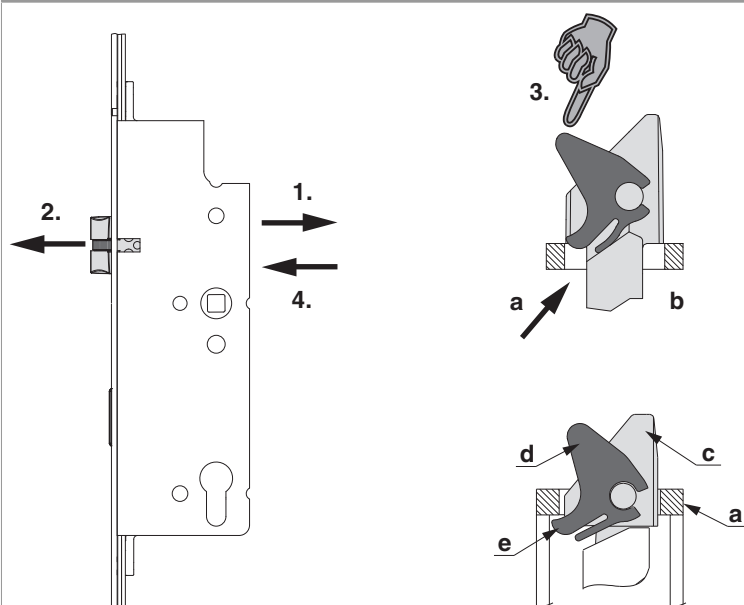

- 1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
 - 2.) Falle herausnehmen.
 - 3.) Falle umdrehen und am Stulp (a) so aufsetzen, dass man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) und die Stulpausnehmung (b) drücken kann.
Erst dann die Falle ganz eindrücken.
 - 4.) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
- Funktionskontrolle durchführen!**

Einbau abgesetzte Kurbelfalle

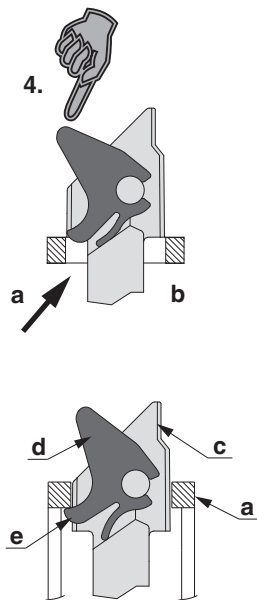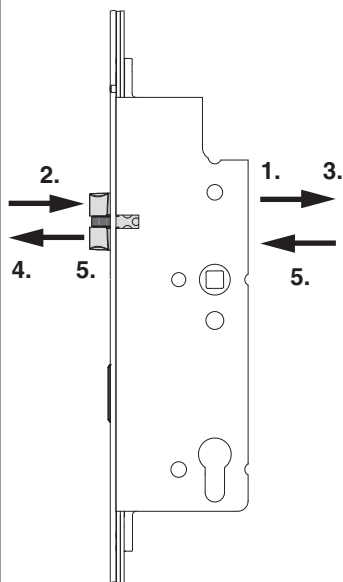

1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.

2.) Falle herausnehmen.

3.) Schraube herausdrehen.

4.) Abgesetzte Falle am Stulp (a) so aufsetzen, dass die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung (b) gedrückt werden kann.

Bitte rechts/links beachten! Erst dann die Falle ganz eindrücken.

5.) Abgesetzte Falle komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm)

Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp


b) Stulpausnehmung

c) Kurbelfalle

d) Fallenwippe

e) Wippenlasche

Einbau der Rollfalle

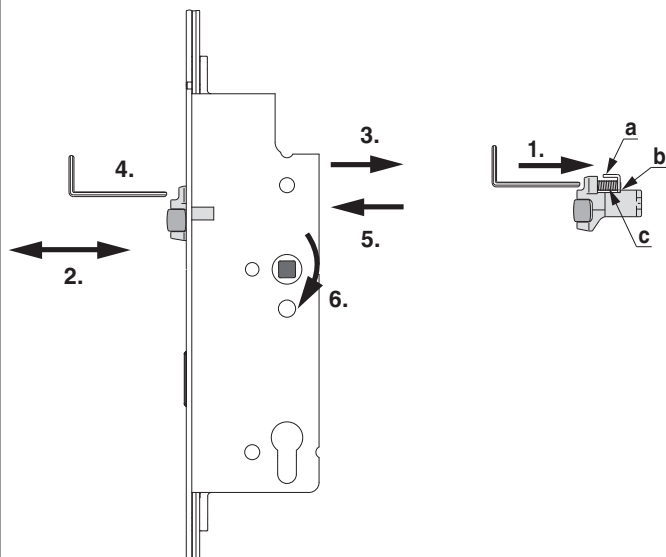


- 1.) Gewindestift mit einem 3 mm Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben.
- 2.) Die Rollfalle in das Türschloss so einsetzen dass der Gewindestift der Rollfalle von der Oberseite eingestellt werden kann.
- 3.) Schraube an der Rückseite des Schlosskastens wieder einschrauben (Drehmoment mind. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Rollfalle durch das Herausdrehen des Gewindestiftes mit Hilfe des Justierwinkels einstellen (dem Schließteil anpassen).
- 5.) Schraube vollständig lösen.
- 6.) Rollfalle festhalten und Griff betätigen.

a) Justierwinkel


b) Anschlag

c) Gewindestift

Gebrauchshinweise

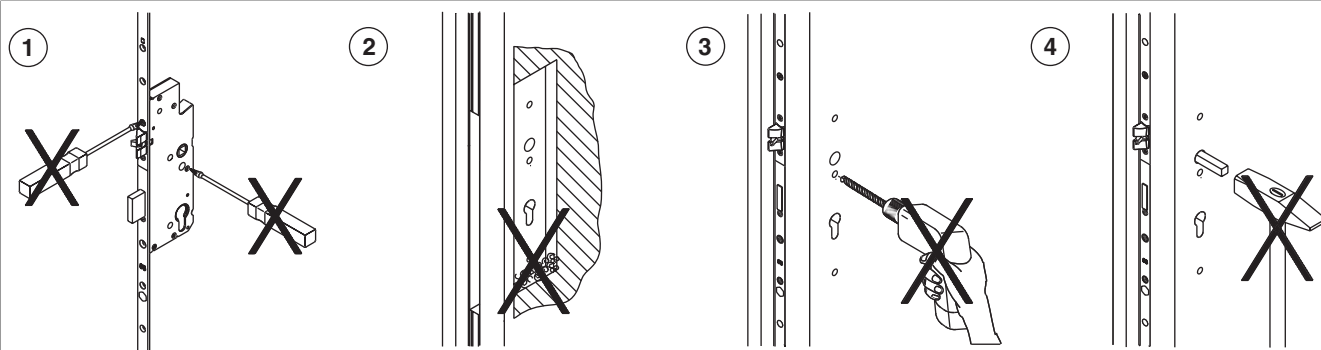


- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

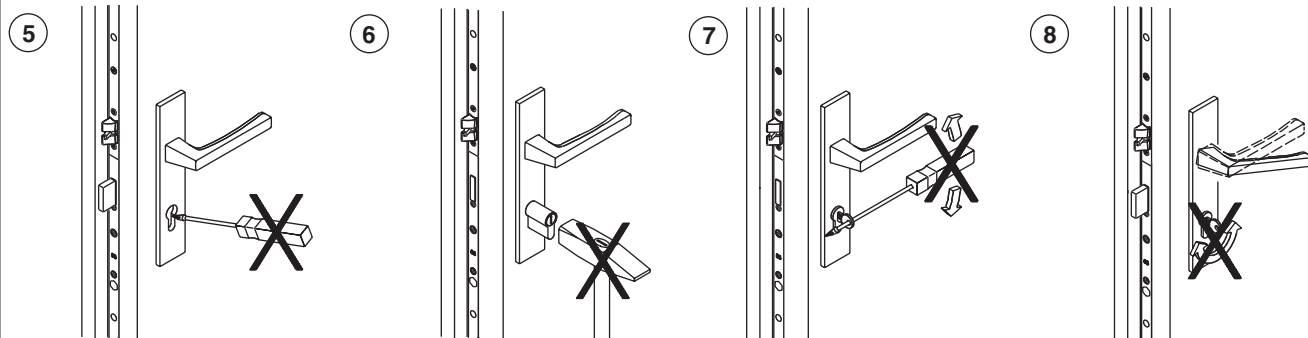

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!

6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!

7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

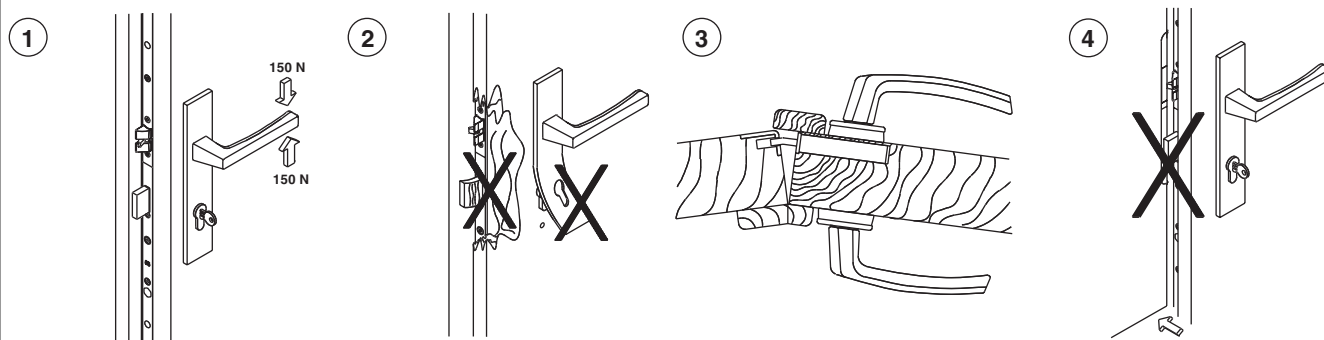


1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!

2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.

4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

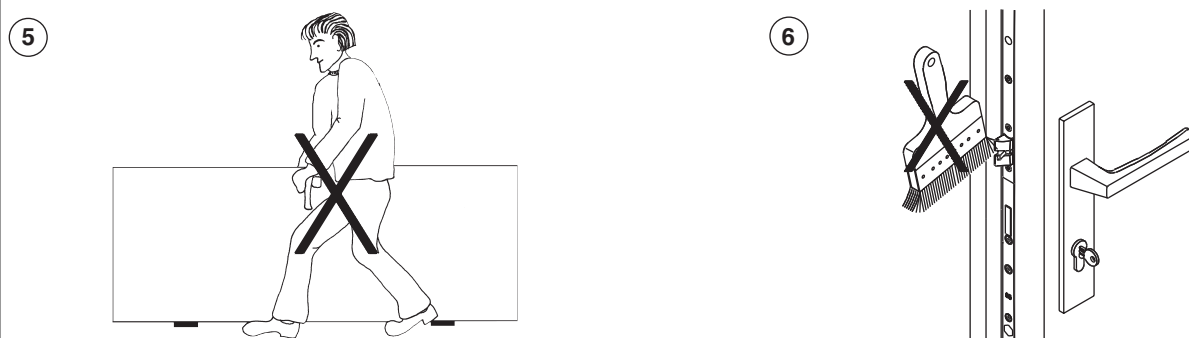

5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!



**232290 - Türschloss Z-TS E92 DM35 PZ 2 HO-BO K+980
GM 885 edelstahl VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT-M**

1	2
1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden! Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren! 2) Haken-Bolzen-Schließeteil, nur Haken, nur Bolzen 1x jährlich schmieren. * Fett ** Rostlöser, Silikonspray, etc.	
	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!



**232290 - Türschloss Z-TS E92 DM35 PZ 2 HO-BO K+980
GM 885 edelstahl VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT-M**

Verwendung von Transportsicherungen

