



466119 - Türband MACO T120P ÜV Überschlagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

Technische Zeichnung

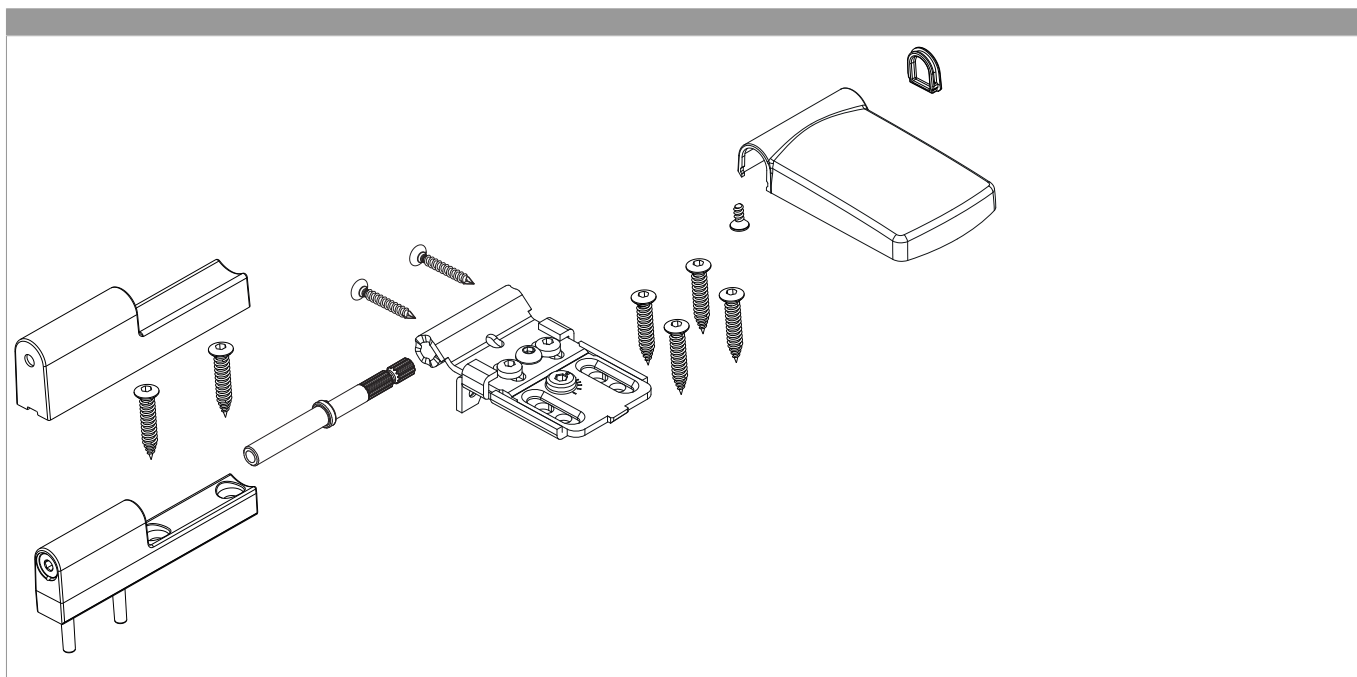


					No
verkehrsweiss	RAL 9016	17 - 19	120	3	466119

Lehren

		No
Bohrlehre T100P/T120P für Türband MACO	1	466258
Teleskopbohrlehre T100P/T120P	1	466259


Übersicht Einzelteile






466119 - Türband MACO T120P UV Überslagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

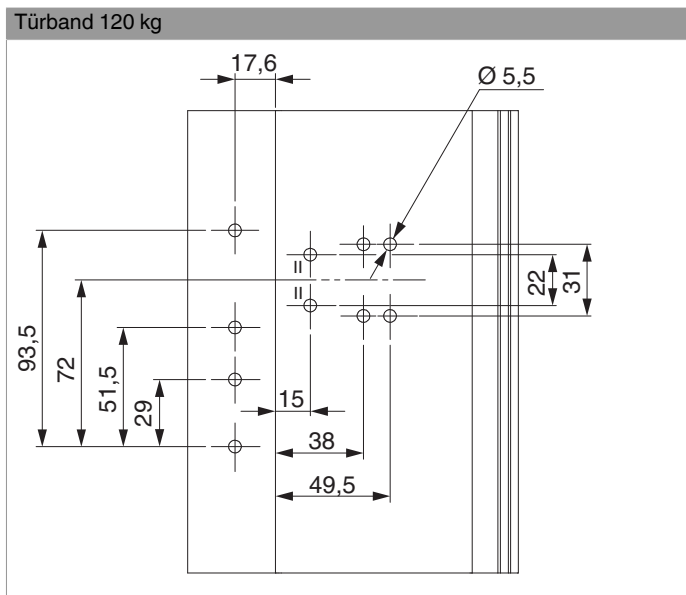Bohrbild







Bohrungen mit Lehre

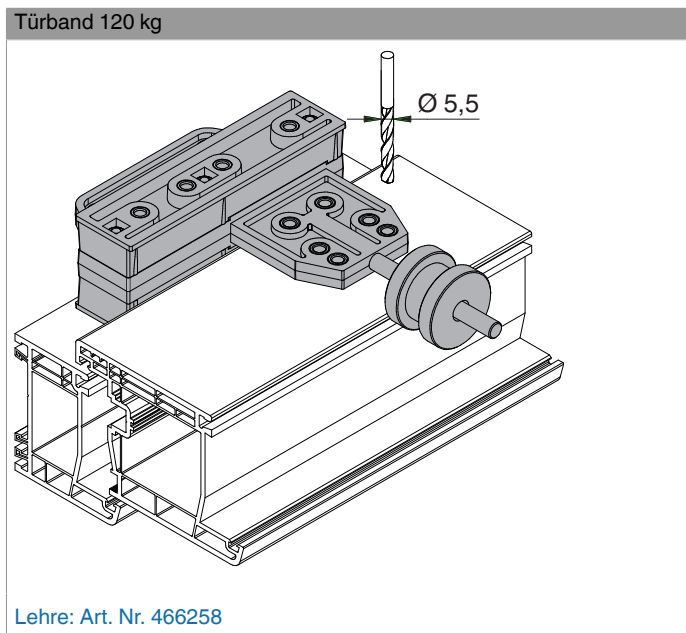







466119 - Türband MACO T120P UV Überslagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

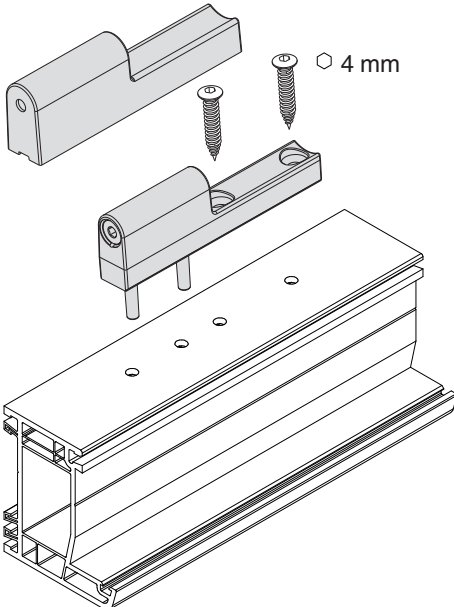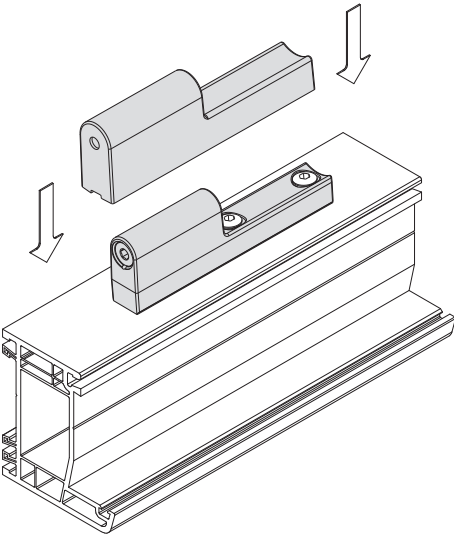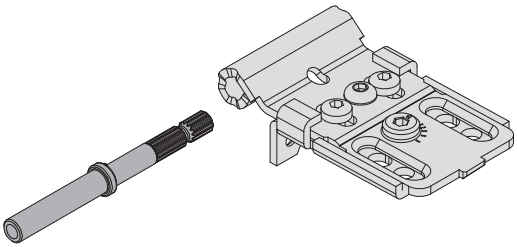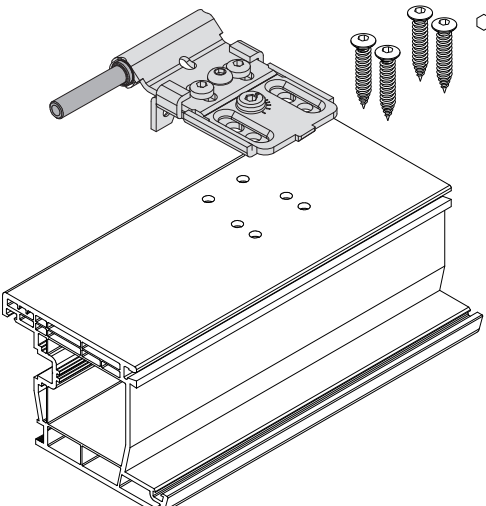Montage

Verschraubung Türband am Stock	Befestigung der Türbandabdeckung
 4 mm	
Einführung des Stiftes ins Türband	Verschraubung Türband an der Tür
	 4 mm



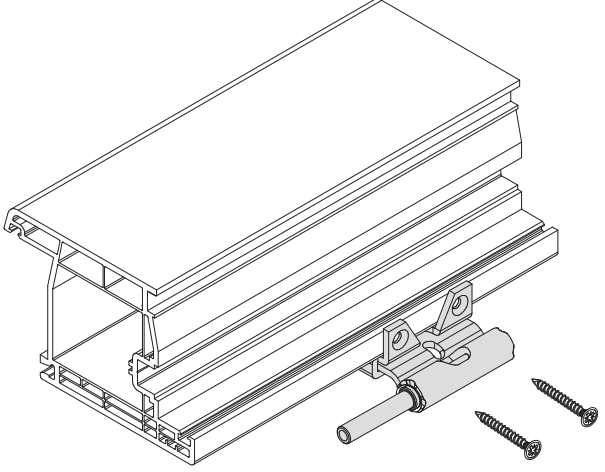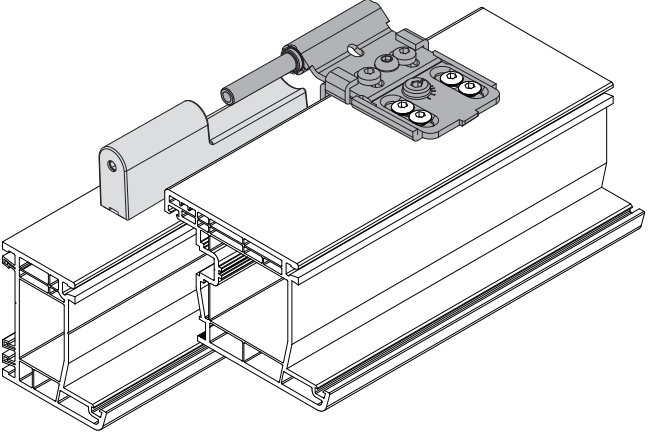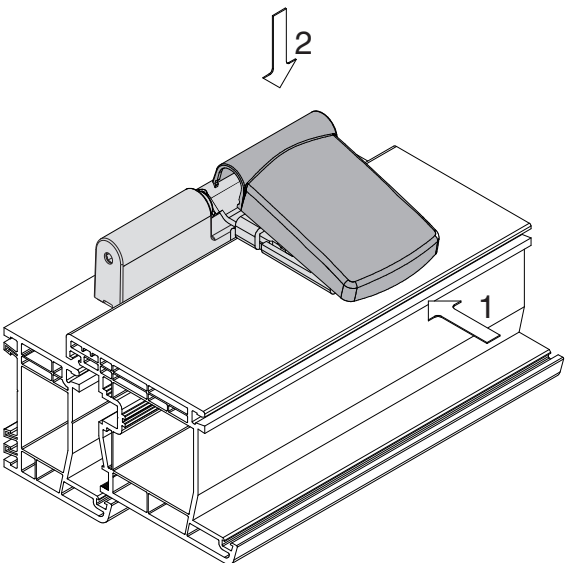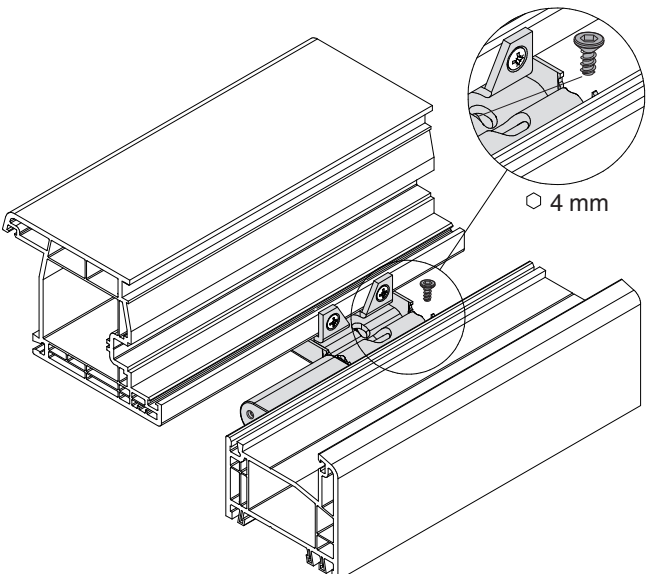
466119 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

Verschraubung Türband an der Tür 	Einhängen 
Türbandabdeckung einklipsen 	Befestigung der Türbandabdeckung  4 mm




466119 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

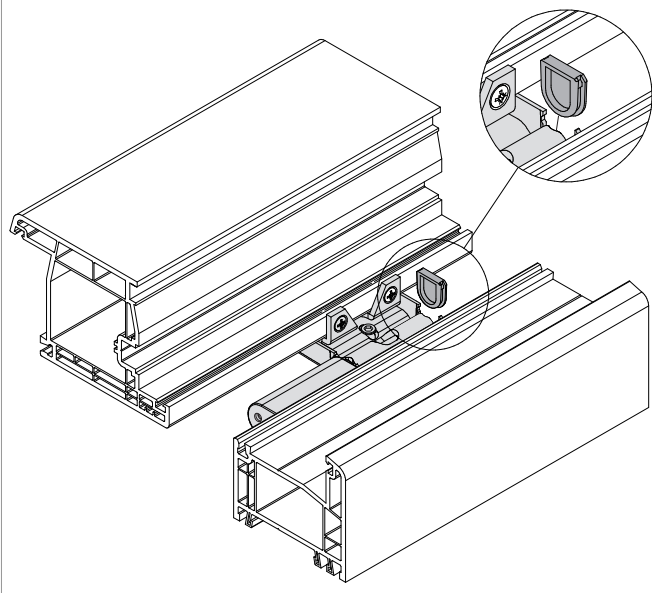Abdeckung oben einschieben




Einstellungen

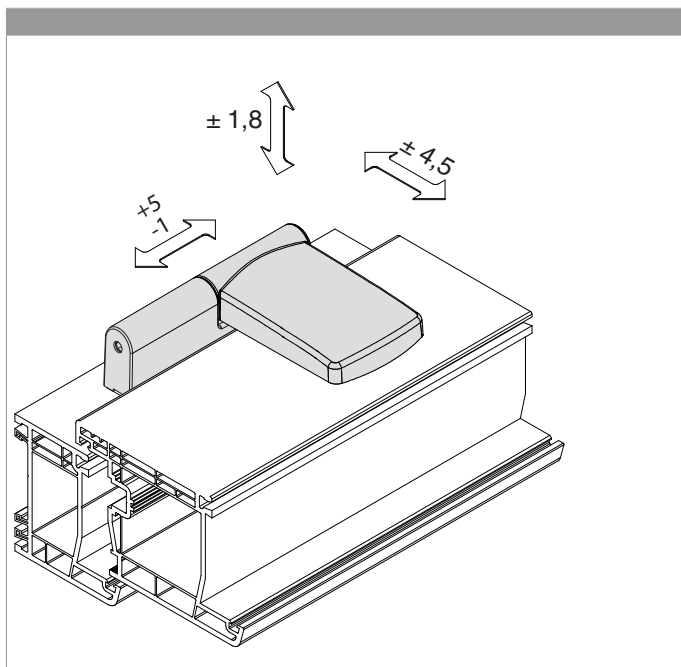




466119 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

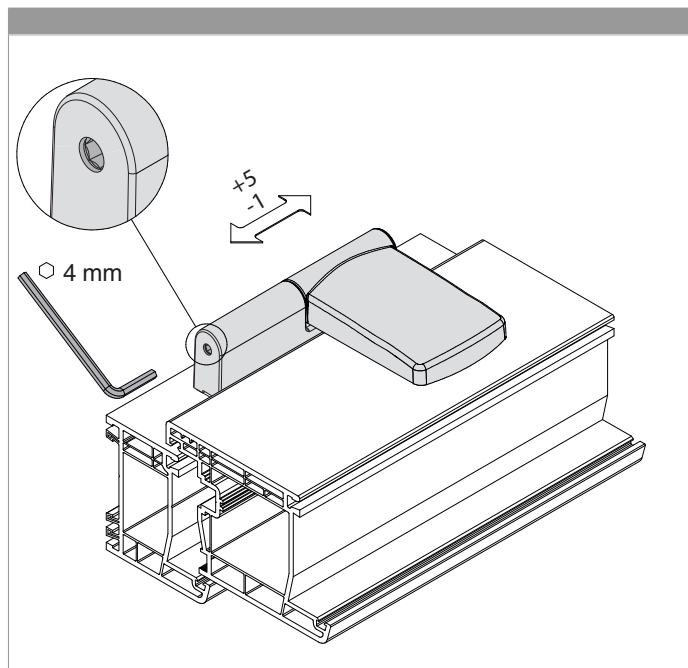Höheneinstellung



Seiteneinstellung

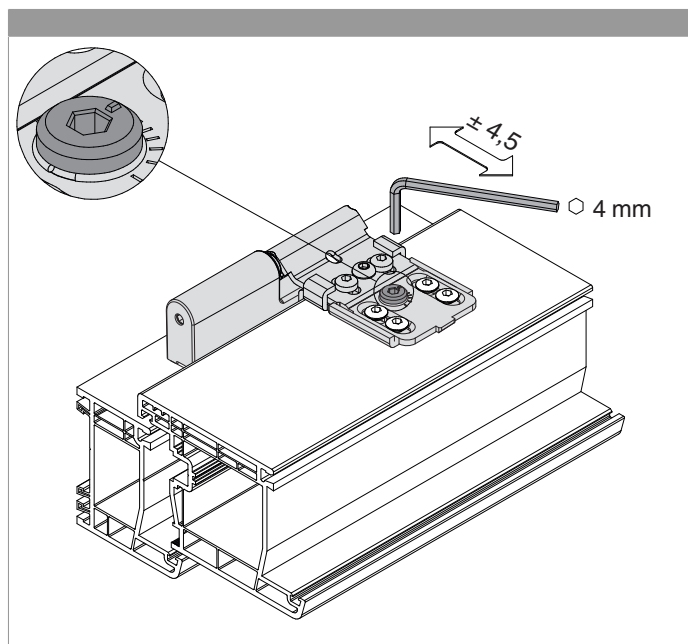



**466119 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von
17-19 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.**

Anpressdruckeinstellung

