


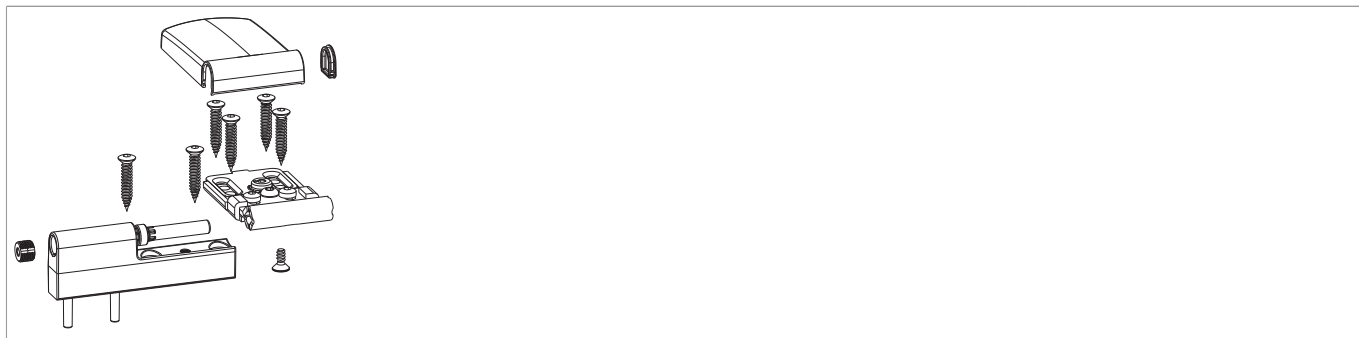

## 466125 - Türband MACO T120P Überschlagshöhe von 21-23 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

### Technische Zeichnung




verkehrsweiss	RAL 9016	21 - 23	120	3	466125

### Lehren

Bohrlehre T100P/T120P für Türband MACO	1	466258
Teleskopbohrlehre T100P/T120P	1	466259


### Übersicht Einzelteile

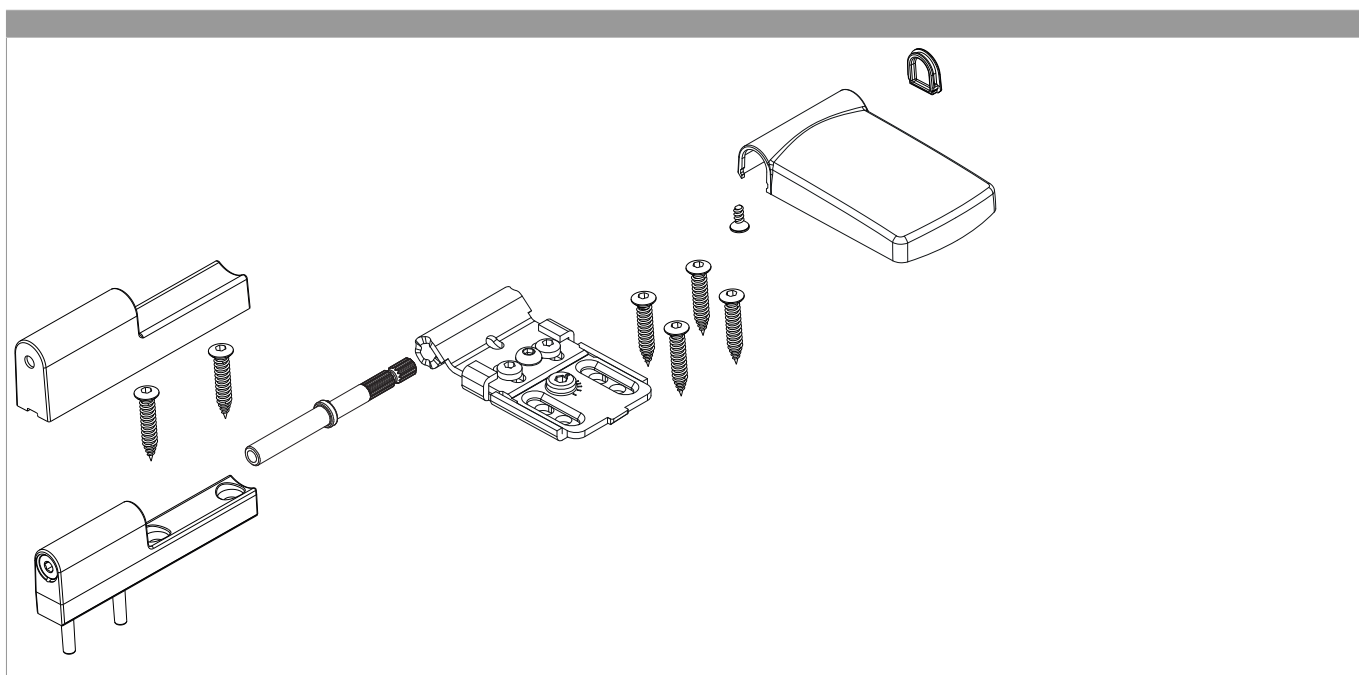




## 466125 - Türband MACO T120P Überschlagshöhe von 21-23 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.





### Bohrbild

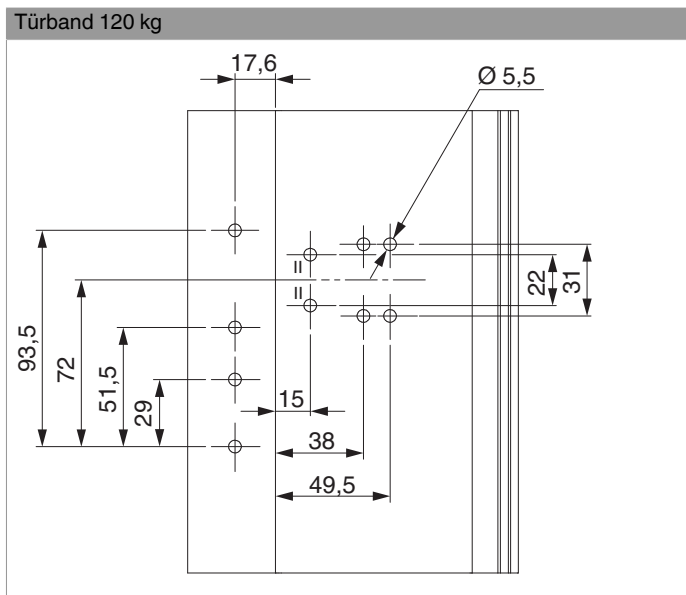

### Bohrungen mit Lehre

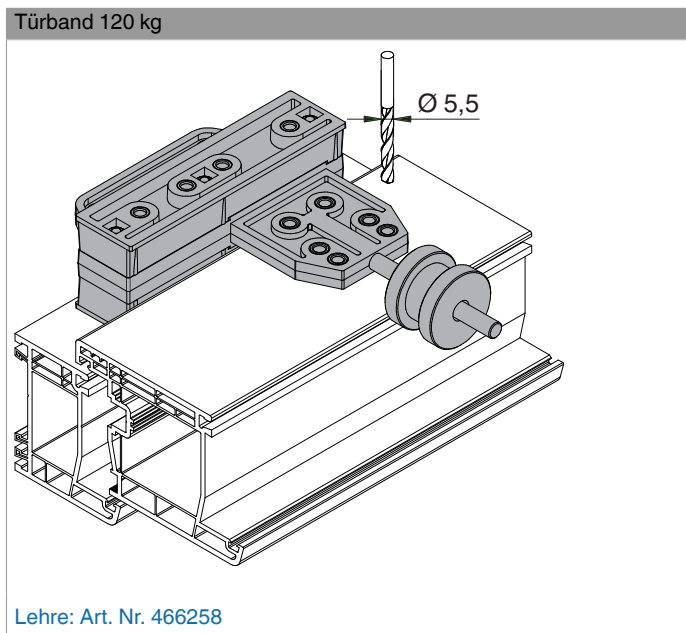


## Montage

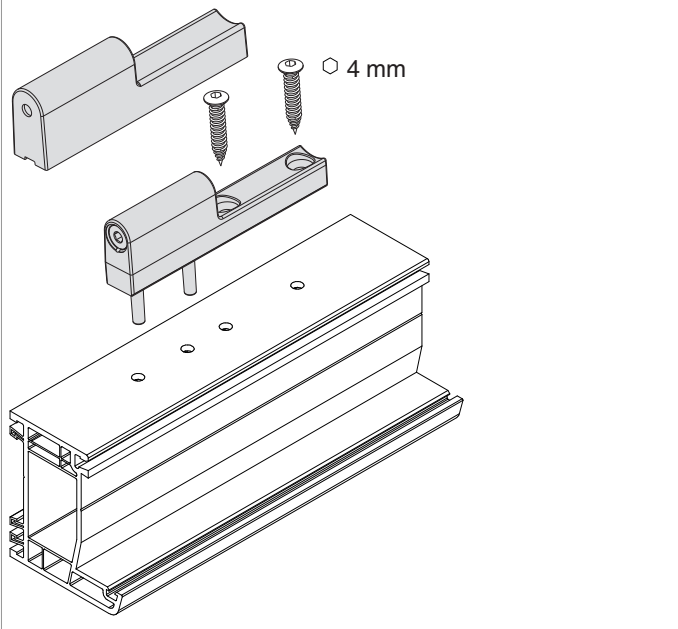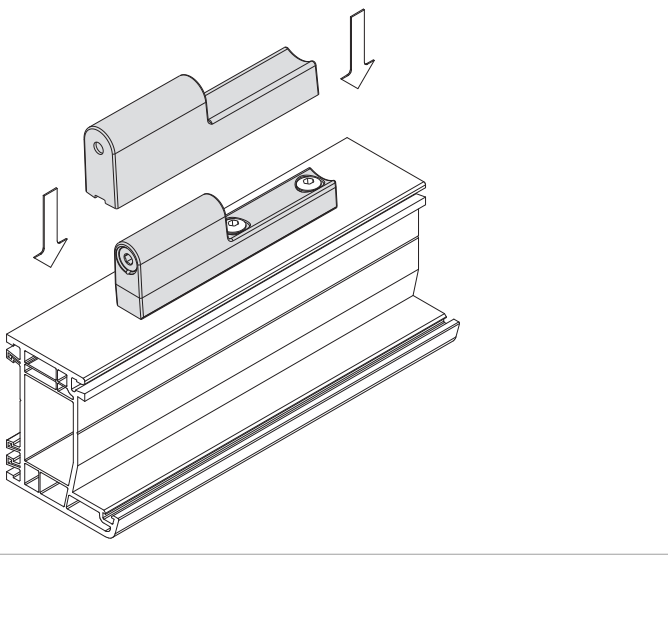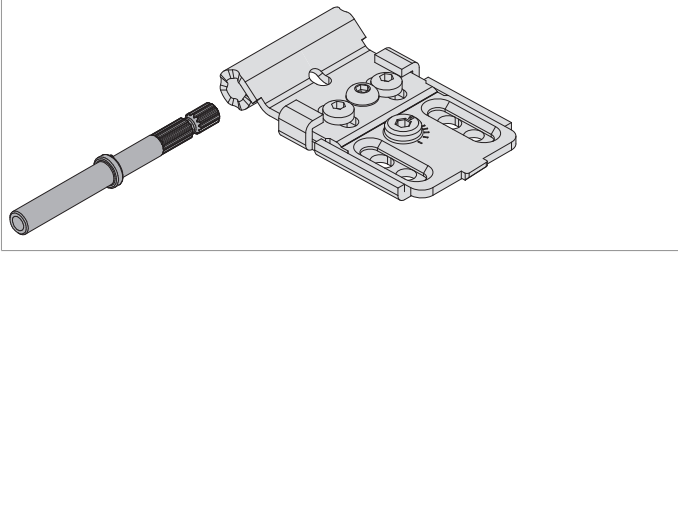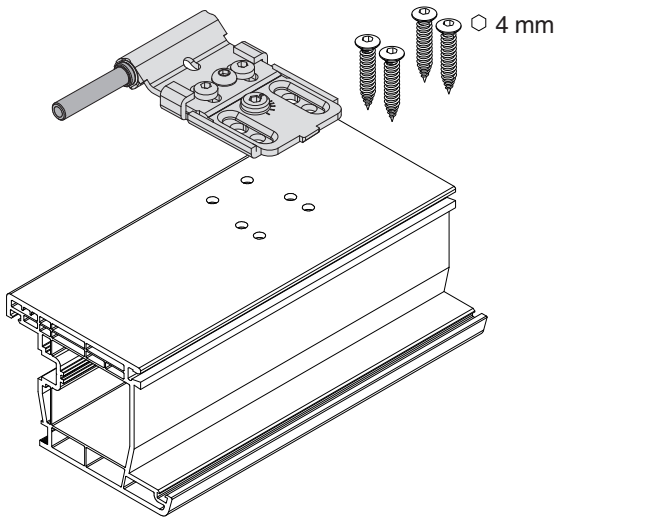Verschraubung Türband am Stock	Befestigung der Türbandabdeckung
 <p>4 mm</p>	
Einführung des Stiftes ins Türband	Verschraubung Türband an der Tür
	 <p>4 mm</p>




**466125 - Türband MACO T120P Überschlagshöhe von 21-23 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.**


**Einhängen**

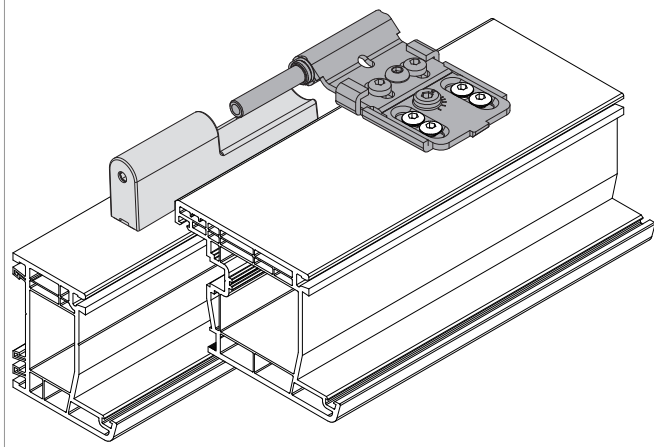


**Türbandabdeckung einklipsen**

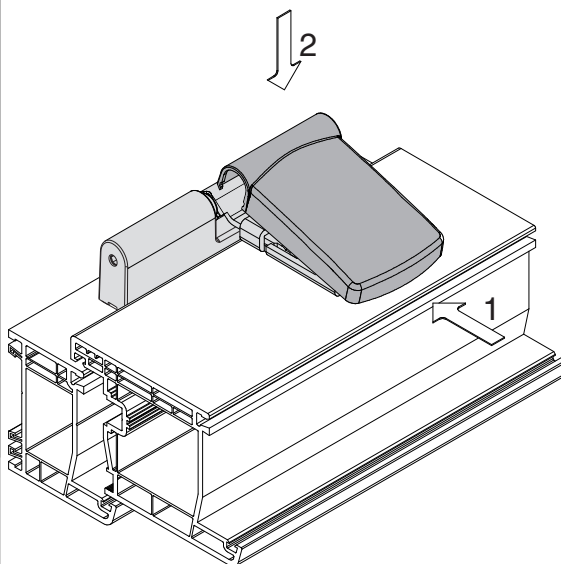

**Befestigung der Türbandabdeckung**

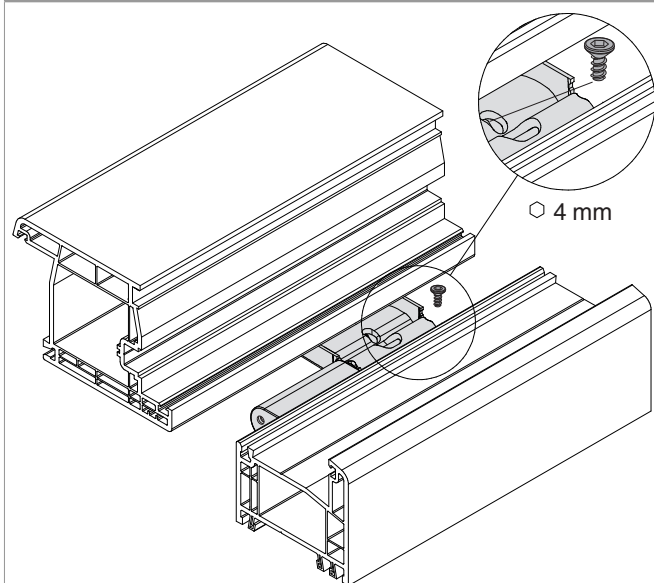


**Abdeckung oben einschieben**

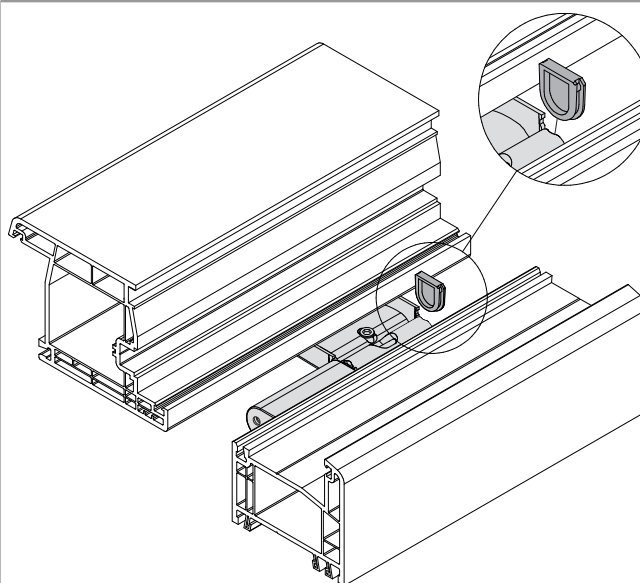




## 466125 - Türband MACO T120P Überschlagshöhe von 21-23 mm verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.


### Einstellungen

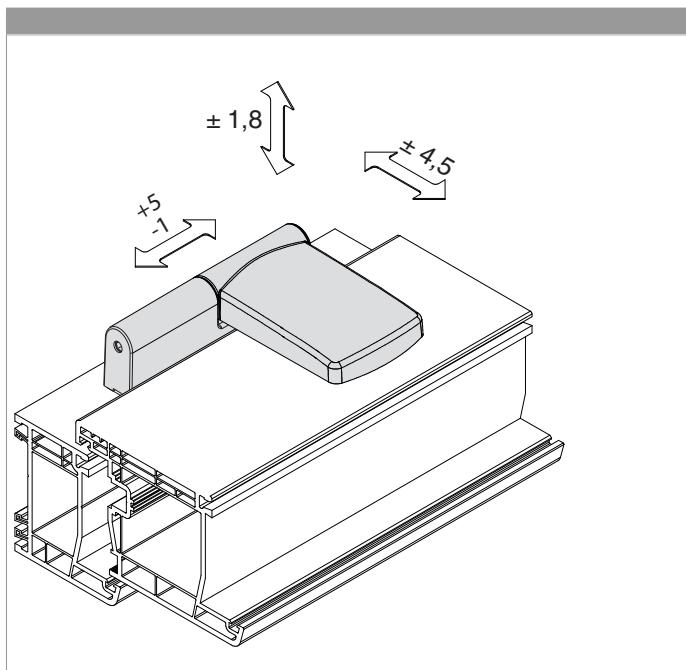

### Höheneinstellung

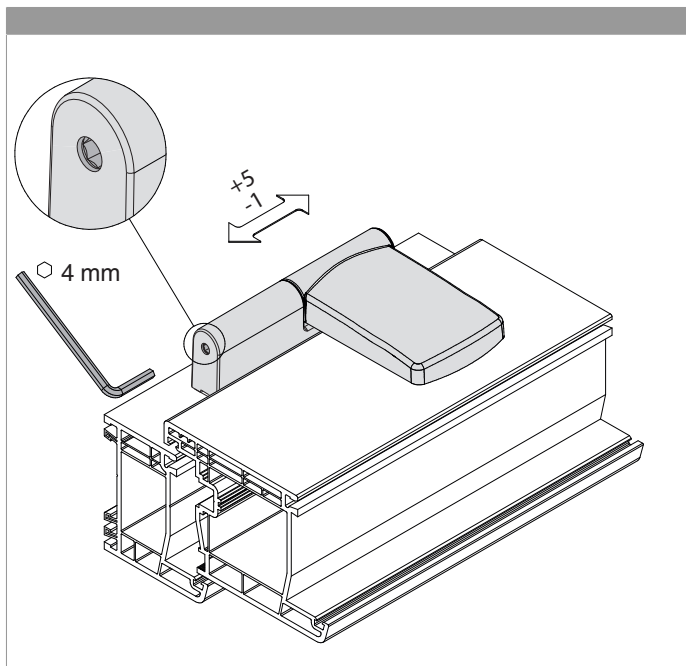

## Seiteneinstellung

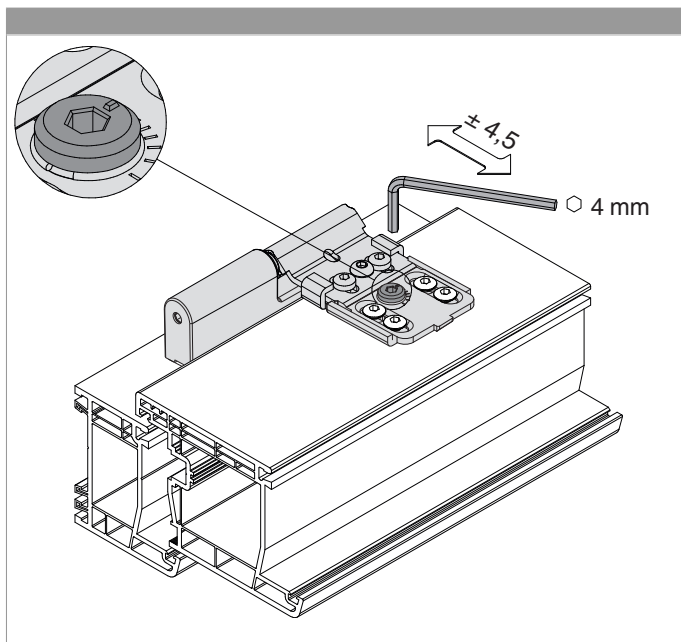

## Anpressdruckeinstellung

