



466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.

Technische Zeichnung

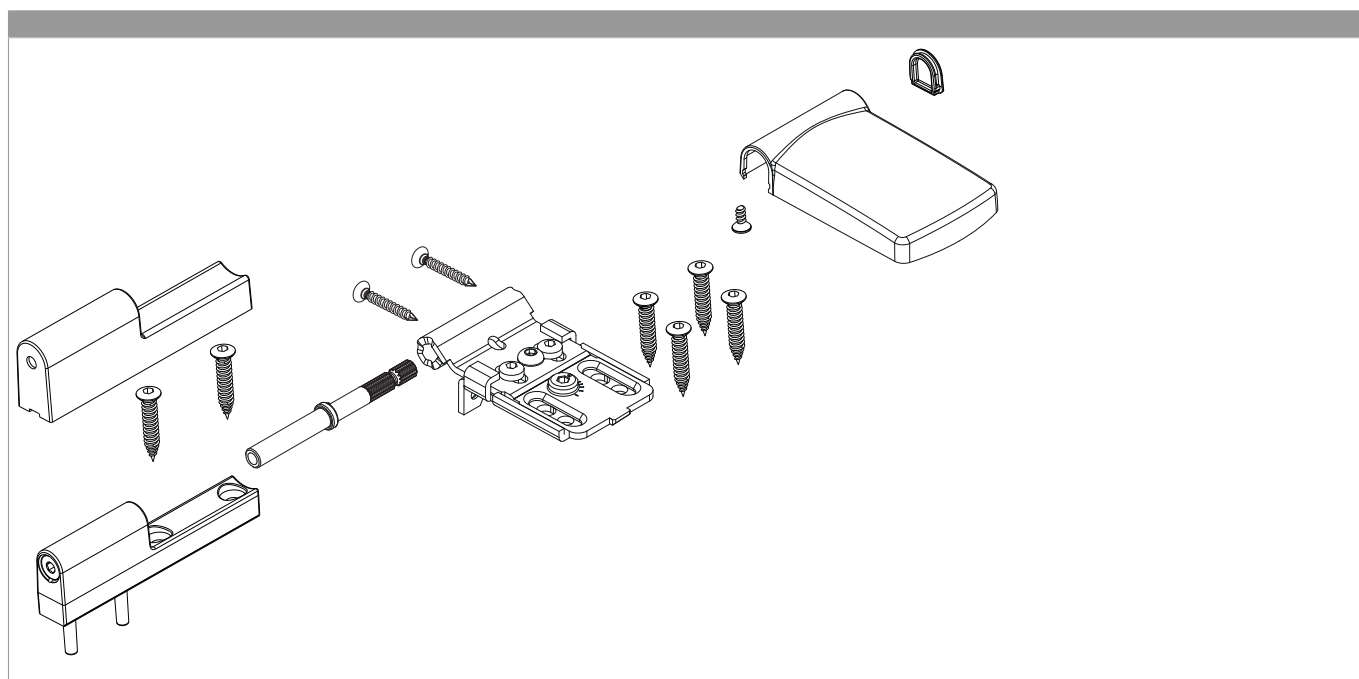


					No
cremeweiss	RAL 9001	15 - 17	120	3	466147

Lehren

		No
Bohrlehre T100P/T120P für Türband MACO	1	466258
Teleskopbohrlehre T100P/T120P	1	466259


Übersicht Einzelteile






466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.

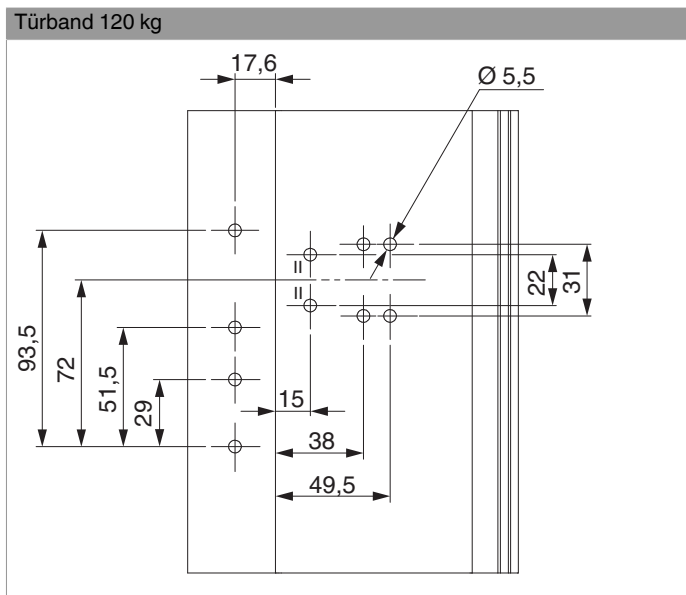Bohrbild







Bohrungen mit Lehre

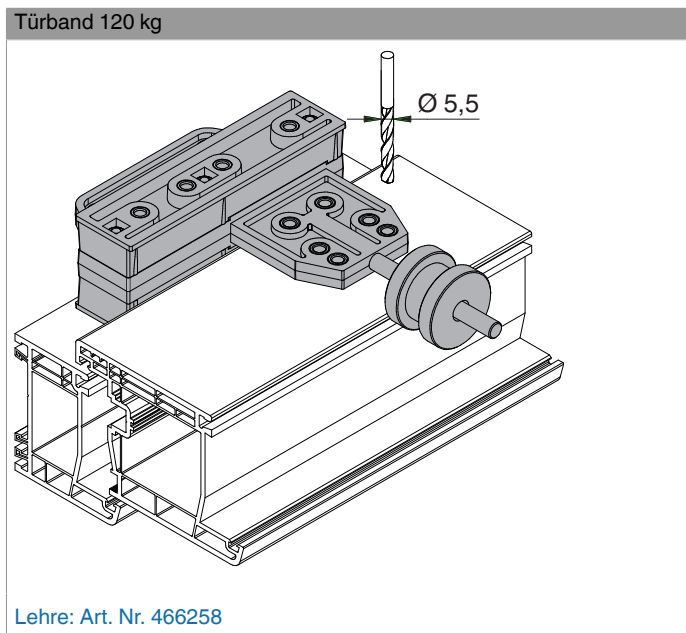







466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.

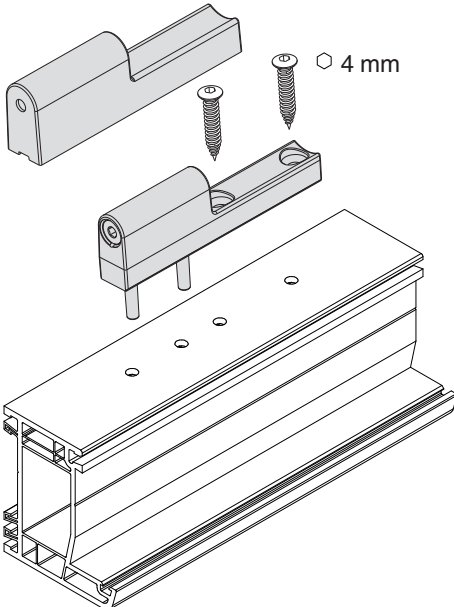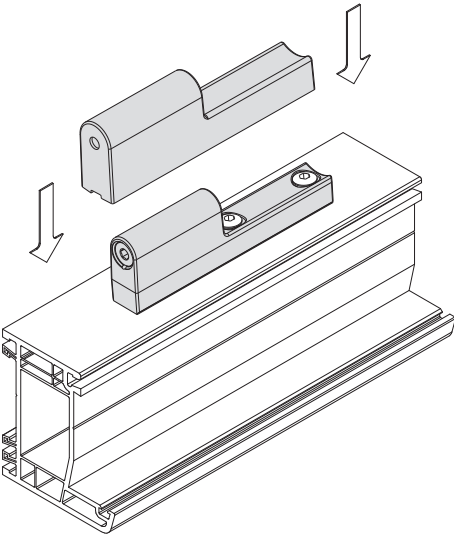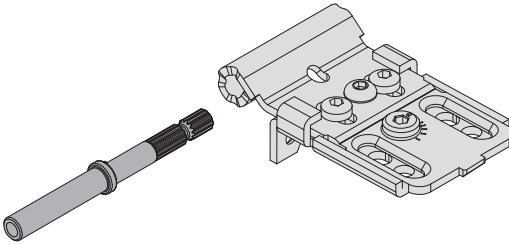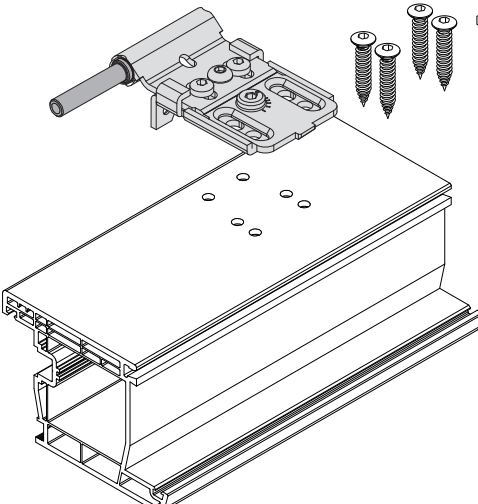Montage

Verschraubung Türband am Stock	Befestigung der Türbandabdeckung
 4 mm	
Einführung des Stiftes ins Türband	Verschraubung Türband an der Tür
	 4 mm



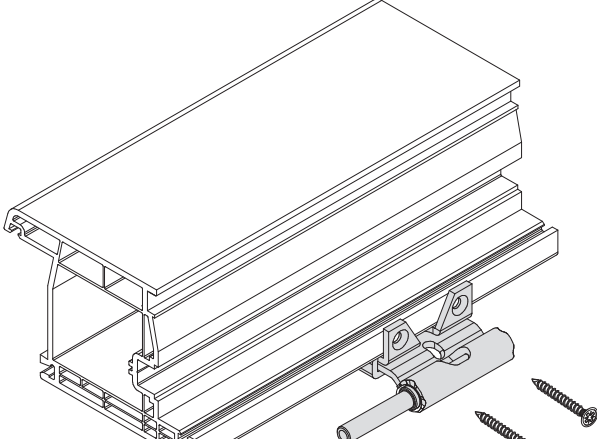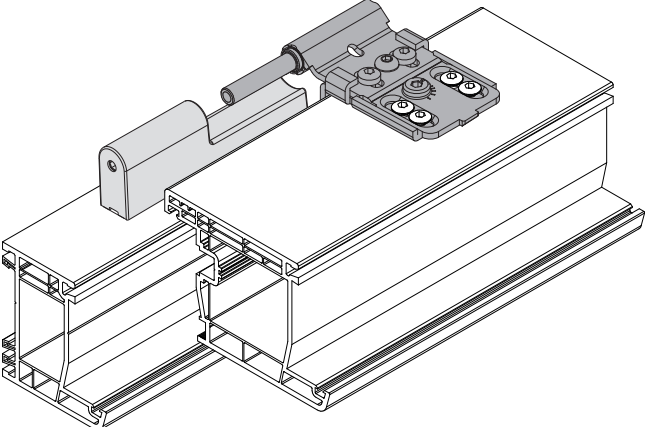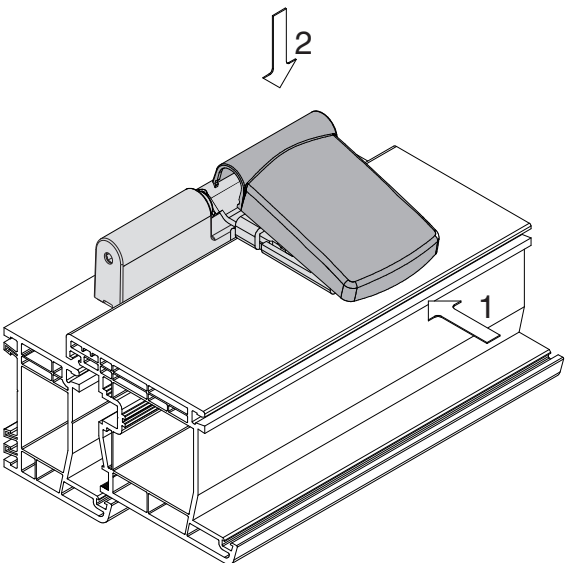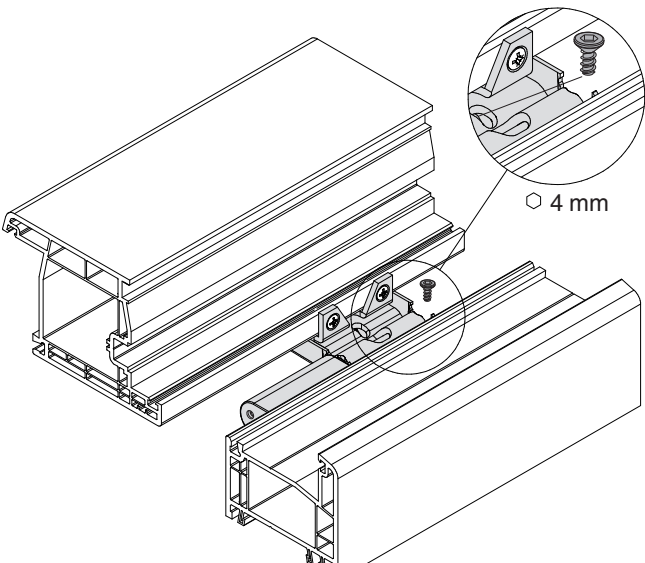
**466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von
15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.**

Verschraubung Türband an der Tür 	Einhängen 
Türbandabdeckung einklipsen 	Befestigung der Türbandabdeckung  ○ 4 mm




466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von 15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.

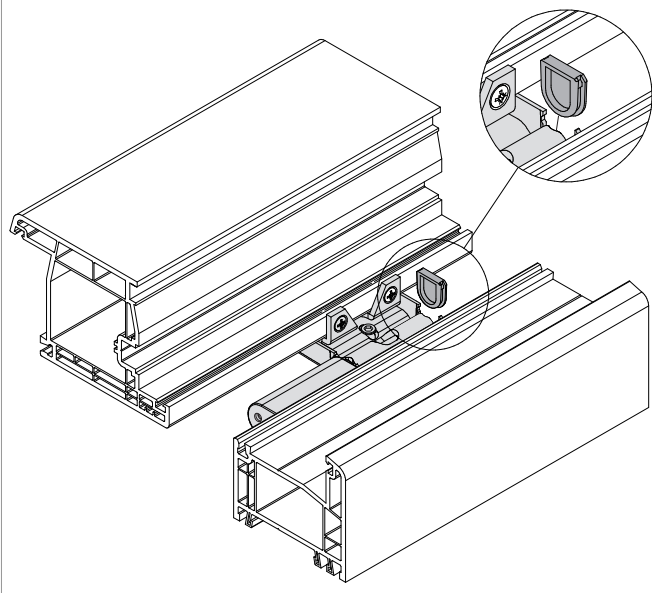Abdeckung oben einschieben




Einstellungen

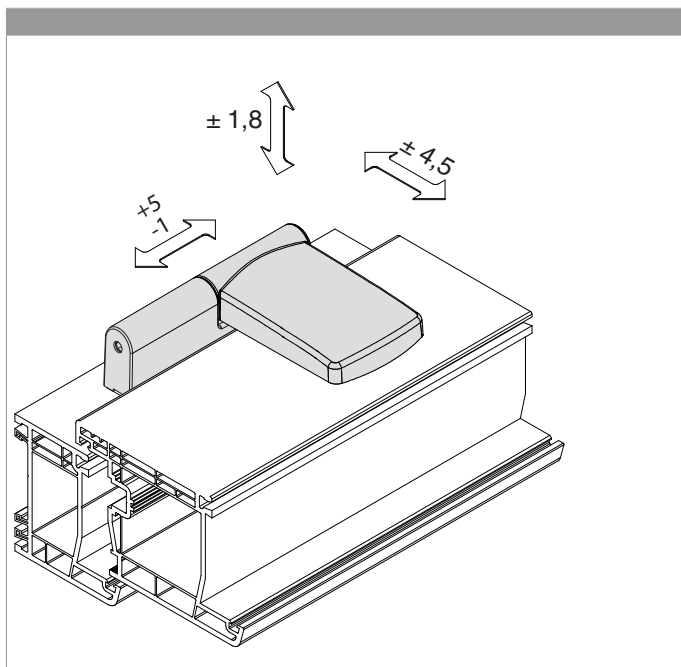




**466147 - Türband MACO T120P UV Überschlagshöhe von
15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.**

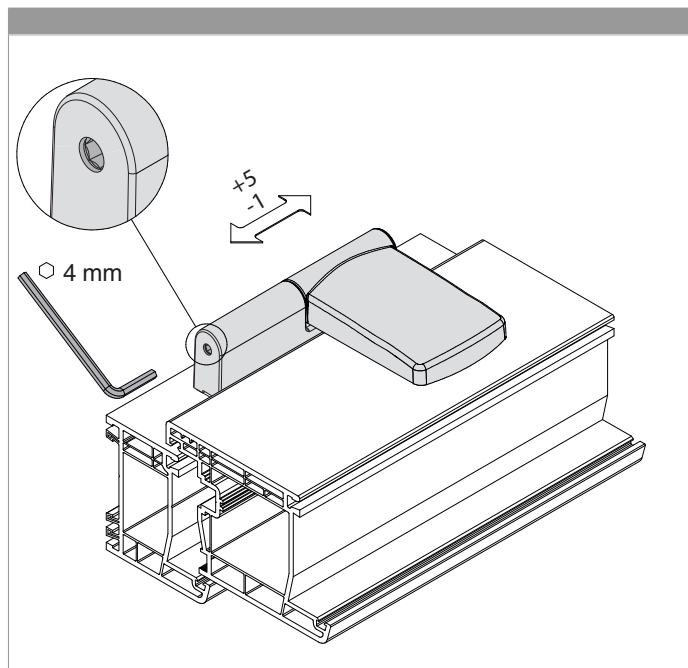Höheneinstellung



Seiteneinstellung

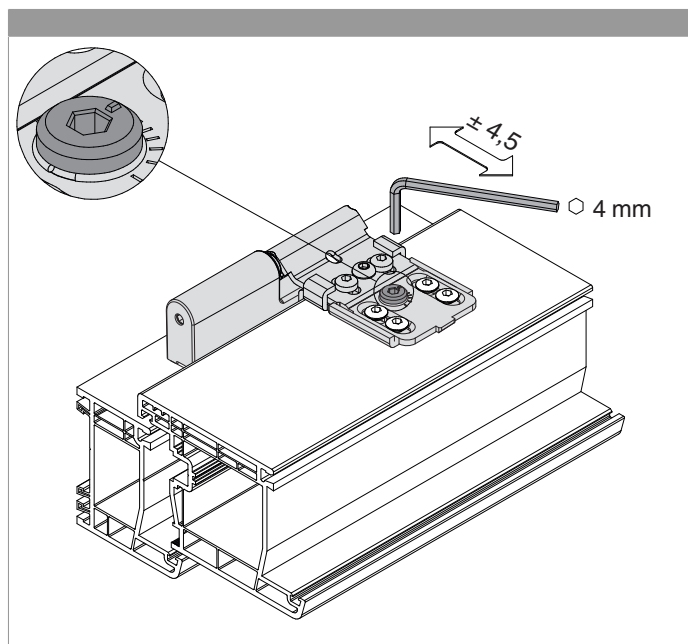



**466147 - Türband MACO T120P UV Überslagshöhe von
15-17 mm cremeweiss RAL 9001 VE 3 Stk.**

Anpressdruckeinstellung

