



## 466572 - Rollenband MACO T100R 13V Stulp 16 verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.

### Technische Zeichnung

|  |
|--|
|  |
|--|

|               |          |     |   | <b>No</b> |
|---------------|----------|-----|---|-----------|
| verkehrsweiss | RAL 9016 | 100 | 3 | 466572    |

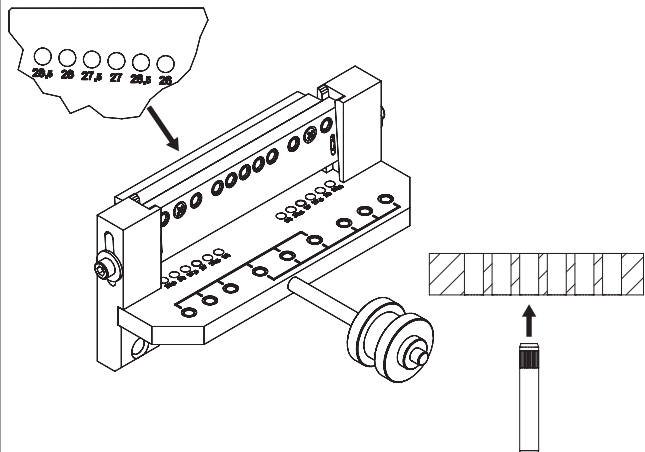
### Montage Rollenband

| Verwendung der Lehre                                                                                                                                                                                                                        | Verwendung der Lehre                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rahmen-Flügelkombination ausrichten, Flügel anheben (1) und Bohrlehre in Beschlagnut setzen (2), Bohrlehre per Höhenverstellung an das richtige Achsmaß anpassen (3), Beides auf Blendrahmen ablegen (4), Bohrlehre festklemmen (5).</p> | <p>Bohrungen Ø 5,5 setzen (Links- oder Rechtsanschlag beachten, auf dem Rahmen nur 6 Bohrungen setzen).</p> |



## 466572 - Rollenband MACO T100R 13V Stulp 16 verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.


### Verwendung der Lehre



Je nach Profil den richtigen Abstand zur Positionierung der Zylinderstifte aus der Tabelle auswählen. Zylinderstifte auf beiden Seiten der Bohrlehre von unten eindrücken.

Achten Sie darauf, dass die richtige Anschraubleiste zum Einführen in die Euronut - 16 oder 20 mm - an der Bohrlehre befestigt ist (vgl. Pos. 13) Rollenband.

### Montage Flügelteil

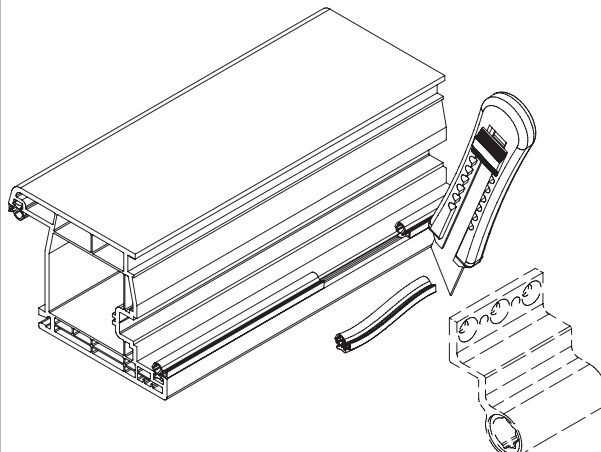

Anschlagdichtung am Flügel unter Band zurückschneiden.

### Verwendung der Lehre


| A                    | B    | A                      | B    |
|----------------------|------|------------------------|------|
| Actual carat         | 26,5 | Kömmerling Gold 70     | 27   |
| Alphacan 70          | 26,5 | LB Profile PCD Concept | 27   |
| Aluplast 2000        | 26,5 | LB Profile PCD Contur  | 27   |
| Aluplast 4000        | 27   | Rehau Geneo            | 27   |
| Aluplast 6000        | 27   | Salamander             | 27   |
| Aluplast 7000        | 26   | Salamander 2D          | 27   |
| Aluplast 8000        | 27   | Salamander 3D          | 27   |
| Brüggmann MD         | 27   | Salamander Streamline  | 26   |
| Gealan S7000         | 27   | Schüco Corona AS       | 27   |
| Gealan S8000         | 27   | Schüco Corona CT 70    | 26,5 |
| Inoutic Prestige     | 27   | Schüco S182            | 27   |
| KBE 88+              | 26,5 | Trocal 88+             | 27   |
| KBE AD 58            | 26,5 | Trocal Innova A5       | 27   |
| KBE AD 70            | 27   | Trocal Innova M5       | 27   |
| Kömmerling 88+       | 26,5 | Tryba                  | 26,5 |
| Kömmerling Classic   | 27   | Tryba H84              | 26   |
| Kömmerling Eurpür 3S | 27   | Veka Alphaline         | 27   |
| Kömmerling Futur     | 27   | Veka SL82              | 27   |
| Kömmerling Gold 58   | 26,5 | Veka Topline           | 27   |

Tabelle zur Positionierung der Zylinderstifte

A = Profil

B = Position Zylinderstifte




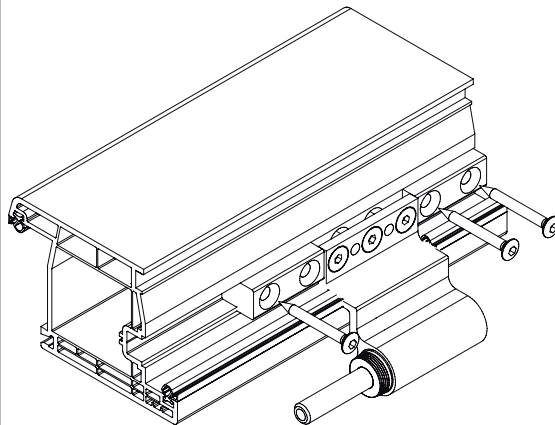
### Montage Flügelteil













Flügelteil einsetzen und mit Inbusschlüssel SW4 verschrauben (je nach Profilaufbau 3-7 Nm). Dichtung auf Flügelteil im Bereich der unterbrochenen Dichtebene aufkleben.



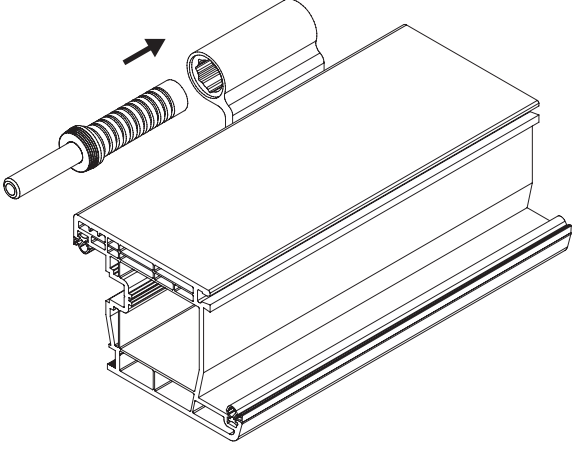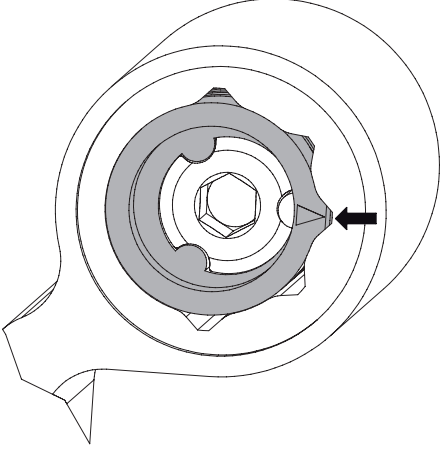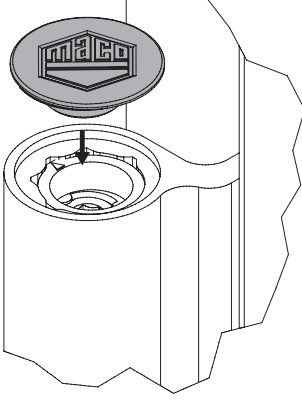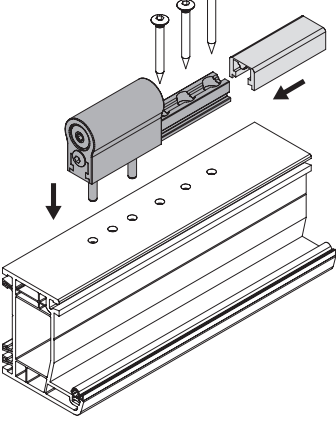**466572 - Rollenband MACO T100R 13V Stulp 16  
verkehrsweiss RAL 9016 VE 3 Stk.**

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Montage Achsstift</p>  <p>Exzenterbuchse mit vormontierten Tragring und Achse mit Gummihammer in Flügelteil einschlagen.</p> | <p>Montage Achsstift</p>  <p>Exzenterbuchse in Nullstellung (Inbuss SW4).</p>                                                   |
| <p>Montage Achsstift</p>  <p>Abdeckstopfen einclippen.</p>                                                                    | <p>Montage Rahmenteil</p>  <p>Rahmenteil einsetzen und mit Inbusschlüssel SW4 verschrauben (je nach Profilaufbau 3-7 Nm).</p> |

## Einstellungen Rollenband
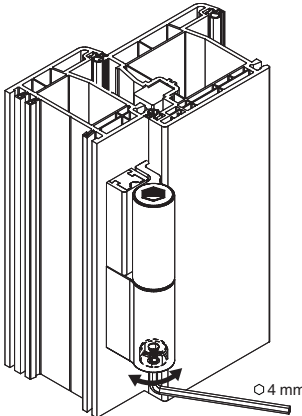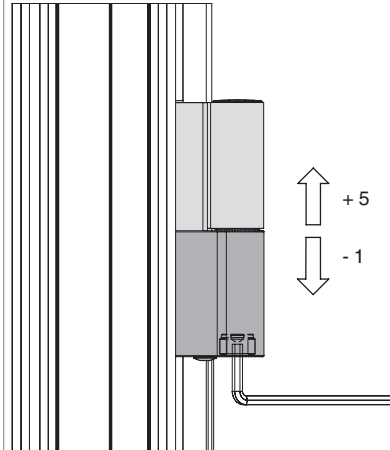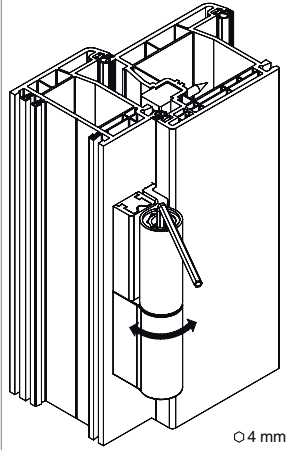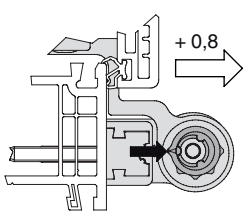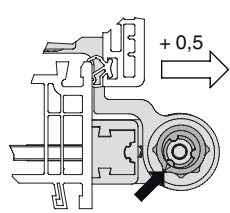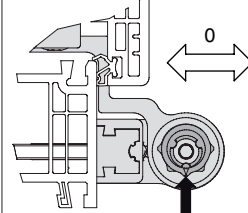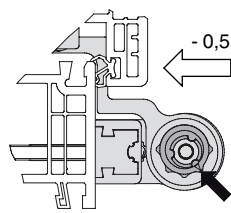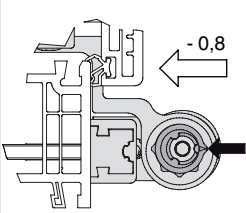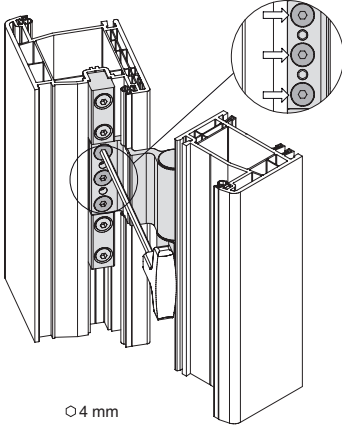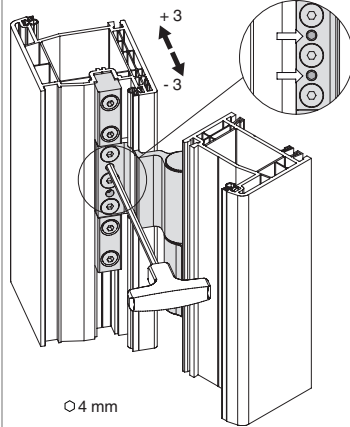
| Höheneinstellung                                                                                                                                                       | Höheneinstellung                                                                                                                                                                                                                                   | Einstellung des Anpressdruckes                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gewindestopfen auf der Unterseite des Rollenbandes mit Inbuss SW4 verstellen.</p> |  <p>Ausgehend von der Grundeinstellung kann der Flügel um 5 mm angehoben und um 1 mm abgesenkt werden.</p>                                                        |  <p>Anpressdruck mit 4 mm Inbusschlüssel ± 1 mm einstellbar</p> |                                                                                      |                                                                                       |
| Einstellung des Anpressdruckes                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                 |  |  |
| Seiteneinstellung                                                                                                                                                      | Seiteneinstellung                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|  <p>Flügel öffnen und die drei äußeren Schrauben mit Inbuss SW4 lockern.</p>        |  <p>Die beiden inneren Schrauben (SW4) im Verstellbereich +3 / -3 gleichmäßig verstellen und anschließend die drei äußeren Schrauben wieder fest anziehen.</p> |                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |