




## 207944 - Ecklagerband DT130 mit ÜV 12/18-9 rechts Verkehrsweiß RAL 9016 - S

### Technische Zeichnung

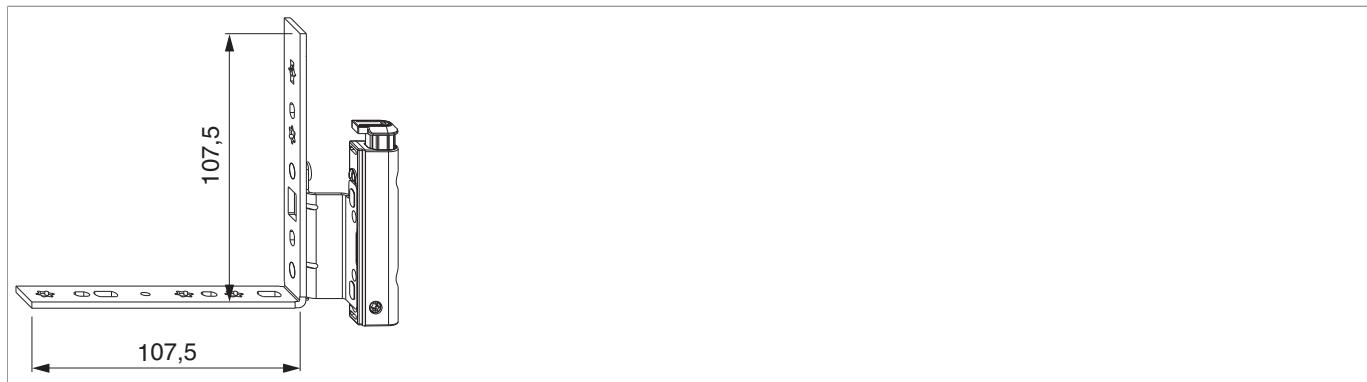


Verkehrsweiß RAL 9016	mit ÜV	rechts	12/18-9	130	50	No.
						207944


### Schraubpositionstabelle

No.			1	2	3		4	5	
207944	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	

## Anwendungsdiagramme

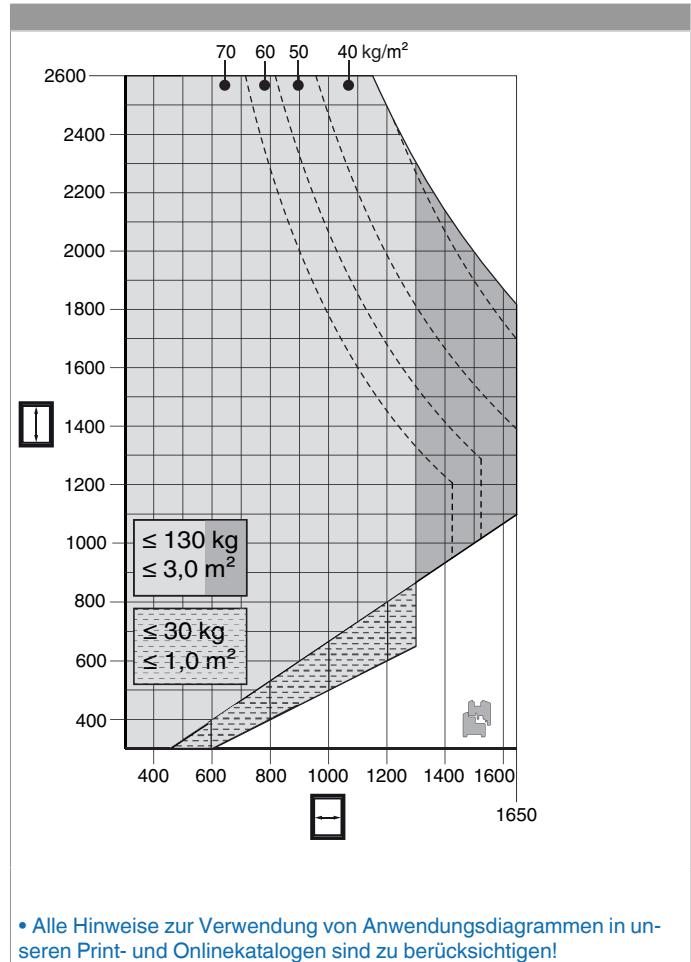

## Montage

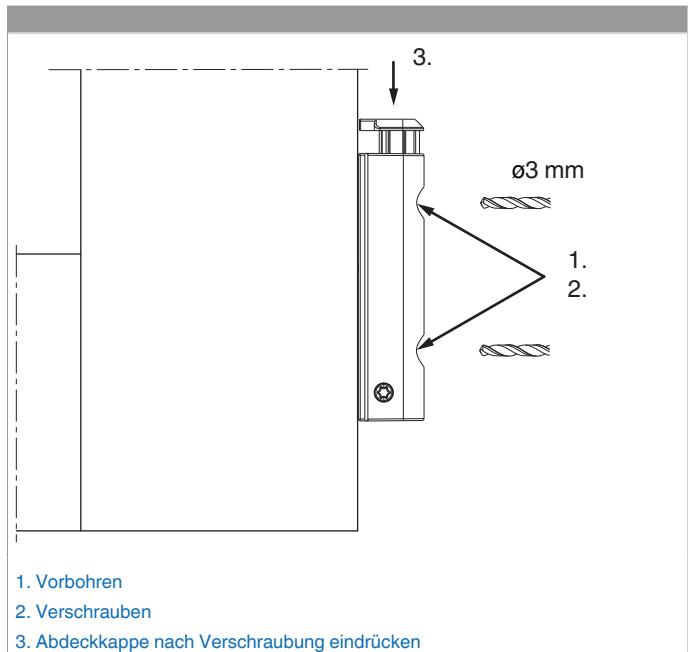

- 1. Vorbohren
- 2. Verschrauben
- 3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindrücken

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.


Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!

### Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

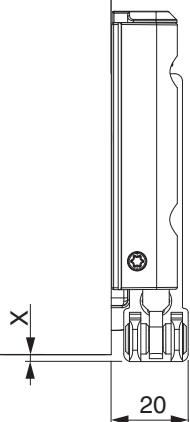

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

