


11025 - Bohrlehre für Paumellenband Holz


Technische Zeichnung

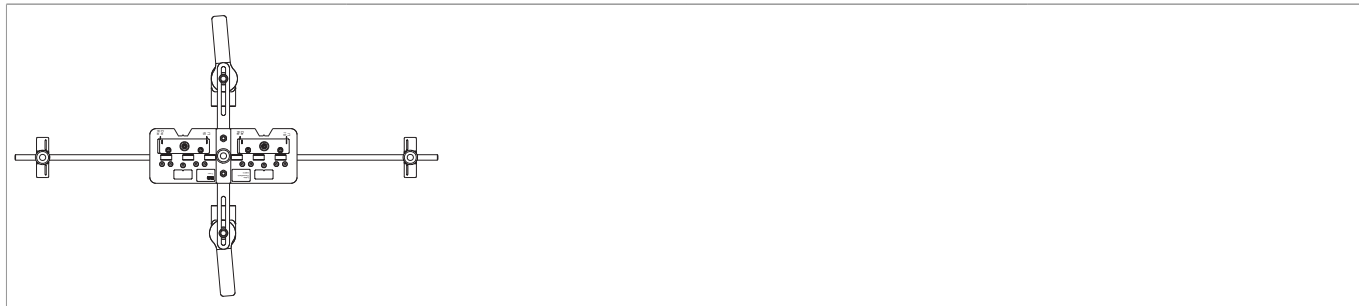

			No
Bohrlehre für Paumellenband	Holz	1	11025

Verwendung der Lehren

Anwendung Lehre 11025 Paumellenband

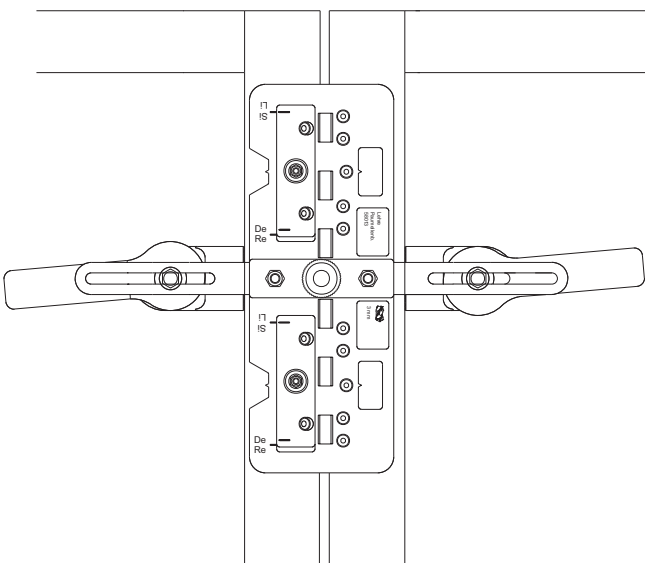


- Lehre am Überschlag anlegen und Abstand "X" einstellen.
- Lehre mittels Spanner am Flügel fixieren.
- Bohrungen Ø3 mm und Ø7 mm durchführen.

X: minimal 70 mm, maximal 140 mm.

Bohrbild Holz

Paumellenbandlager 57930 und Paumellenband Flügelteil 57892 mit Lehre 11025 *

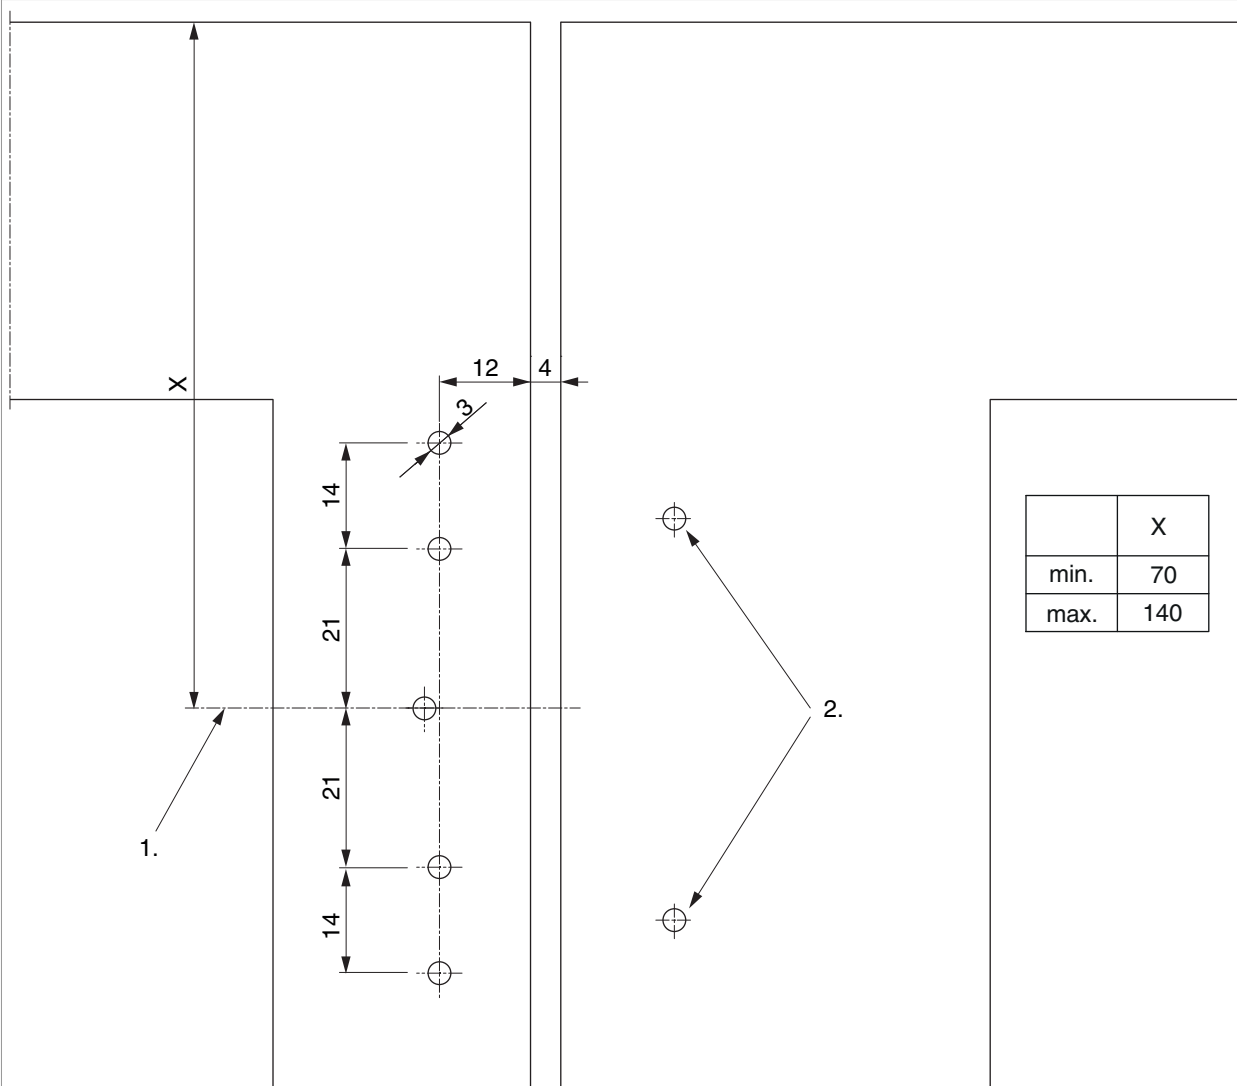



	X
min.	70
max.	140

1. Mitte Paumellenbandlager

2. Schrägbohrung mit Lehre 11025

* Bei Tricoat Paumellenbandlager 205123 und Paumellenband Flügelteil 205126

Montage

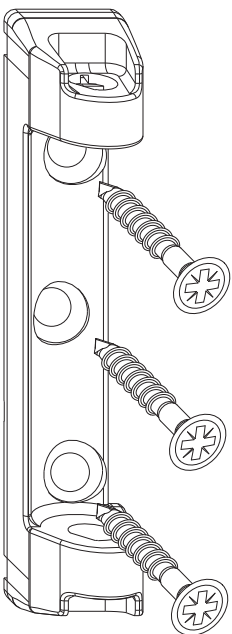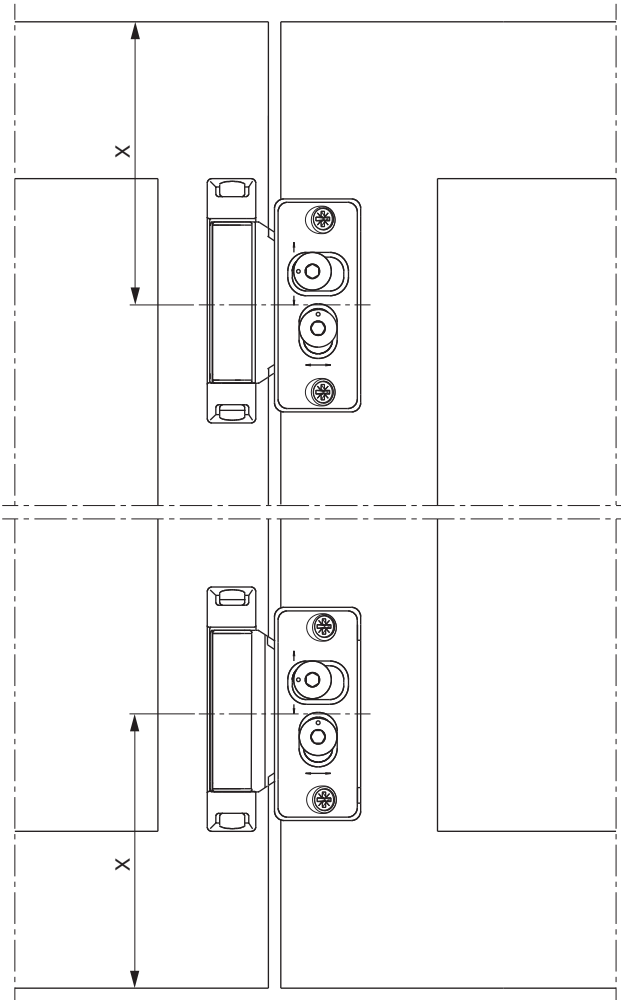	Paumellenbandlager und Paumellenbandflügelteil
	 <p>• Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.</p> <p>X: minimal 70 mm, maximal 140 mm.</p>