




206277 - Ecklagerband DTuni mit ÜV MM 12/18-13 links mit 1 i.S. Silber

Technische Zeichnung

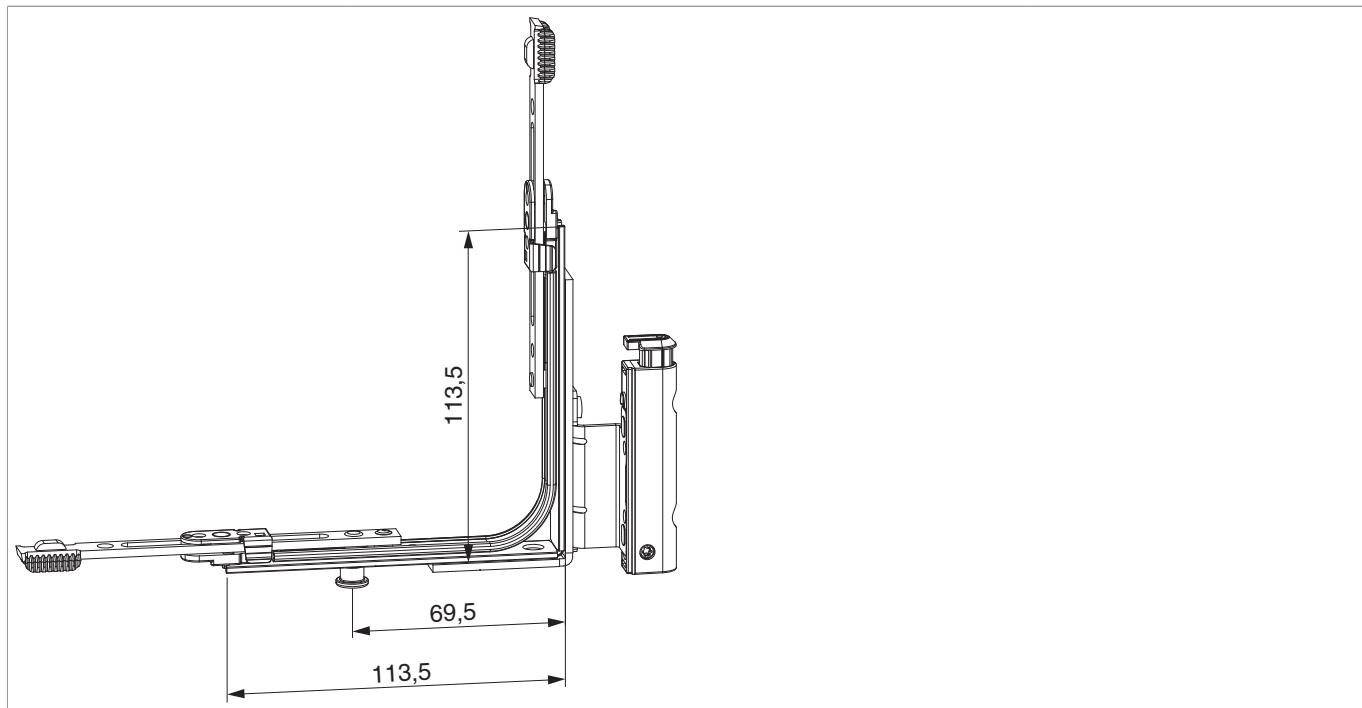

												No
Silber	mit 1 i.S.					links	12/18-13	130	20	206277 ¹⁾		

¹⁾ Verwendung für Rundbogen- und Schrägenfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.


Schraubpositionstabelle

No				1	2		3	4				
206277	6	2		106,5	121,5	2	106,5	121,5				


Zapfensitztabelle

No			Z1									
206277	1	69,5										

Anwendungsdiagramme

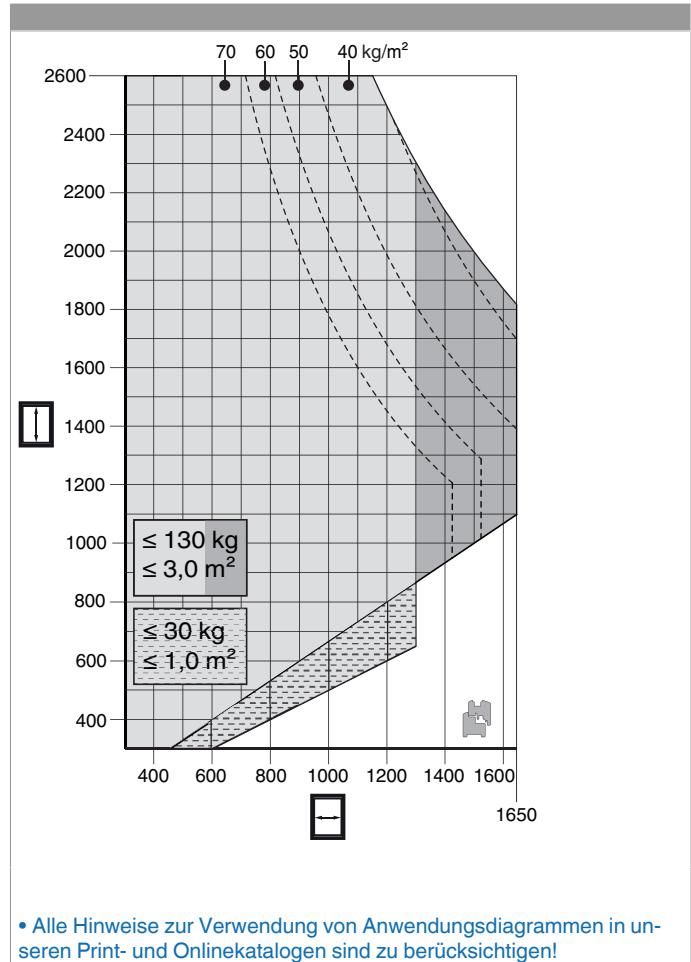

Montage

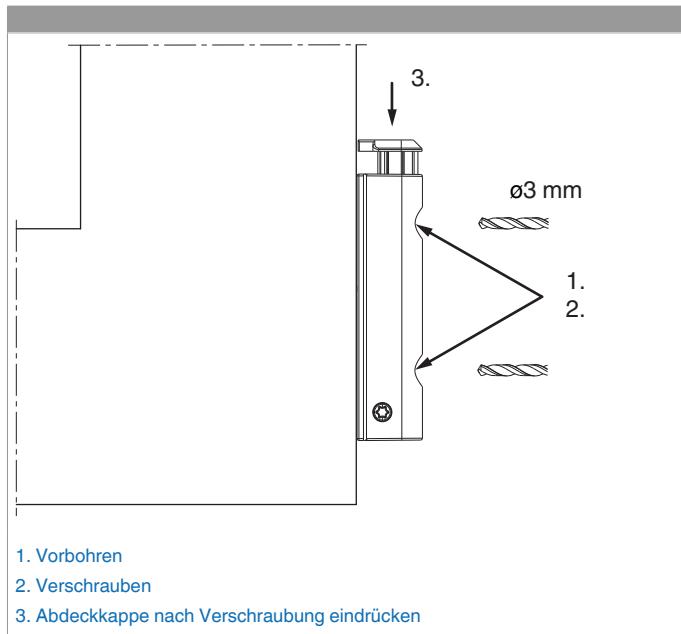


Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

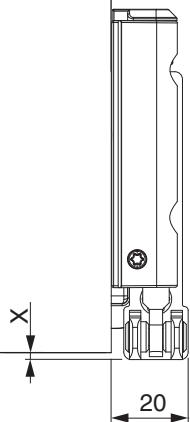

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

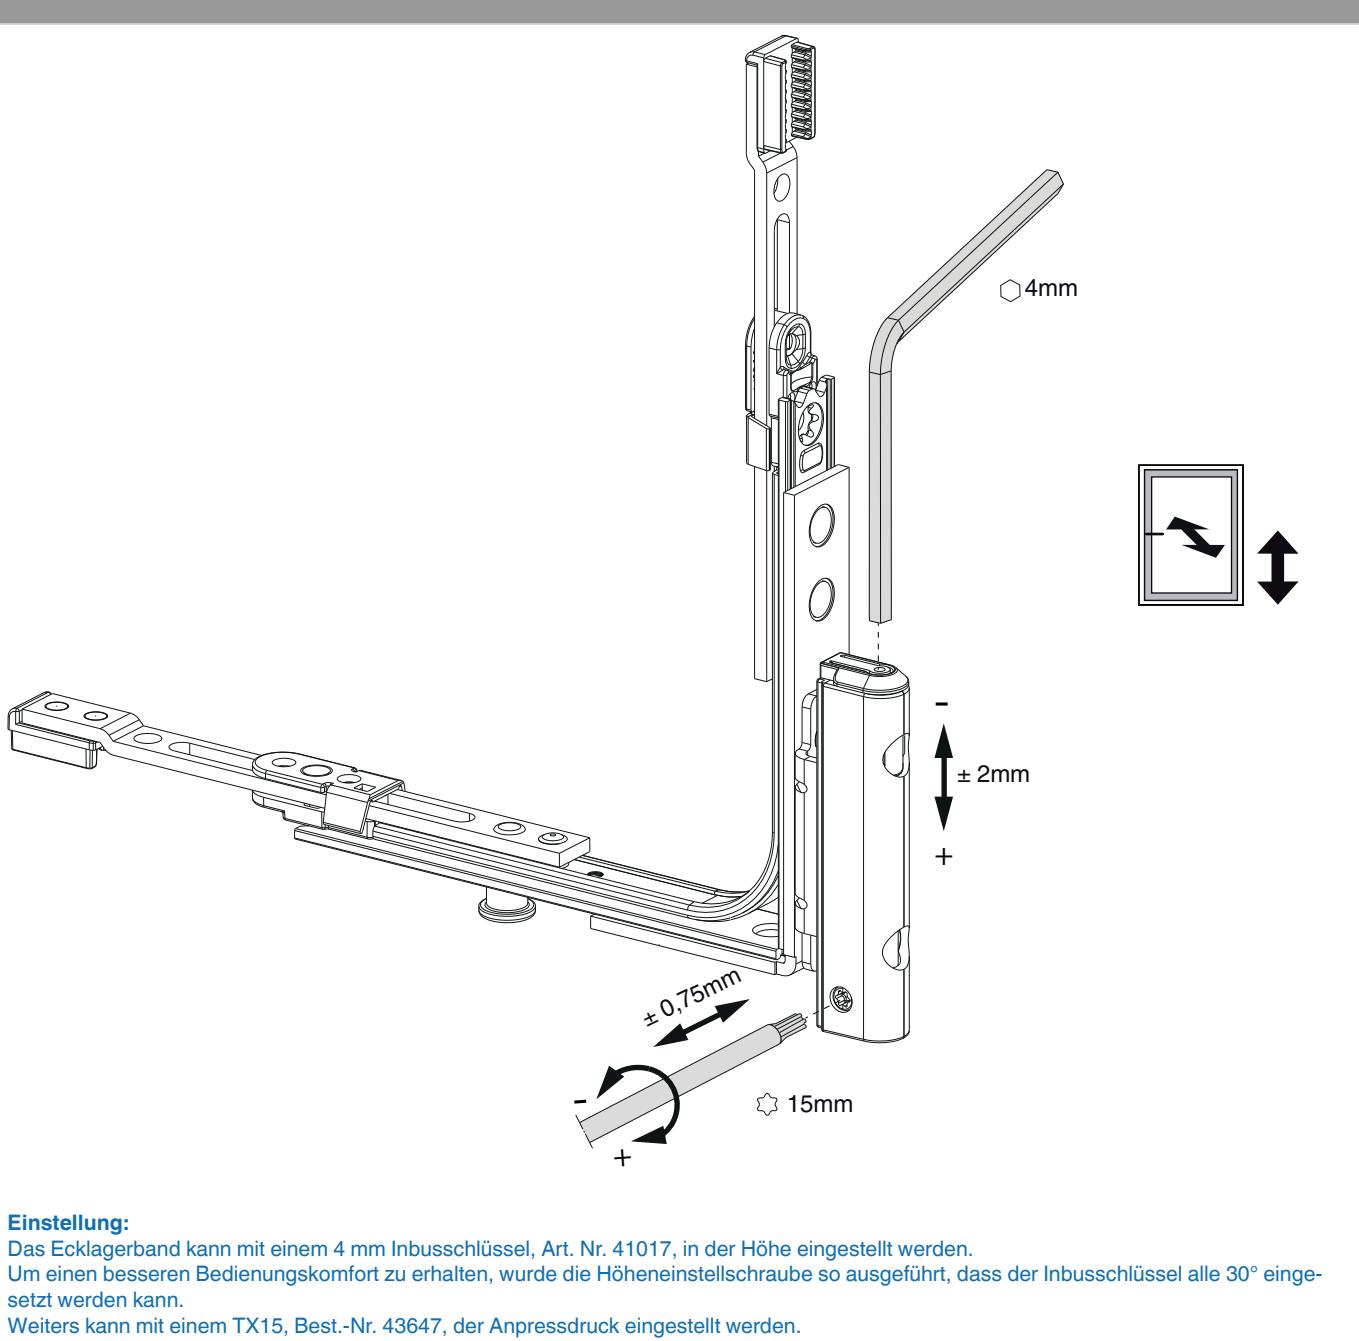

Anpressdruckeinstellung

