

11154 - Sprossenband rechts Braun

Technische Zeichnung



			No
Braun	rechts	50	11154

Eigenschaften und Vorteile

- Spart Zeit und Material.
- Problemlose Montage - kann auch nachträglich montiert werden.
- Bequemes Reinigen - Sprossenrahmen kann leicht geöffnet und geschlossen werden.

Anwendung:

Für einen kompletten Sprossenrahmen, der dem Fensterflügel vorgesetzt wird!

Ausführung:

Polyamid 6, Messing

Verpackung:


Sprossenkupplung: 50 Stück Kupplungen und 100 Stück Schrauben $\varnothing 3,5 \times 15$ mm im Karton.

Sprossenbänder: 50 Stück Bänder und 100 Stück Schrauben $\varnothing 3,5 \times 15$ mm im Karton.

Montage - Sprossenrahmen

1. Sprossenband verschrauben.
2. Sprossenkupplung am Rahmen montieren. Die Sprossenkupplung ist mit einem Markierungsdorn (1.) als Montagehilfe versehen (Abb. 2) und wird einfach aufgeschraubt.
3. Sprossenrahmen einhängen und gegen den Fensterflügel drücken.
4. Die Einschlagstifte an den markierten Stellen vorbohren ($\varnothing 2,5$ mm) und einschlagen!
5. Durch das Öffnen der Kupplungen fallen die Markierungshilfen automatisch heraus!


Anschlag - Abbildung 1

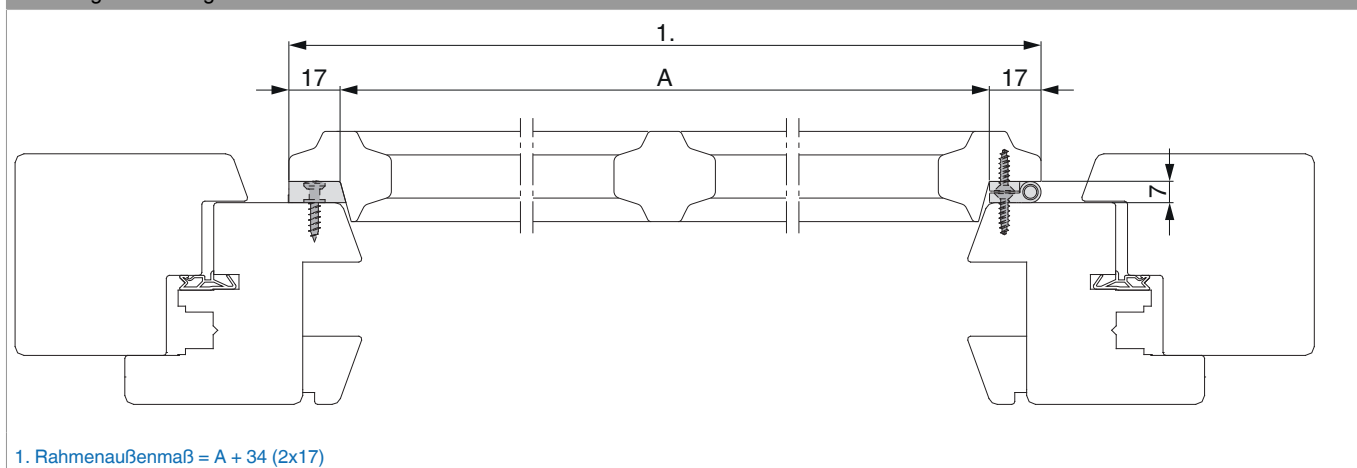



11154 - Sprossenband rechts Braun

Anschlag - Abbildung 2

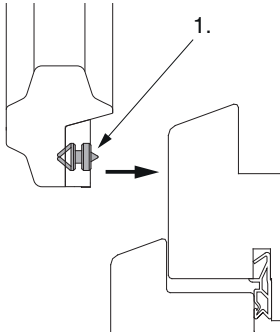

1. Markierungsdom

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung
13130	Braun	Sprossenkupplung 22 mm
11153	Braun	Sprossenkupplung 26 mm
10992	Braun	Sprossenkupplung 33 mm
11470	Weiß	Sprossenkupplung 26 mm
11471	Weiß	Sprossenkupplung 33 mm