




357741 - Anpressverschluss einbohrbar Eurofalte FT24 13V Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung

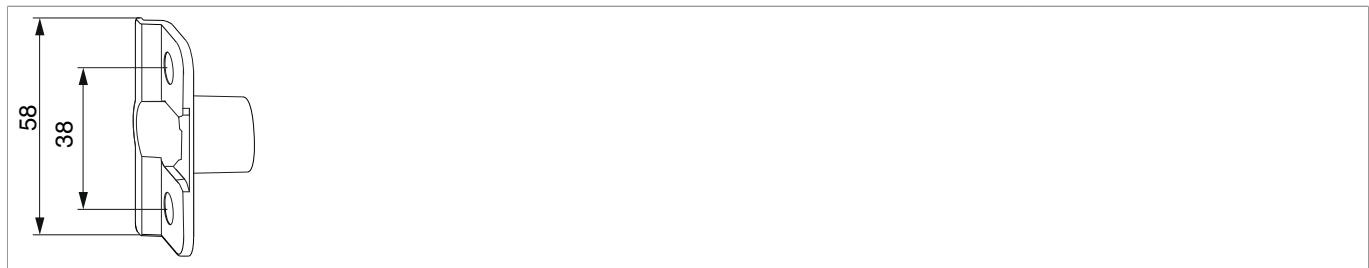


						No.
Silber	Rahmenteil		Eurofalte FT24 13V	2	100	357741¹⁾

¹⁾ Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

Lehren


					No.
Bohrlehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	Eurofalte FT24 13V	1	206881
Bohrlehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	Eurofalte FT24 13V	1	207300

Bohrbild

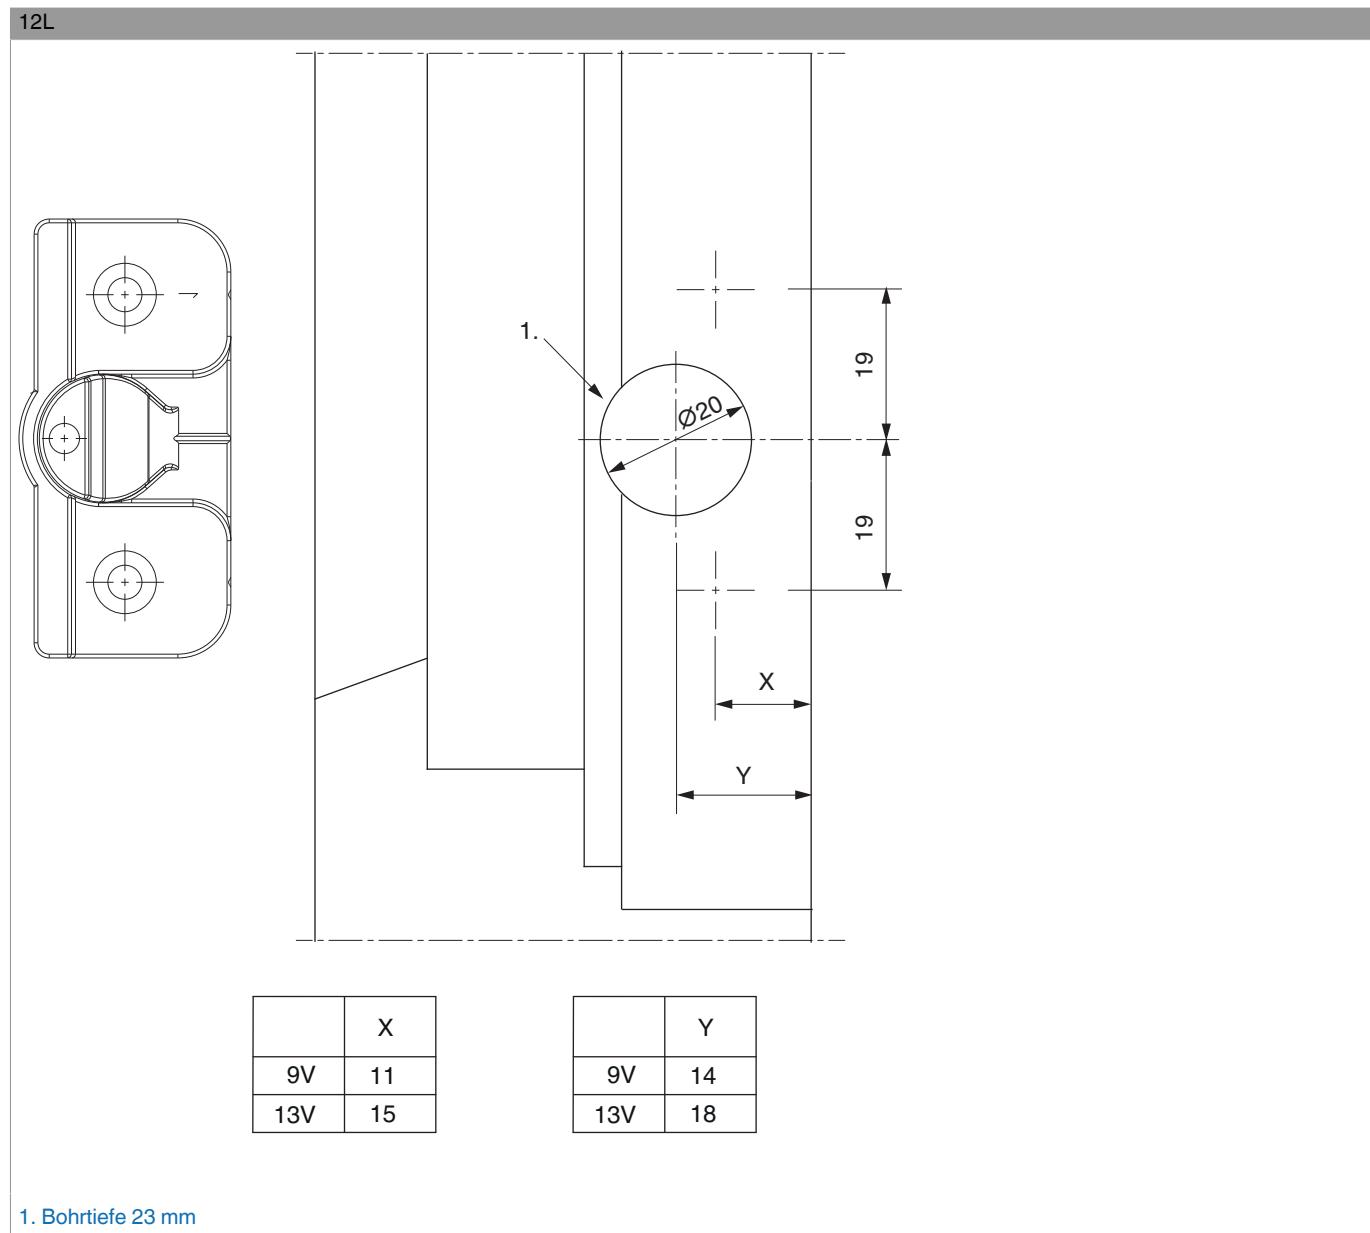

Montage

Verklotzung

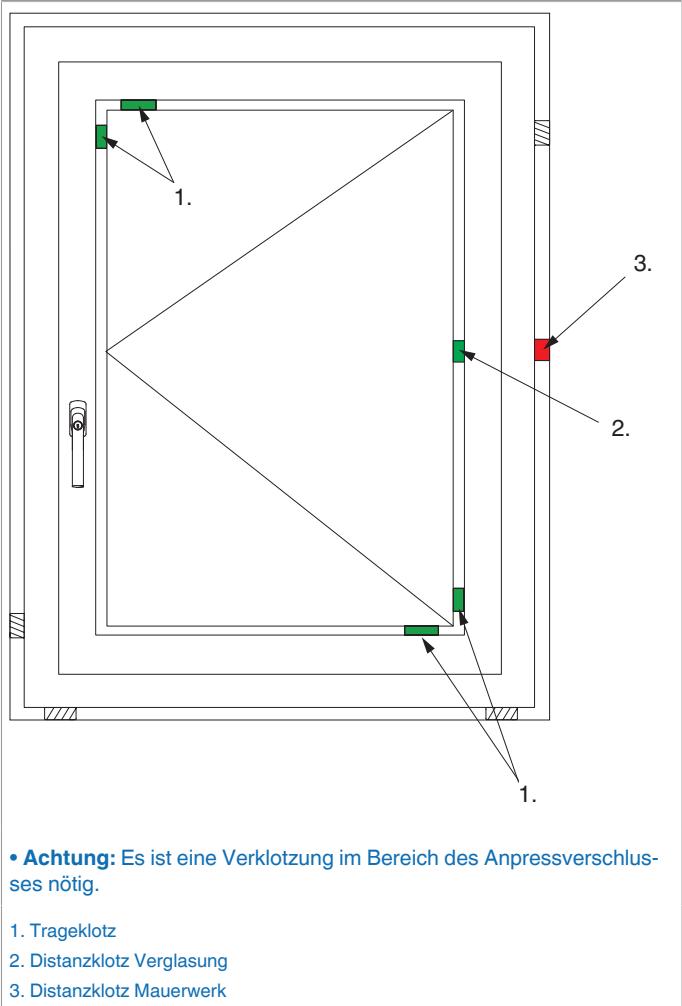

Montage mit Lehren 29490/207300 und 29489 (Holzfenster)

Rahmenteil:

Borlehere (29490 od. 207300) einlegen und mit Bohrer Ø 20 mm Rahmementeile vorbohren. Rahmementeile einlegen und verschrauben.


Dazu können auch die Bohrklötzte 206881 + 22482, welche auf bestehende Anpressverschlusslehren montiert werden können, verwendet werden.

Flügelteile:


Mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 29489 zentrieren.

Hinweise


- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.

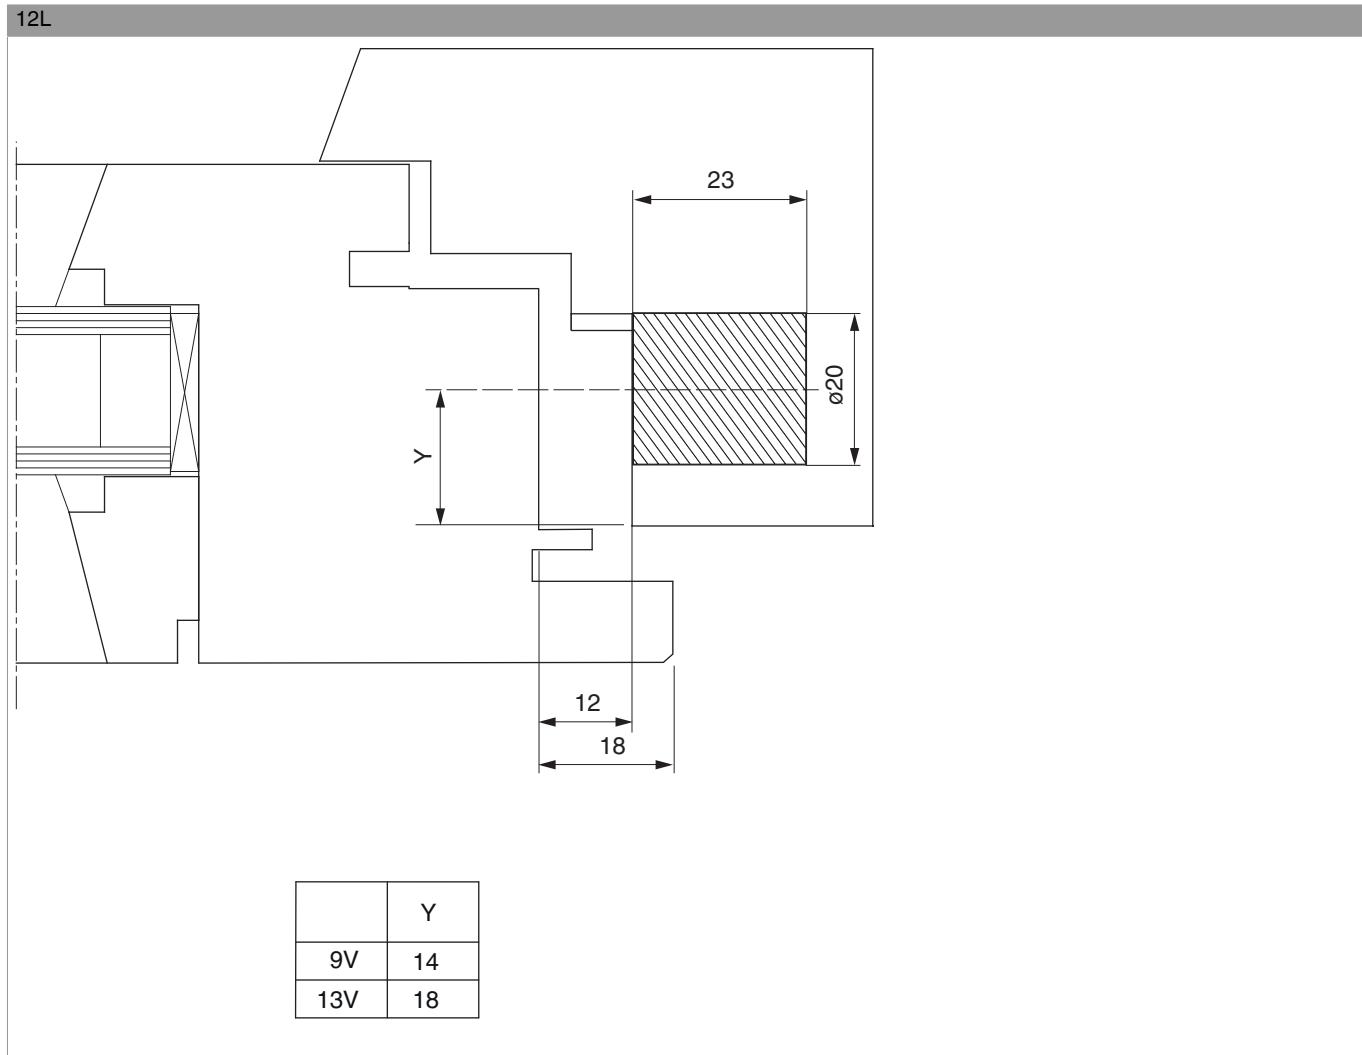

12L mit Beschlagsnut

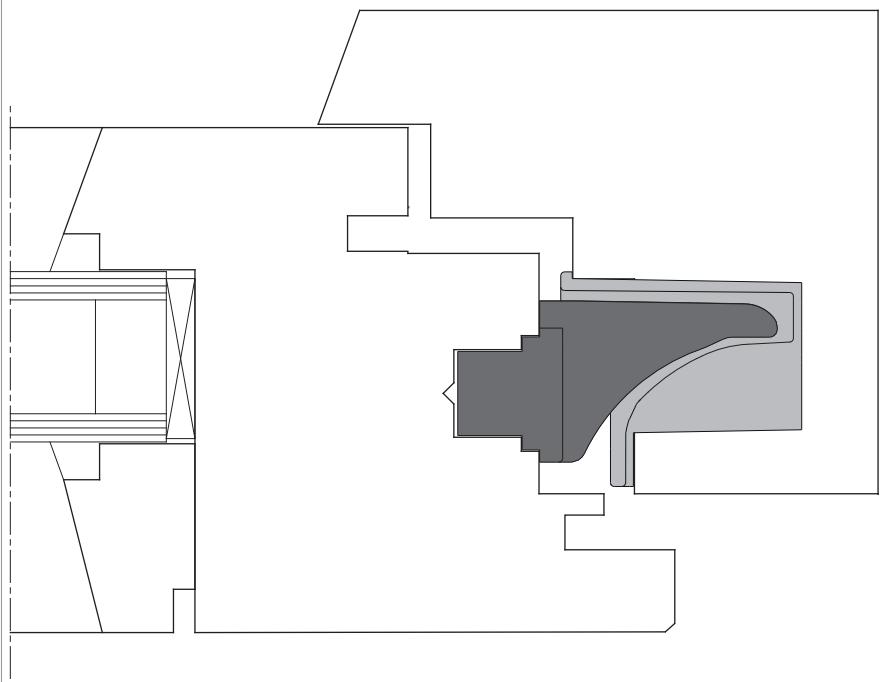

12L ohne Beschlagsnut

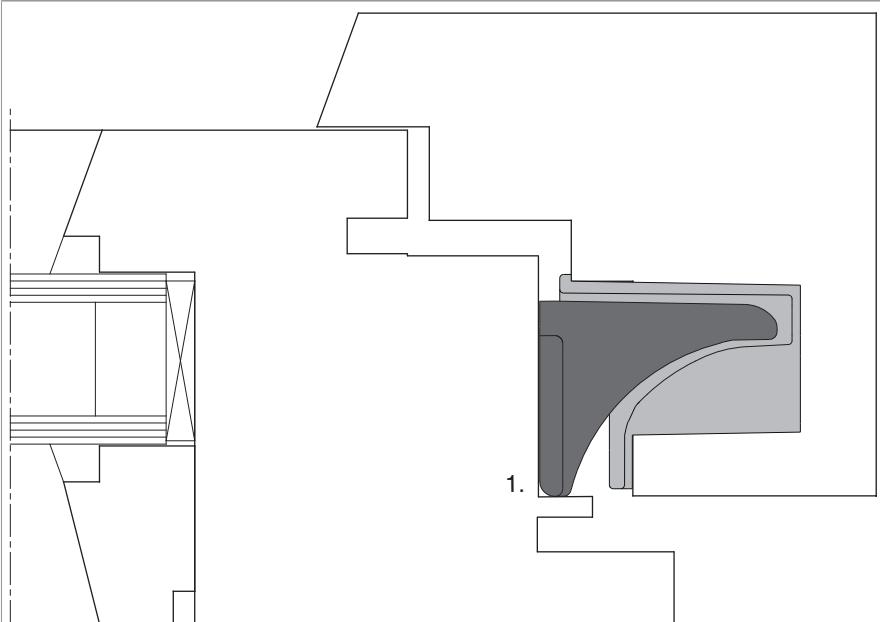

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.