


207882 - Bandwinkel AS/PVC 12/18-9 Verkehrsweiß RAL 9016 - S


Technische Zeichnung

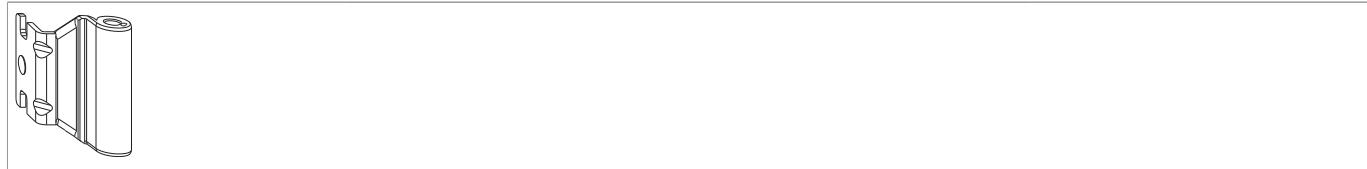


			 kg	 m³	Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	Bandwinkel AS/PVC	12/18-9	120	100	207882

Montage

neue Version

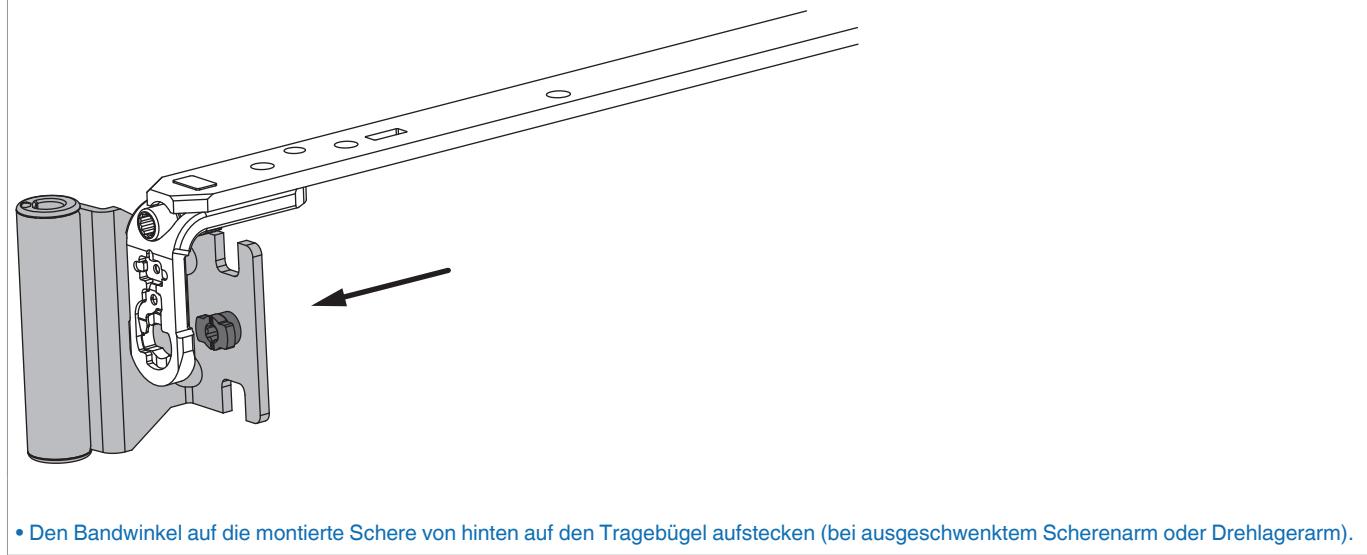


neue Version

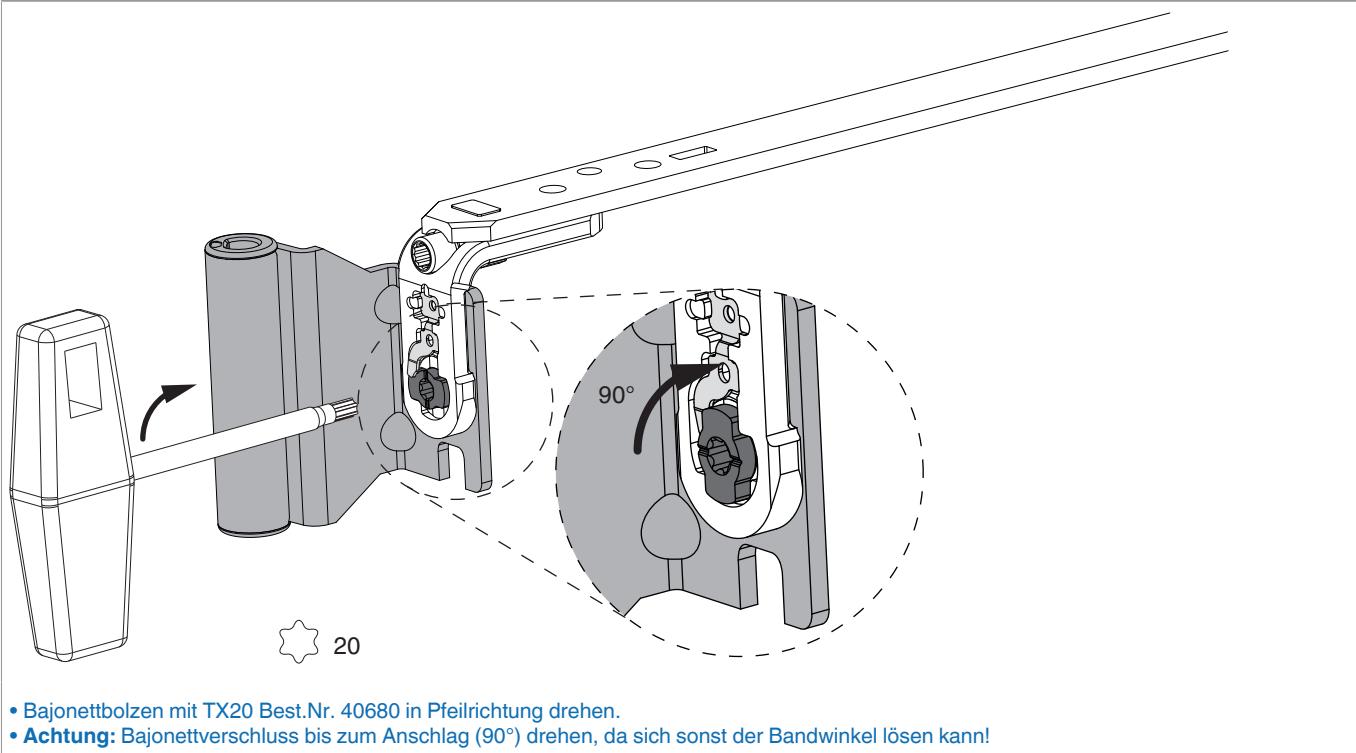

Kontrolle Bajonettbolzen


neue Version

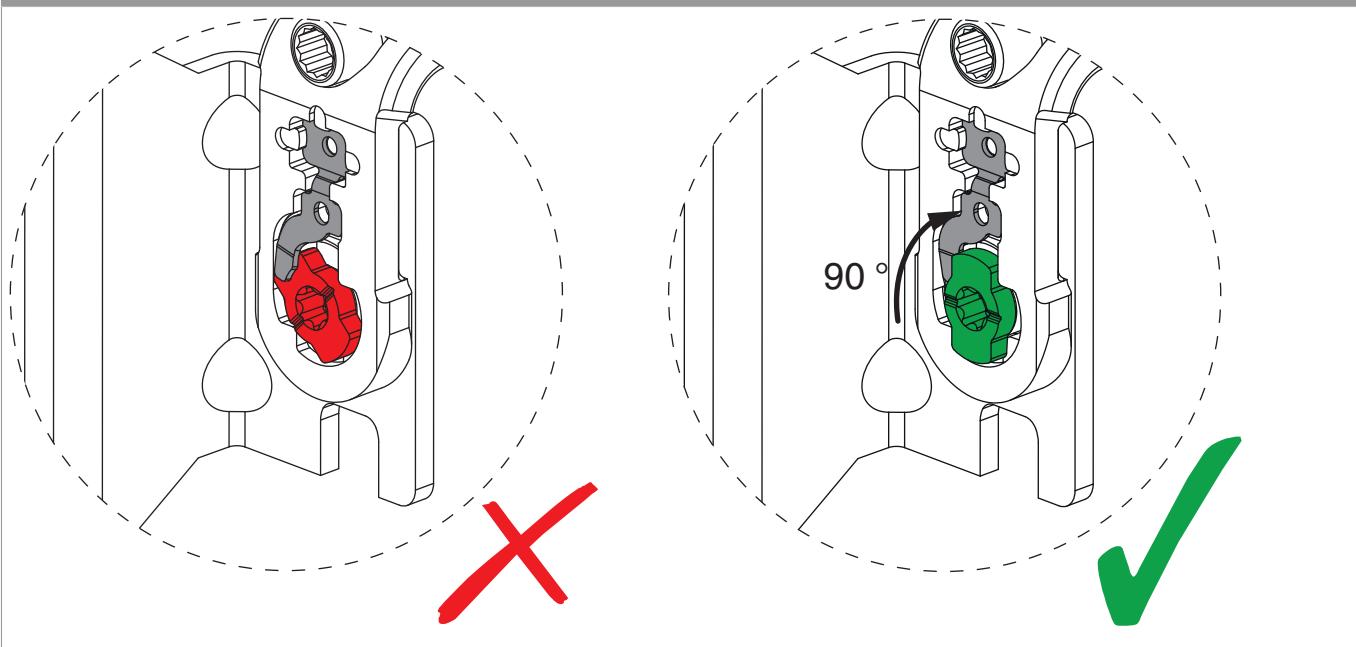




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

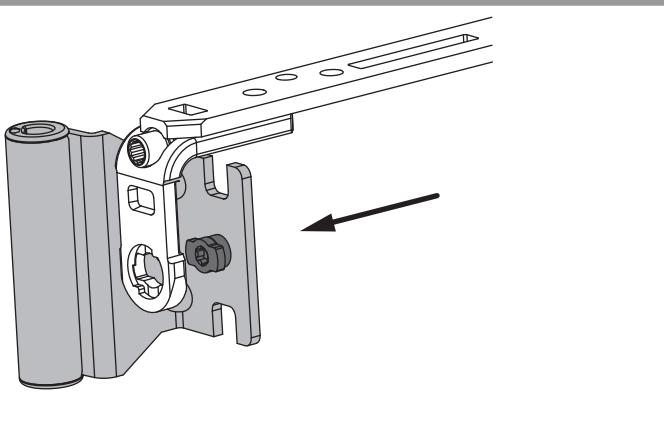

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

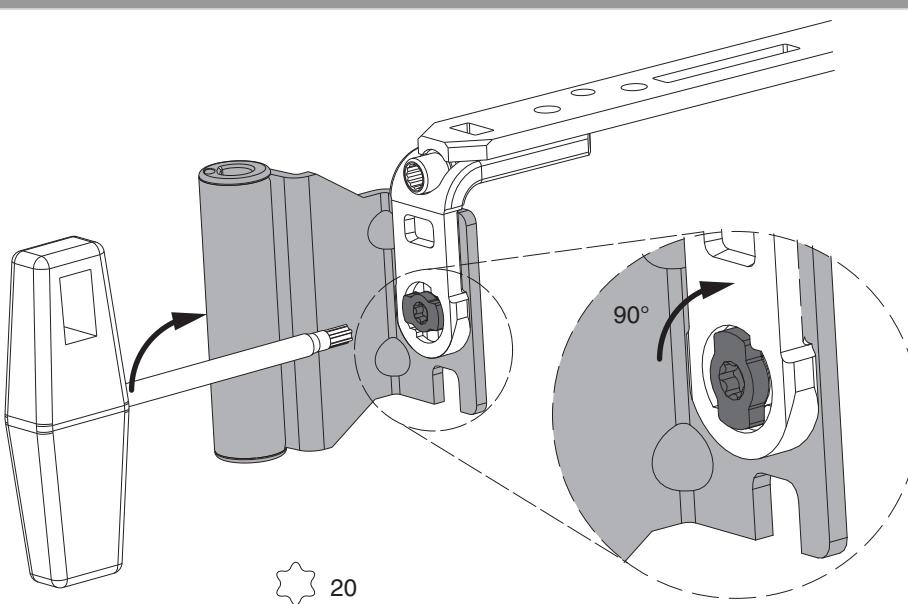

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version

