




## 208195 - Anpressverschluss verdeckt ES ohne Beschlagsnut Flügelteil mit Tiefeneinstellung 13V Silber

### Technische Zeichnung

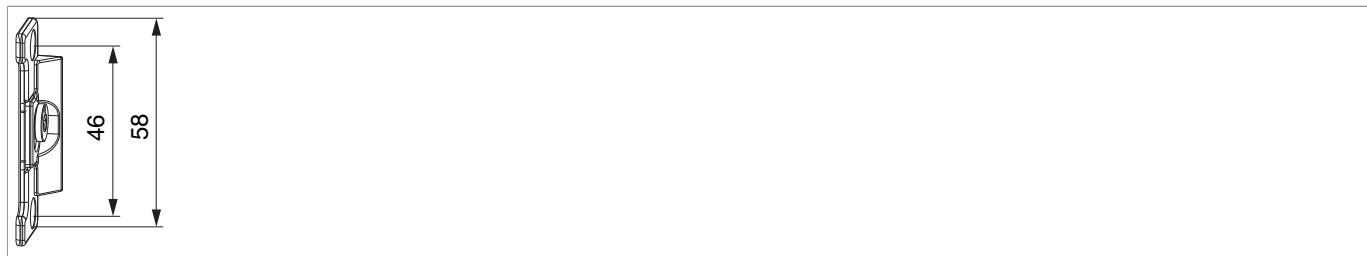

						No
Silber	Flügelteil 13V		ohne Beschlags-nut	2	100	208195 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

### Lehren


				No
Einlegelehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil		1	57247

### Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsab-stand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x


## Montage

### Verklotzung

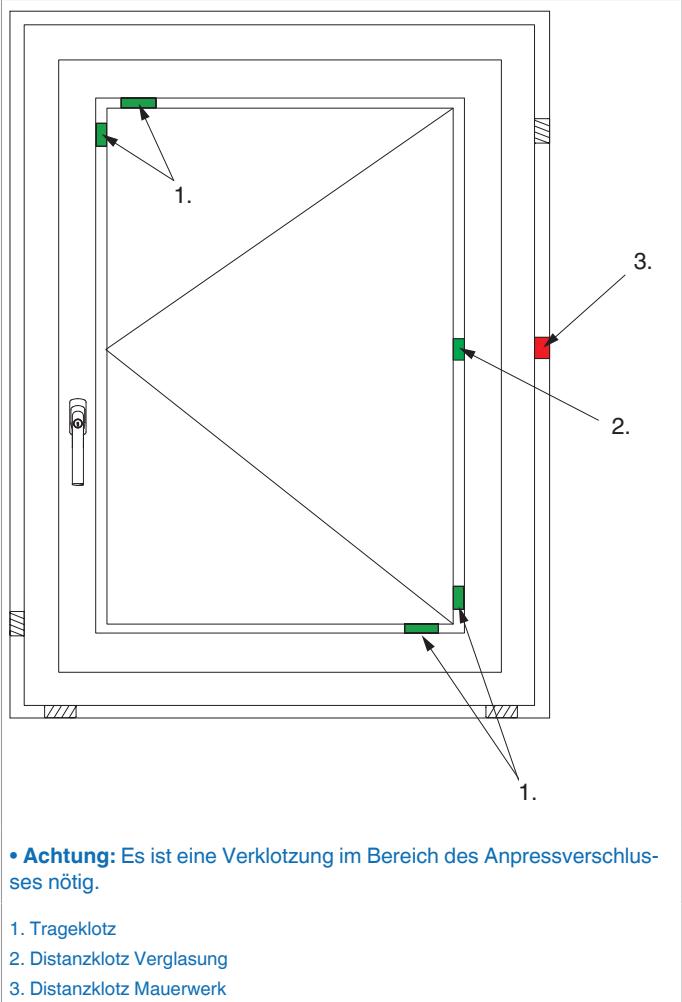


### Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.

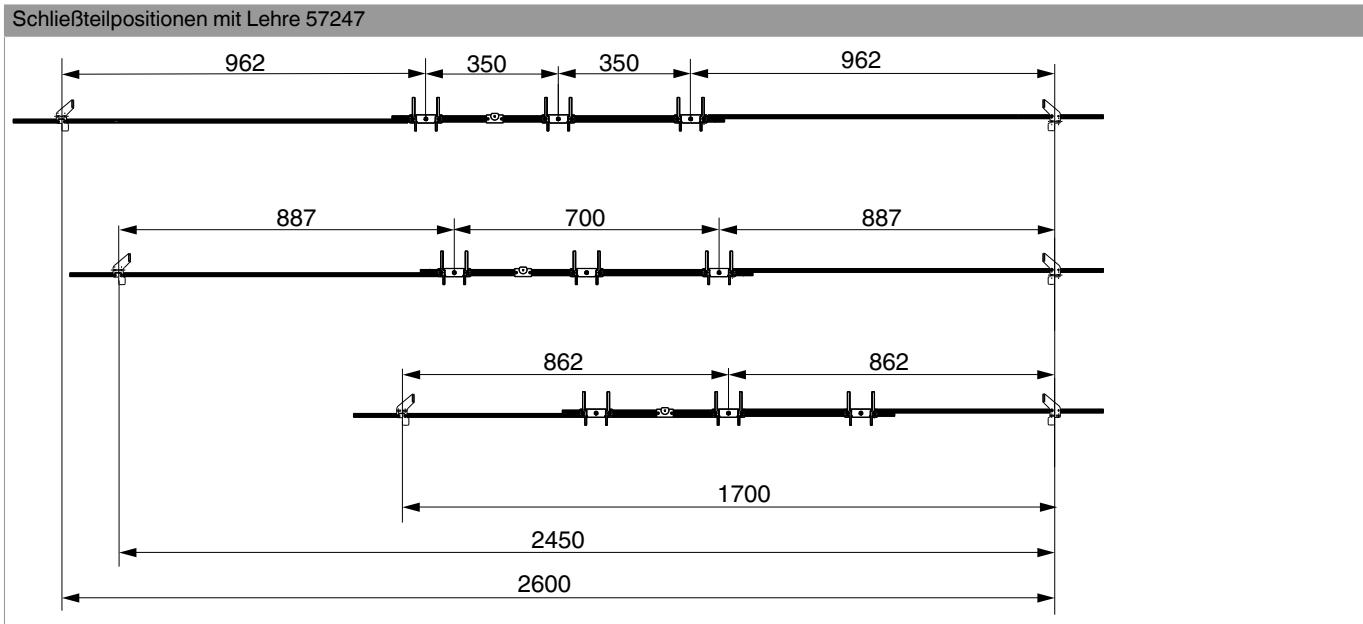




**208195 - Anpressverschluss verdeckt ES ohne  
Beschlagsnut Flügelteil mit Tiefeneinstellung 13V Silber**

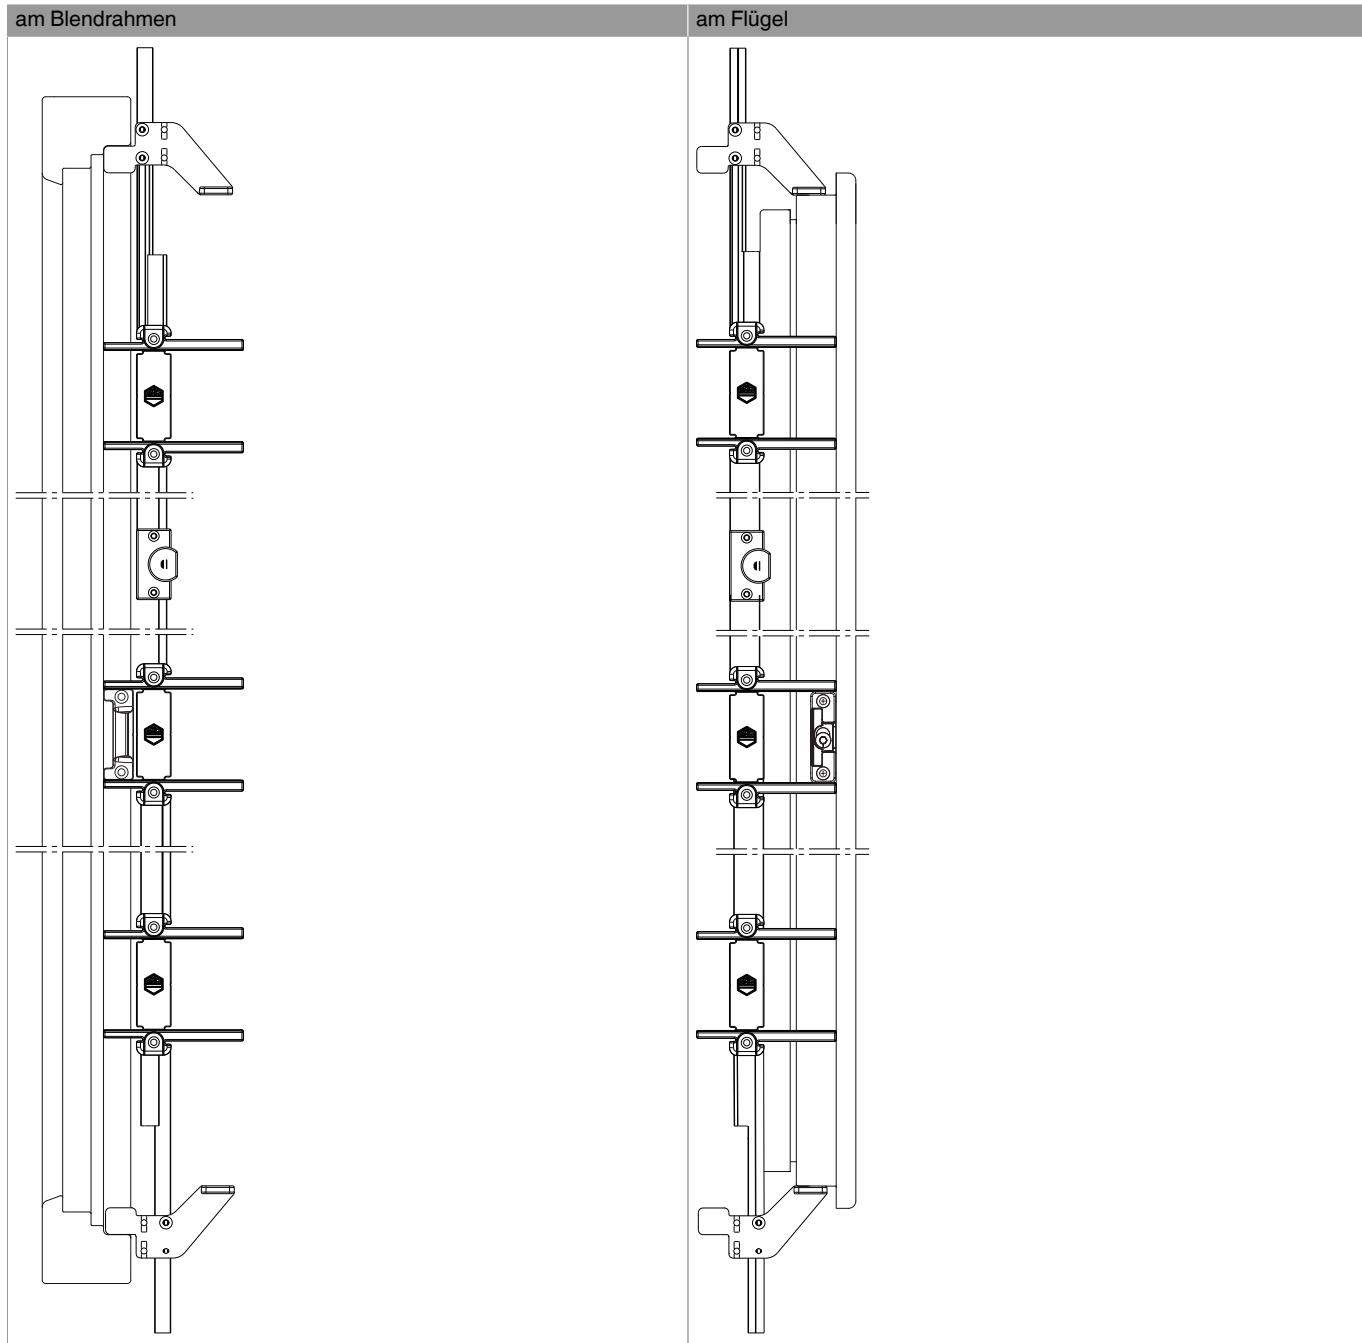

Holzfenster ohne Beschlagsnut

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

Verschraubung

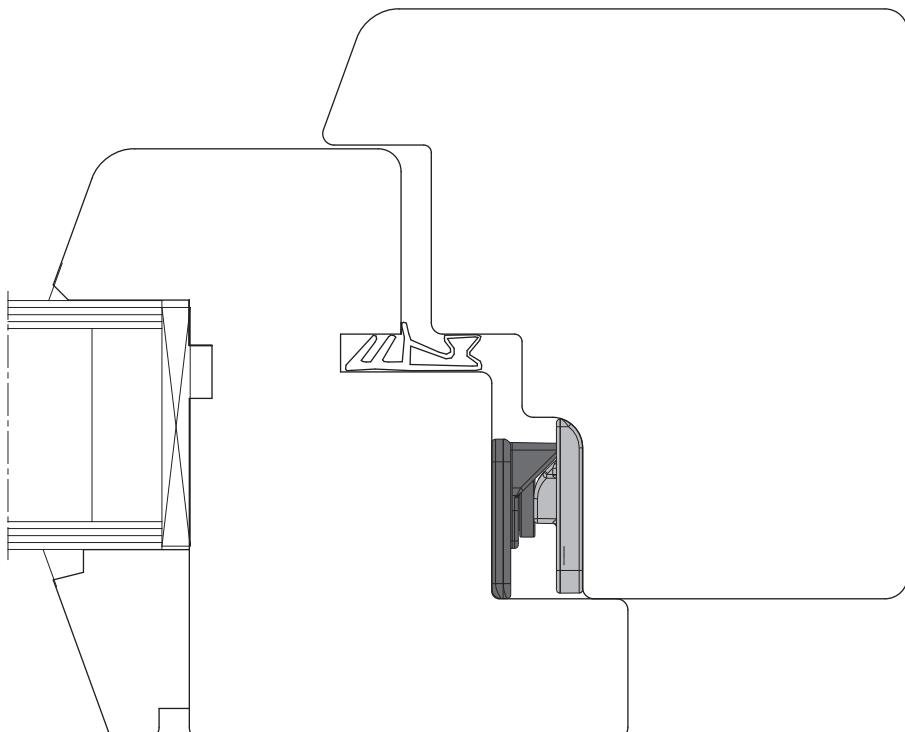

- Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.

### Anpressdruckeinstellung

