


212077 - MM Winkelbandschere KD AS/DTuni/PVC 400 ohne Zapfen FFB 320-400 silber

Technische Zeichnung

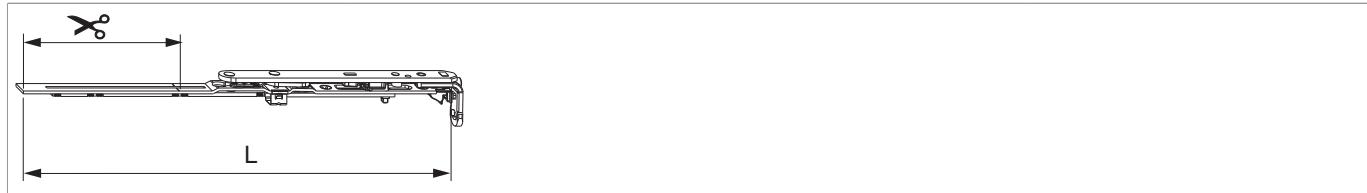

Silber	Schere montiert MM	400	320 - 400	220 - 320	118	323	10	212077


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	
212077	2	18,5	91,5					

Zapfensitztabelle


Nº		Z1	
212077	0		

Vorbereitungen oder Vorbereitungsarbeiten

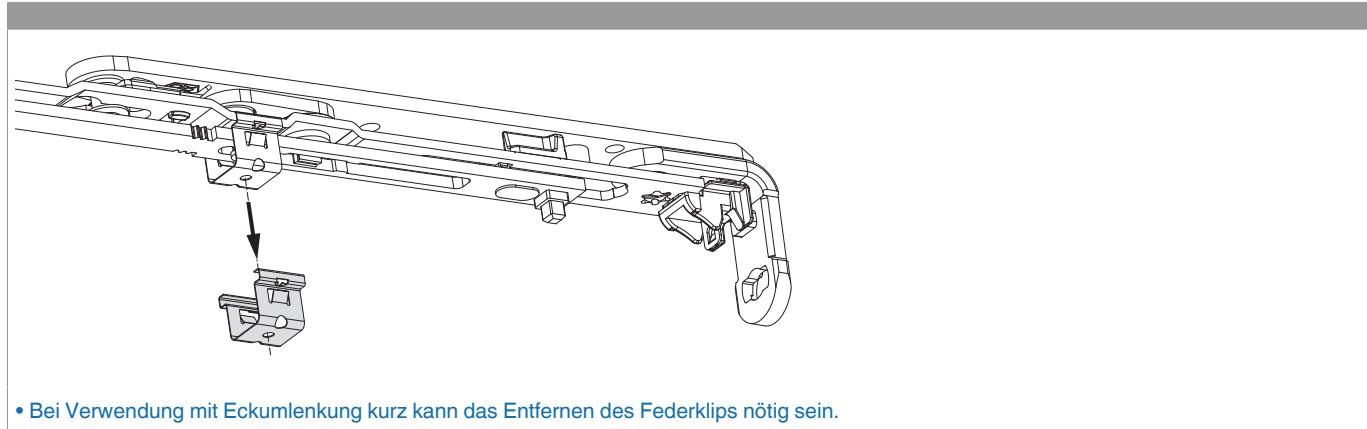


Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 400

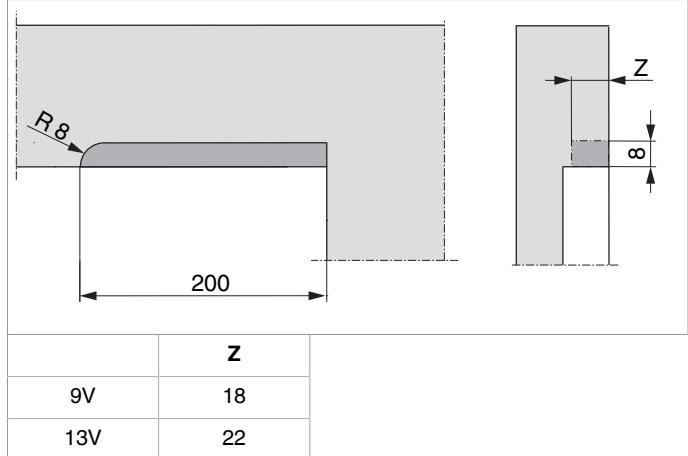


Stanzbild

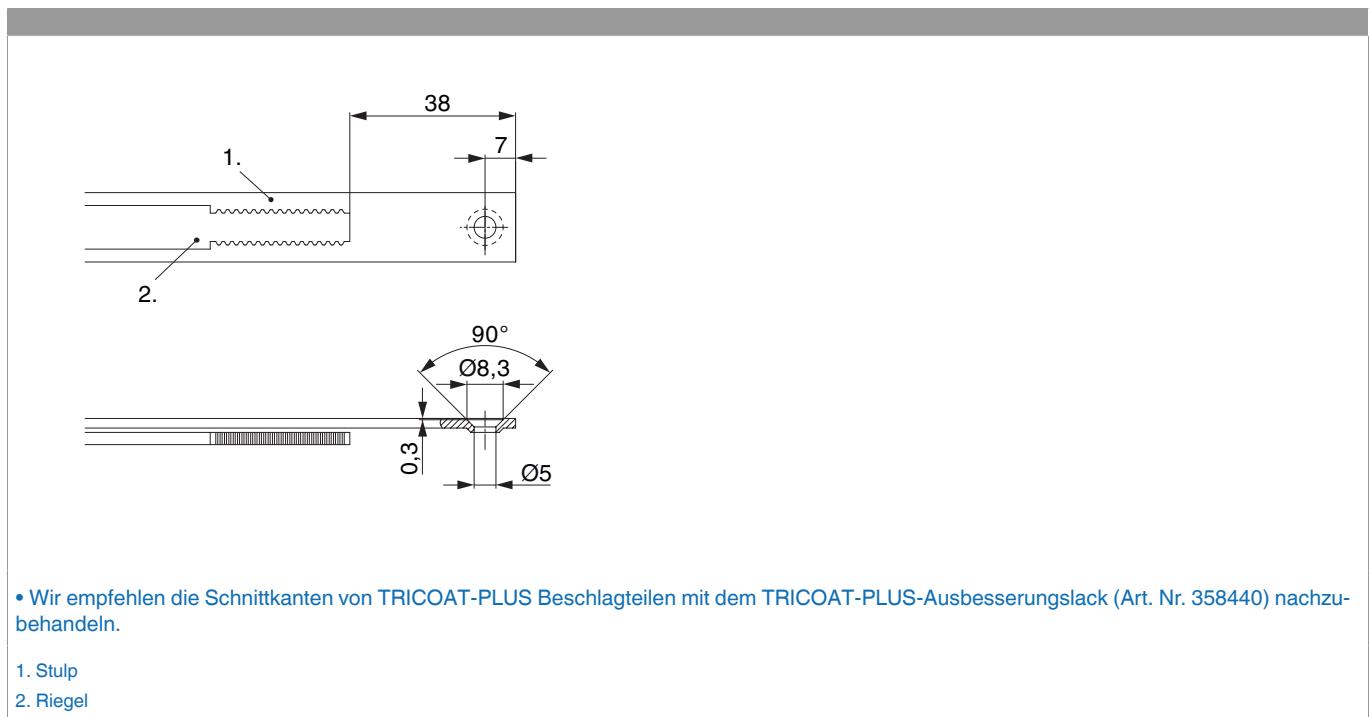


Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

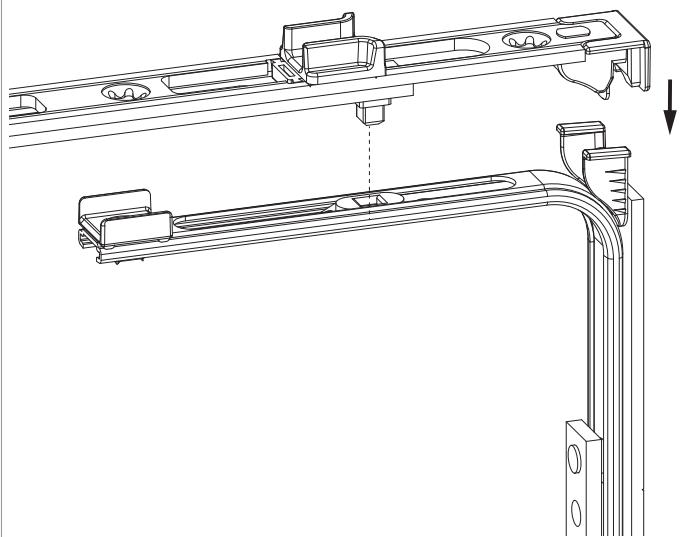


Klipsverbindung aushängen

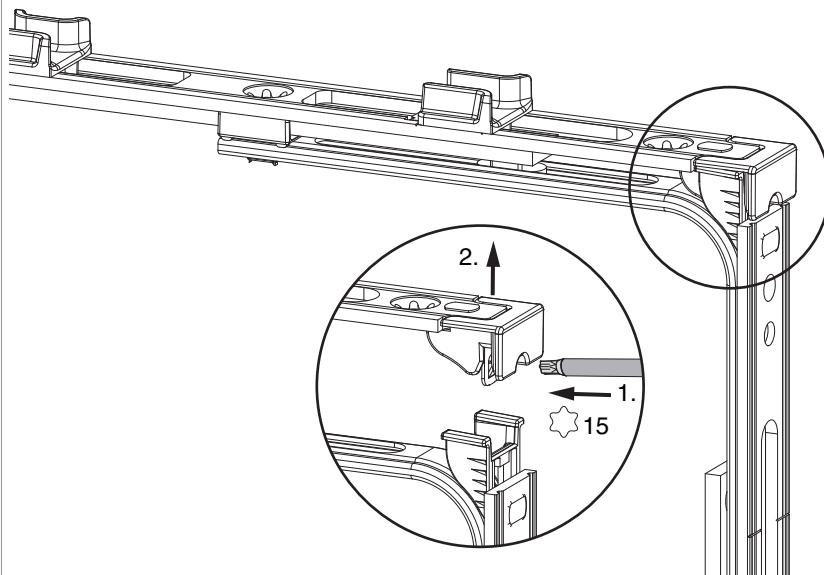

Zahnkastenverbindung

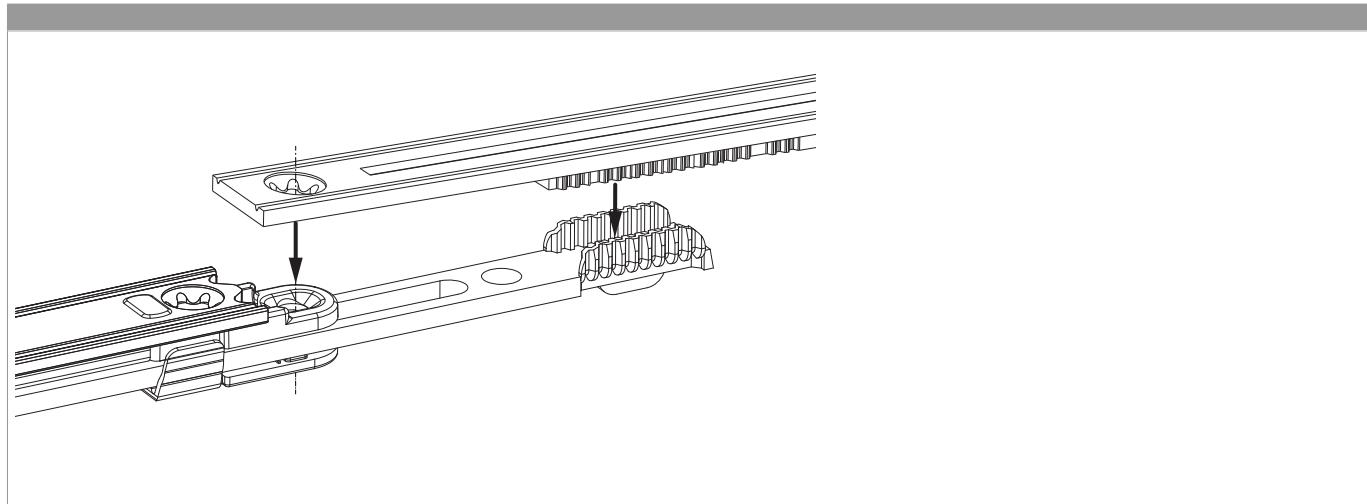


Kippweite

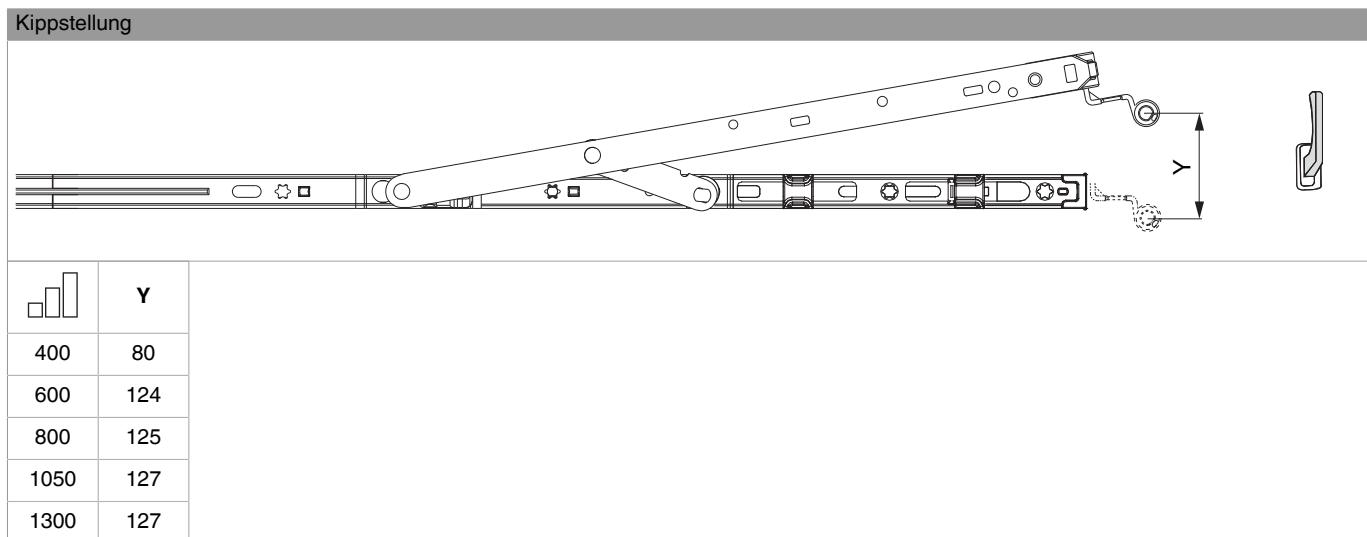

Seiteneinstellung

im Scherenarm

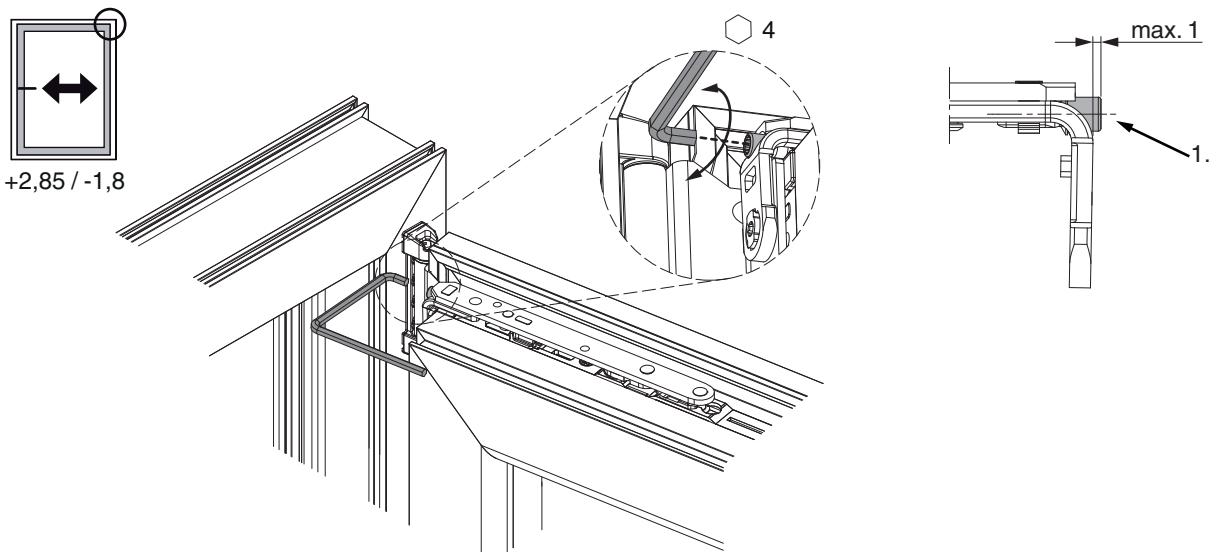

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

