




220048 - Ecklagerband DT130 mit ÜV 4/18-9 rechts Silber

Technische Zeichnung

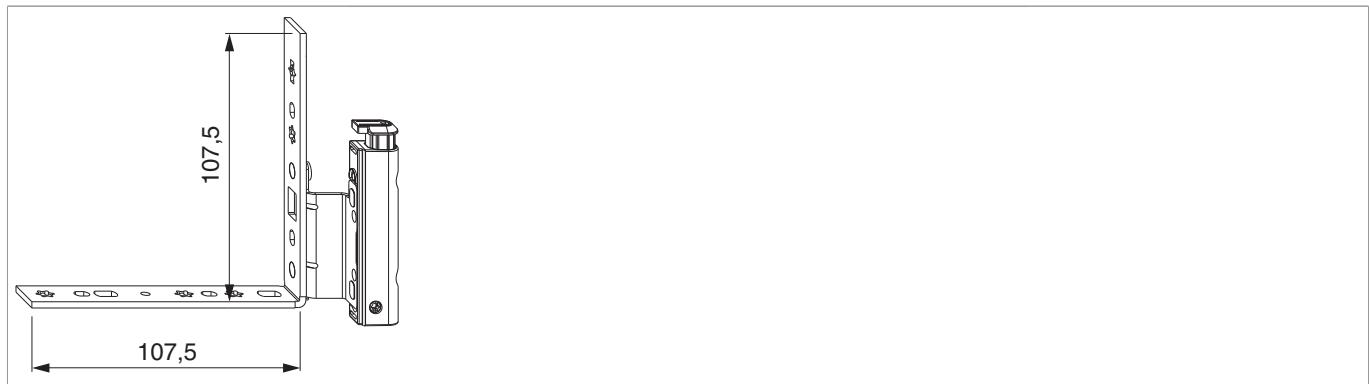


									No
Silber	mit ÜV		rechts	4/18-9			130	50	220048


Schraubpositionstabelle

No			1	2	3		4	5	
220048	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme

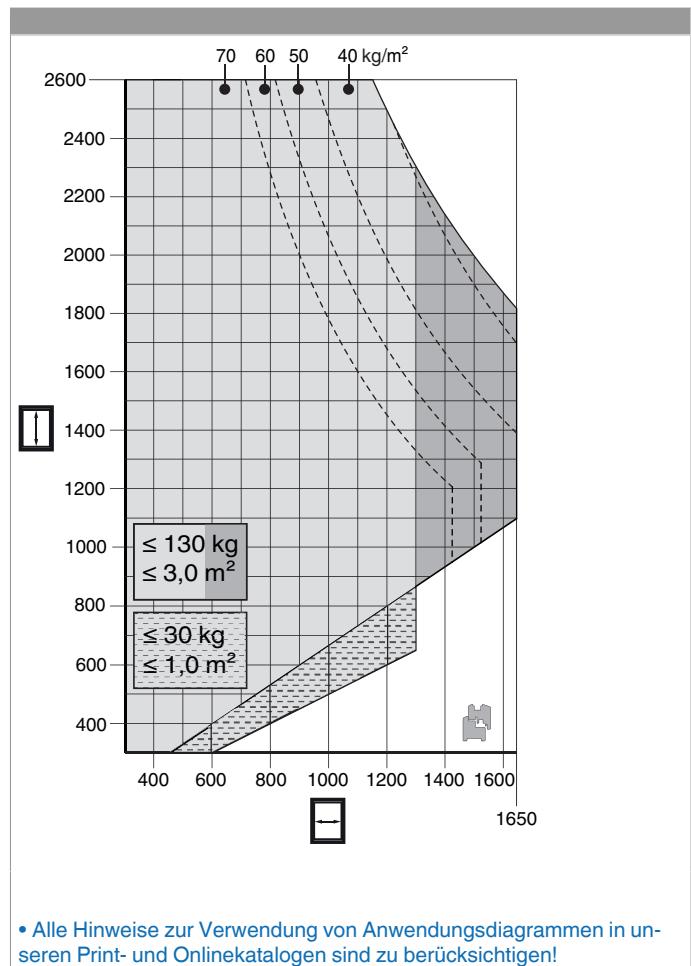

Montage

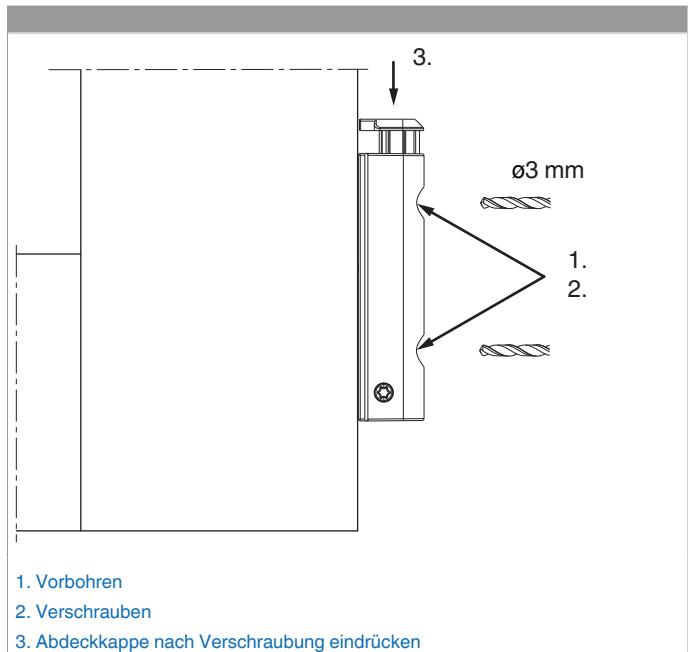

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.


Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

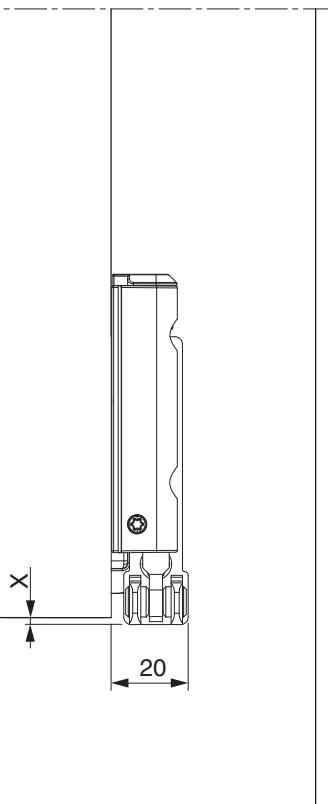

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

