



218175 - Montageabdeckung für Ecklager Multi Power rechts/links


Technische Zeichnung




		Ø	L		Nº
	Montageabdeckung für Ecklager Multi Power rechts/links			5	218175

Montage auf Ecklager

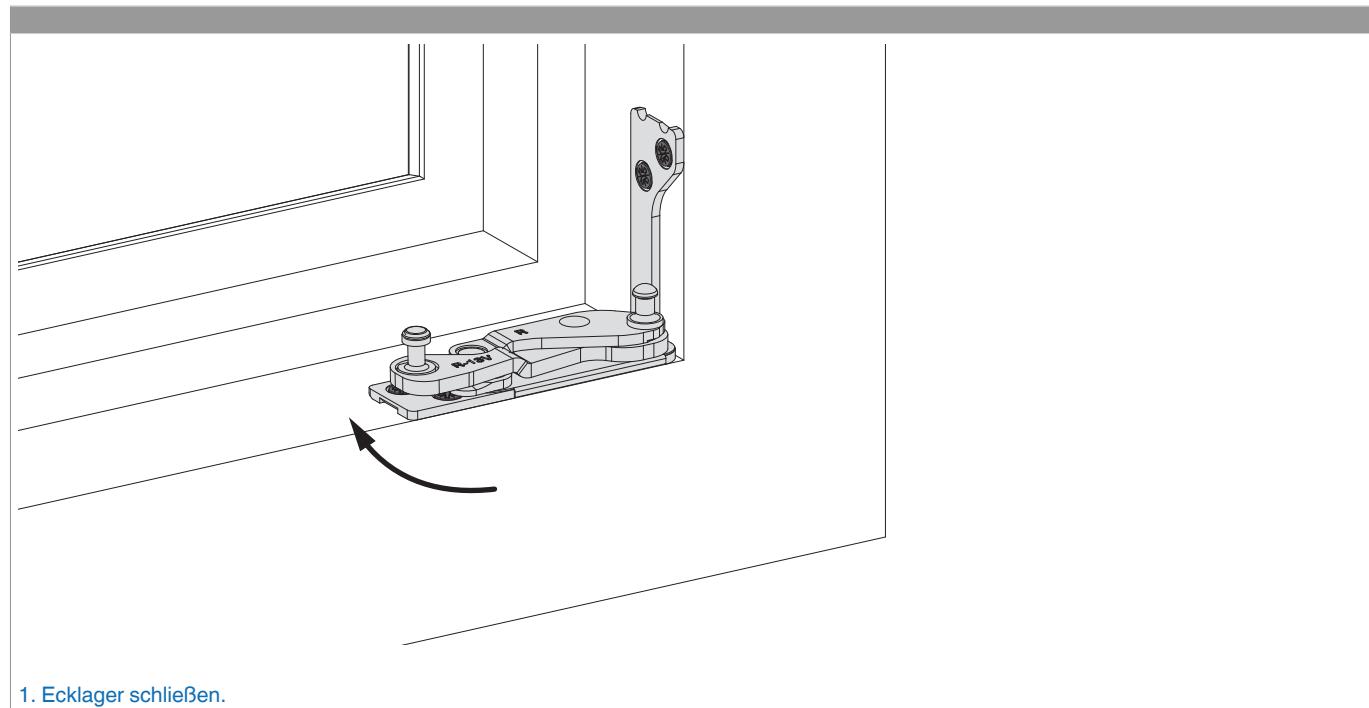

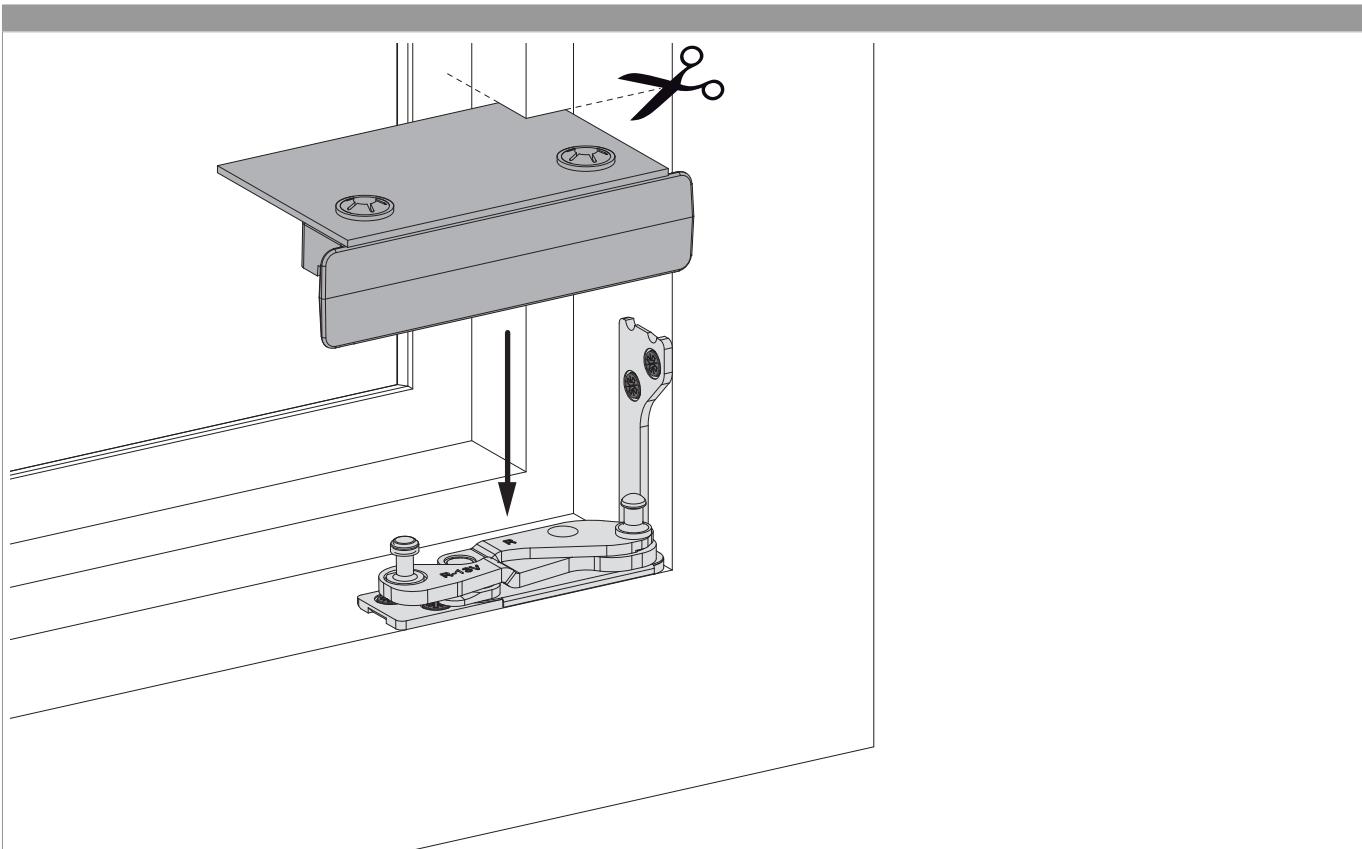


2. Schmutzabdeckung zuschneiden und auf die beiden Ecklagerbolzen aufdrücken bis zum Einrasten.

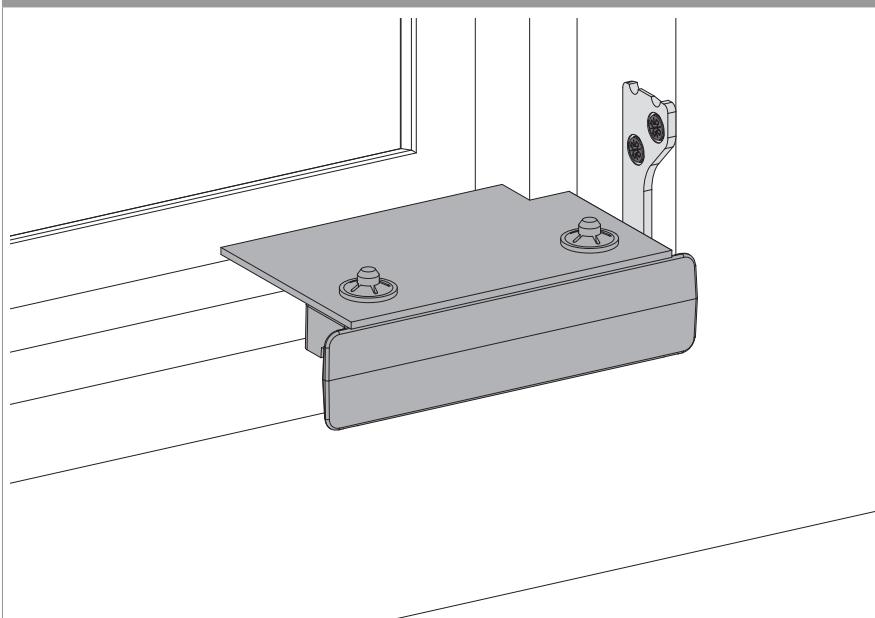


3. Schmutzabdeckung im montierten Zustand.
• Falzluft unten waagrecht mindestens 12,5 mm!

Montage auf 3-flgl. Ecklager

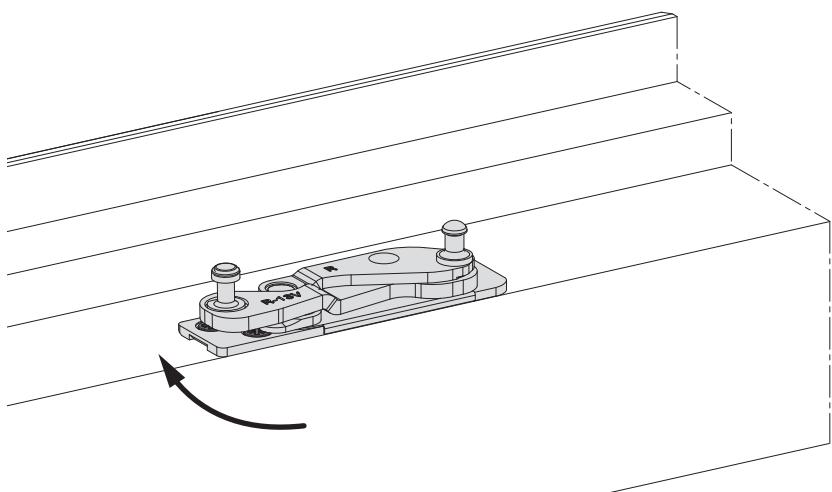


1. Ecklager schließen.

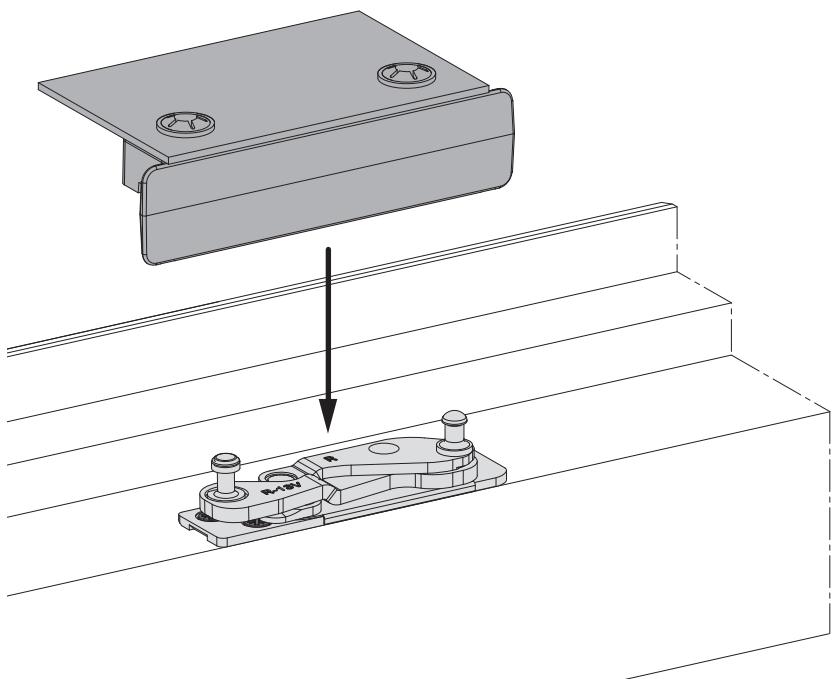

2. Schmutzabdeckung auf die beiden Ecklagerbolzen aufdrücken bis zum Einrasten.



218175 - Montageabdeckung für Ecklager Multi Power rechts/links

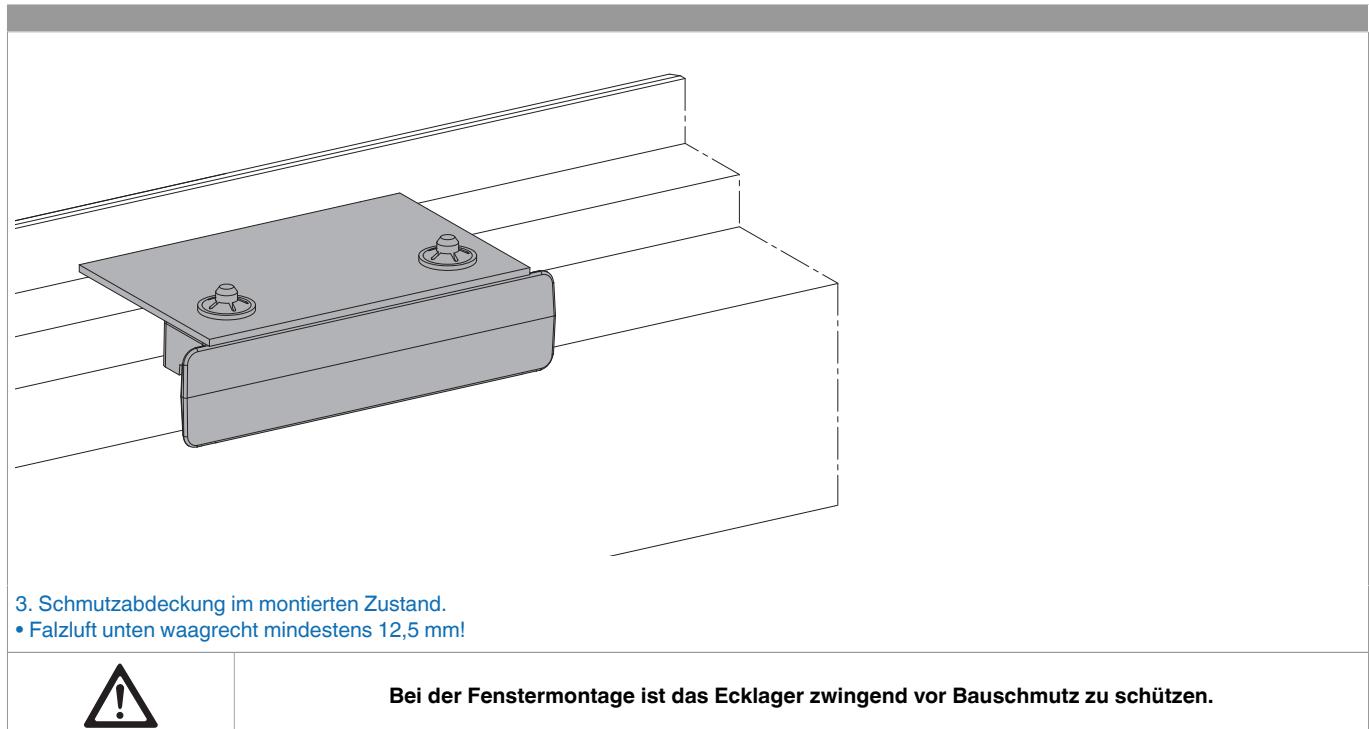

3. Schmutzabdeckung im montierten Zustand.
• Falzluft unten waagrecht mindestens 12,5 mm!



Bei der Fenstermontage ist das Ecklager zwingend vor Bauschmutz zu schützen.