


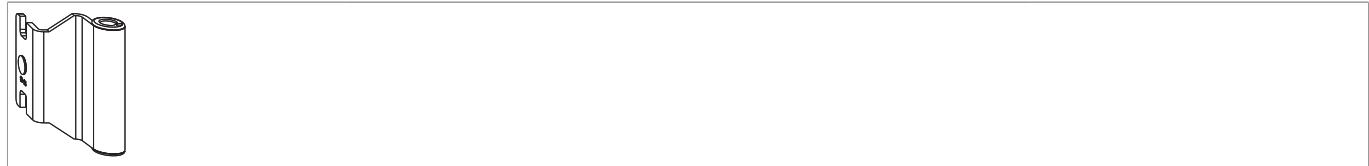

225370 - Bandwinkel DTuni 4/18-13 und 12/18-13 Titan - S

Technische Zeichnung




				No
Titan	4/18-13 und 12/18-13	160	100	225370 ¹⁾

¹⁾ Passt zu Scherenlager DT130 und DT160.


Montage

neue Version

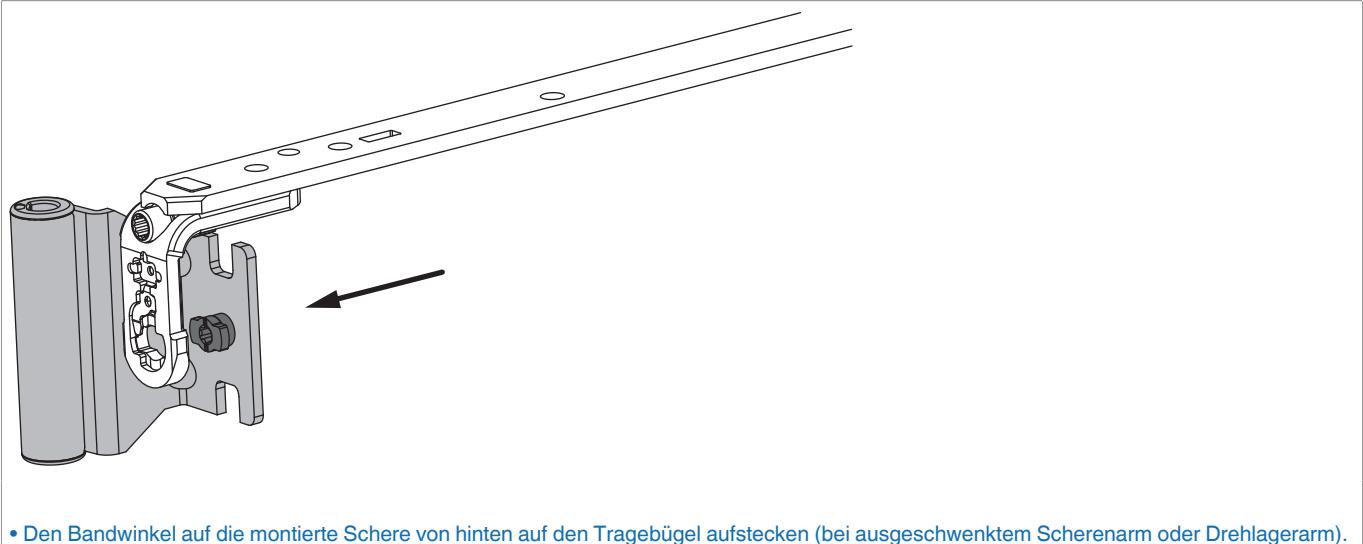


- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

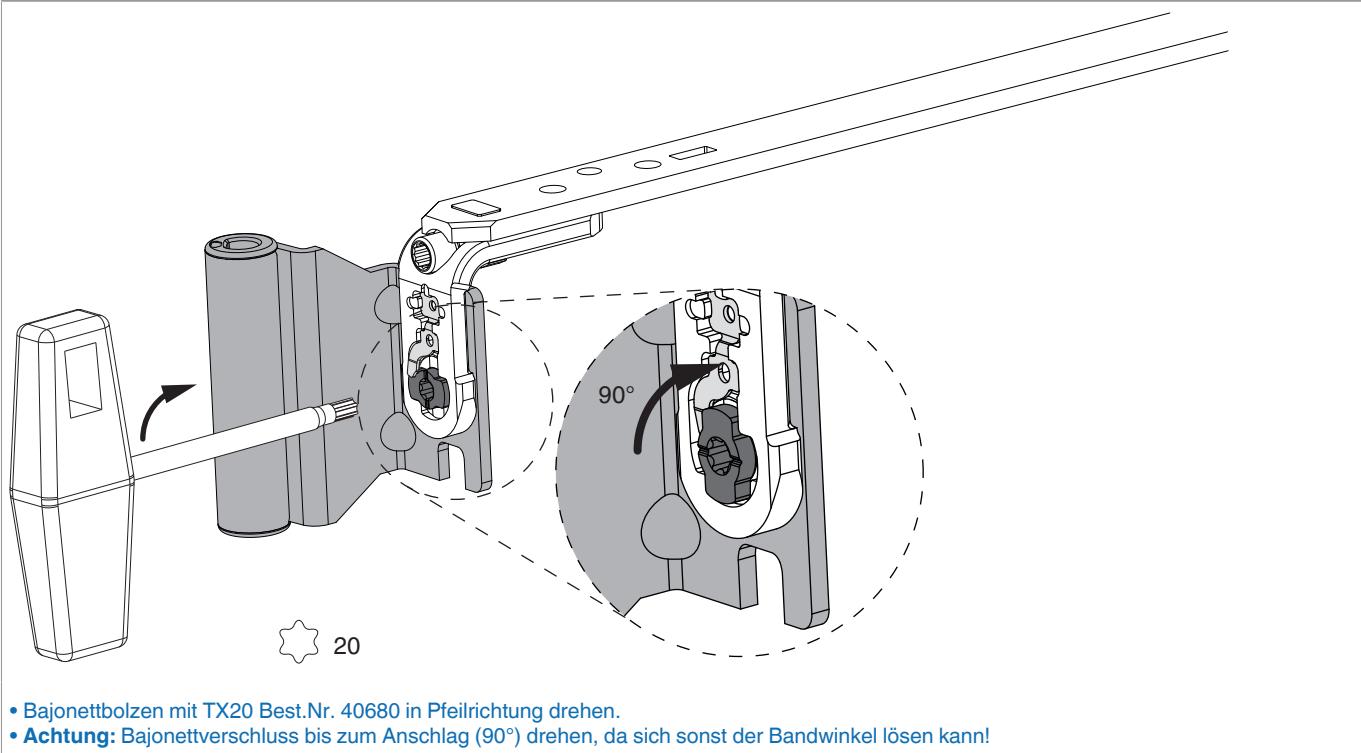

Kontrolle Bajonettbolzen


neue Version

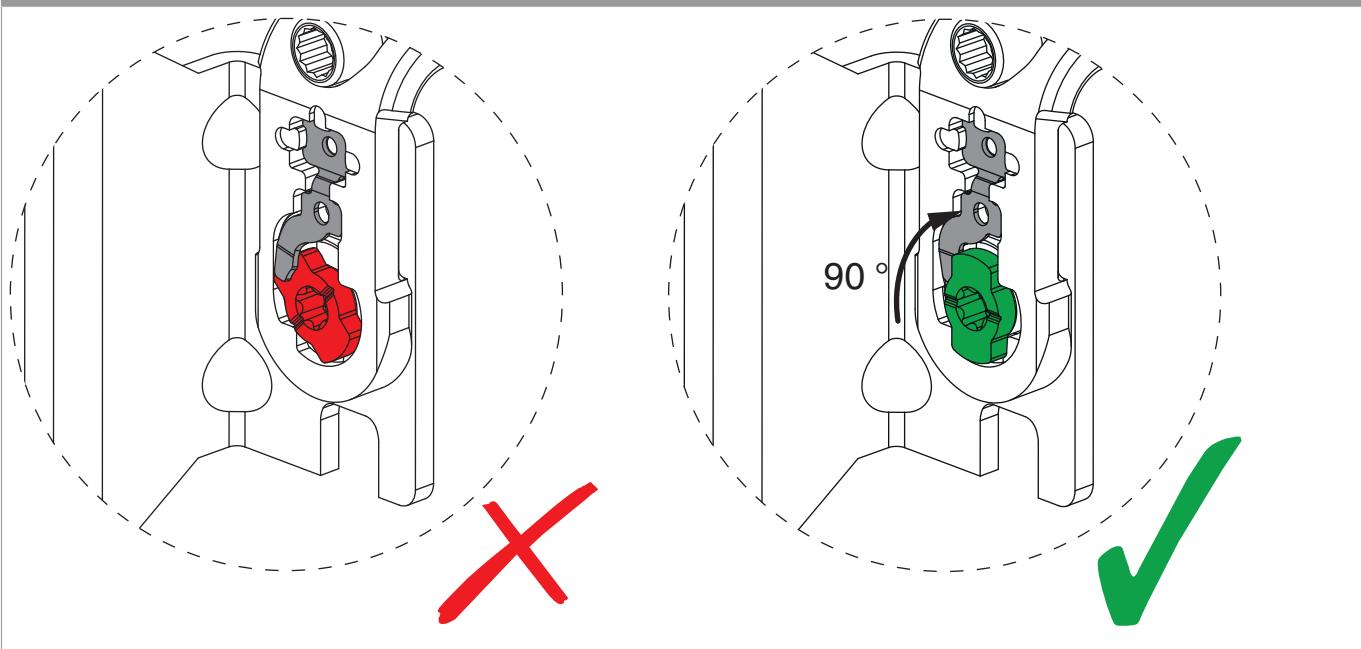




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

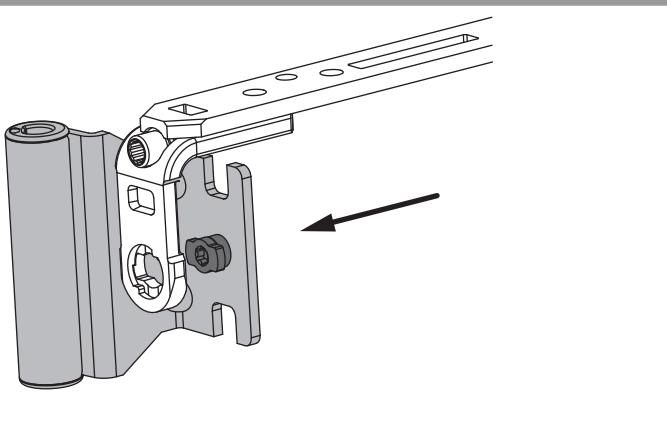

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

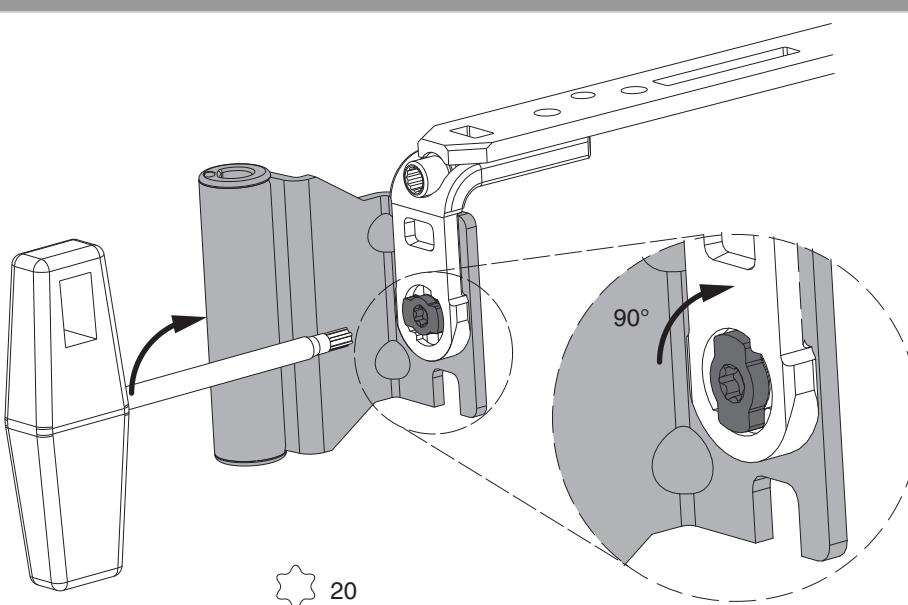

- Bajonettbolzen mit TX20 Best.Nr. 40680 in Pfeilrichtung drehen.
- **Achtung:** Bajonettverschluss bis zum Anschlag (90°) drehen, da sich sonst der Bandwinkel lösen kann!

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version