


225353 - Bandwinkel AS/PVC 12/18-9 Titan - S


Technische Zeichnung

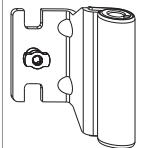

| | | | kg | 100 | No. |
|-------|-------------------|---------|-----|-----|---------------|
| Titan | Bandwinkel AS/PVC | 12/18-9 | 120 | 100 | 225353 |


Montage

neue Version

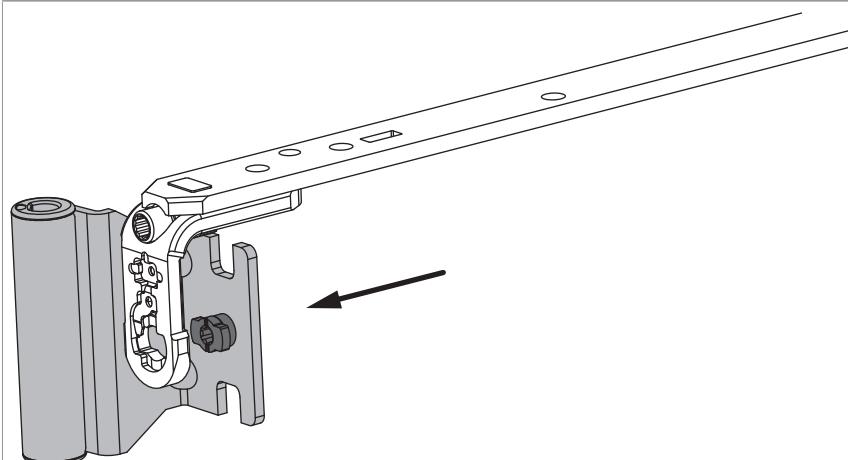


- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

neue Version

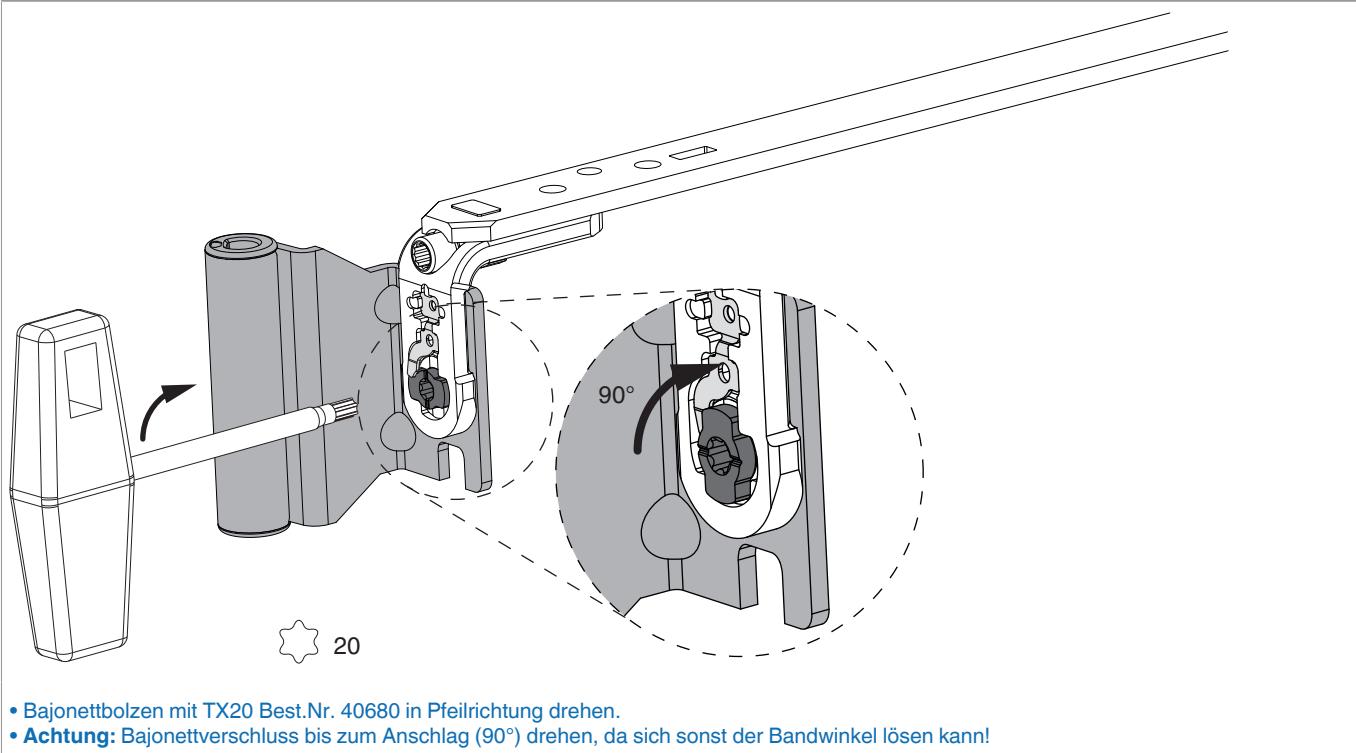

Kontrolle Bajonettbolzen


neue Version

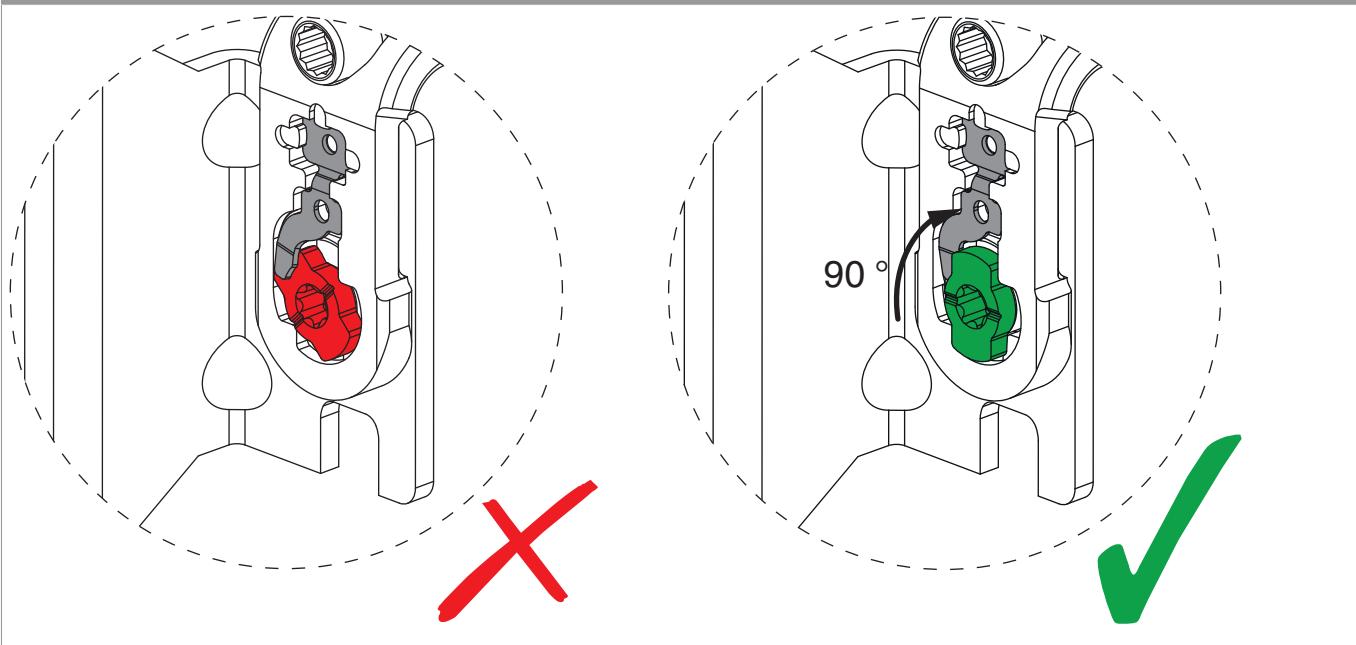




G E F A H R !
Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!
Der Flügel kann aus dem Fensterrahmen fallen!

Montage - bisherige Version

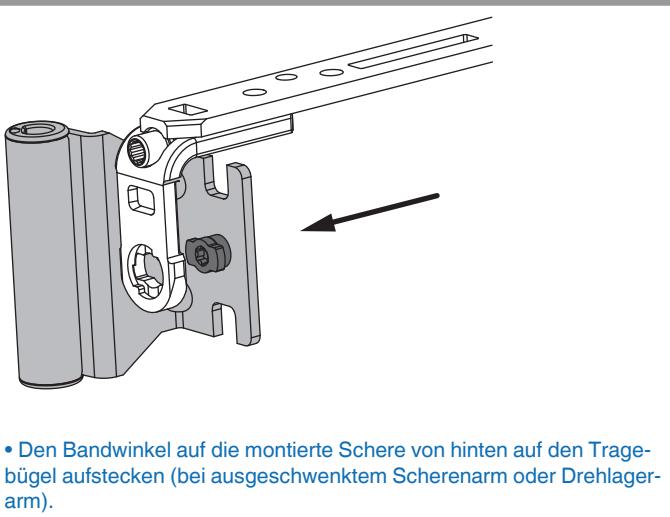

- Den Bandwinkel auf die montierte Schere von hinten auf den Tragebügel aufstecken (bei ausgeschwenktem Scherenarm oder Drehlagerarm).

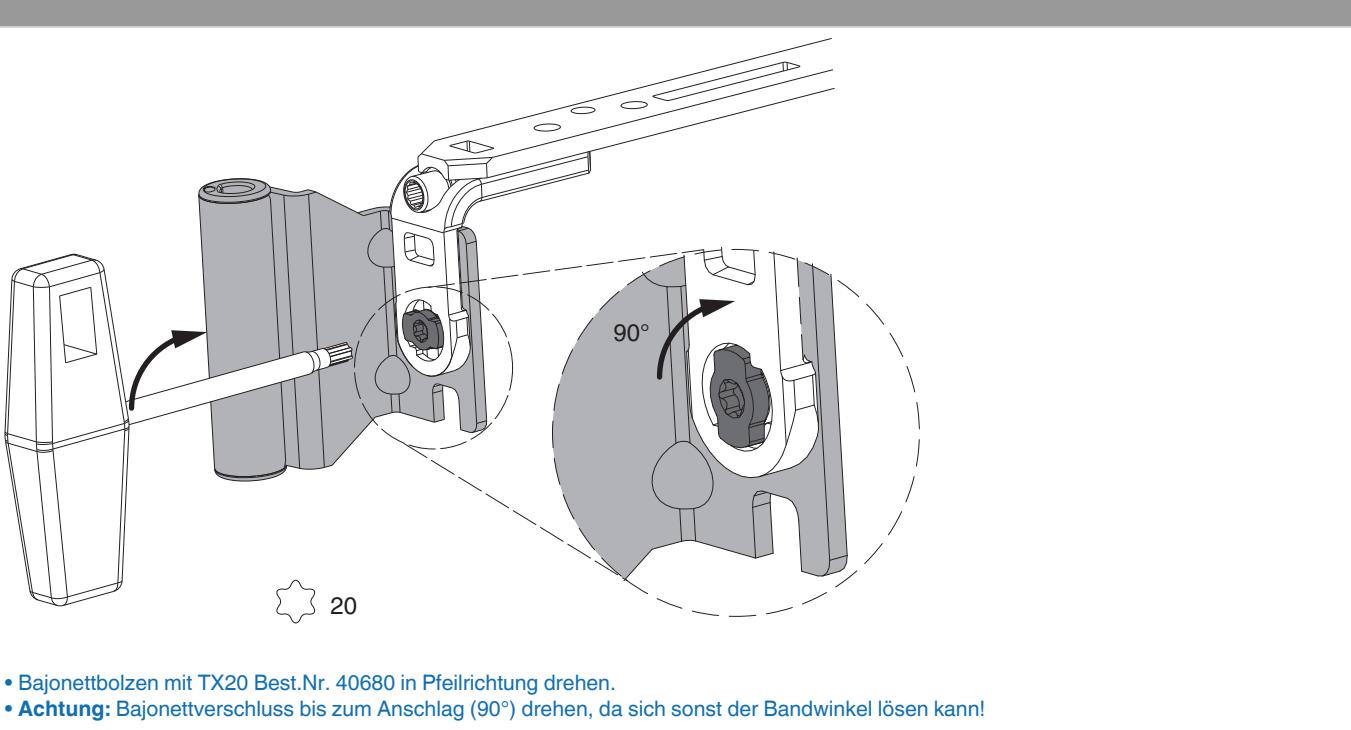

Kontrolle Bajonettbolzen - bisherige Version