


222168 - Ecklagerband AS Winkelbandunterlage vormontiert 12/20-13 rechts Silber

Technische Zeichnung

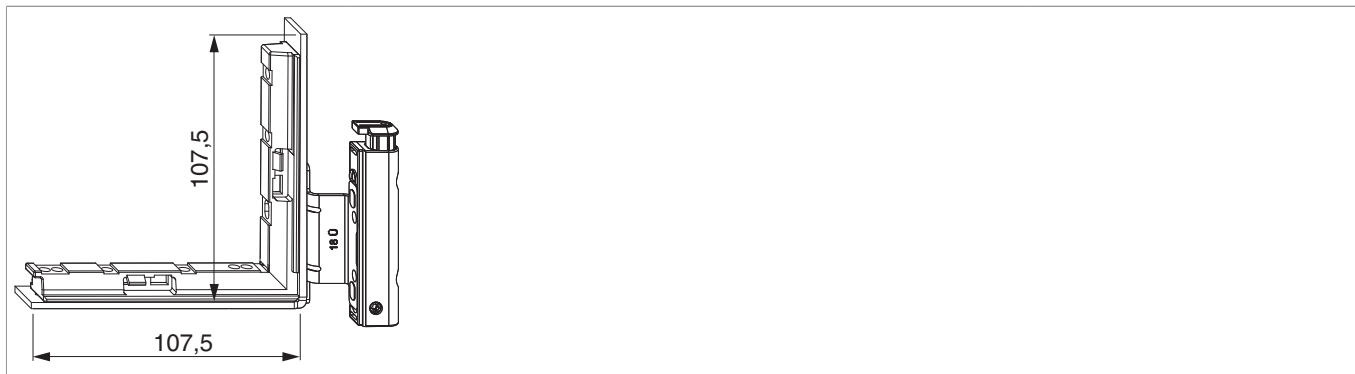

						Nº
Silber	Winkelbandunterlage vormontiert	rechts	12/20-13	120	50	222168 ^{1) 2)}


¹⁾ Einsatz bei Profilsystemen mit Anschlagdichtung auf Anfrage.

²⁾ Nicht für Rund- und Schrägfenster verwendbar.

Schraubpositionstabelle


Nº			1	2	3		4	5	
222168	7	2	23,3	99		2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme



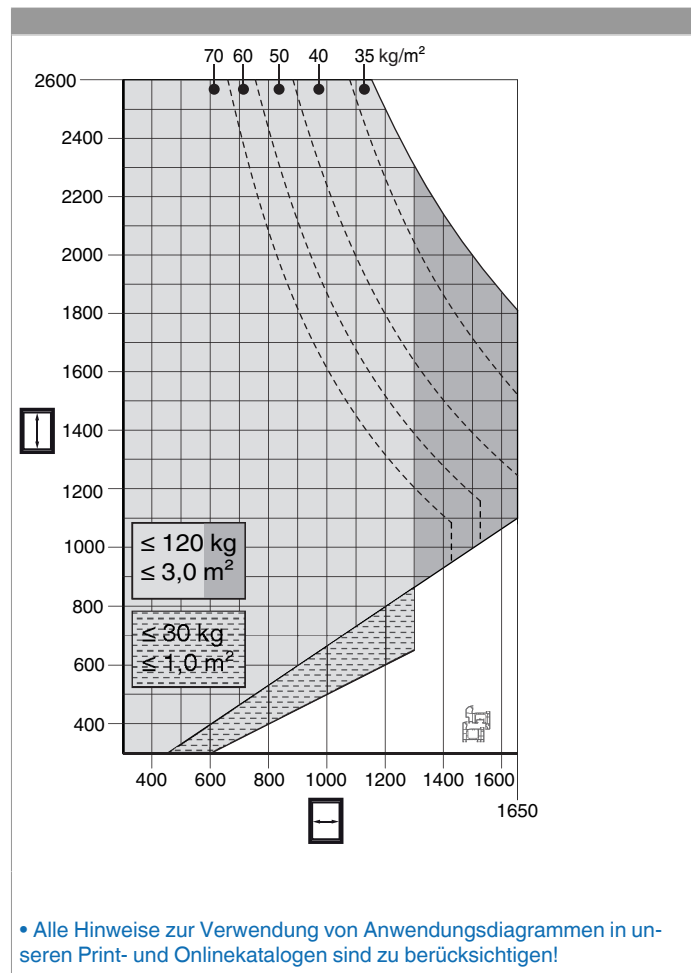


Fräsung

Fräsung am Überslag für Fenster mit Überslagsdichtung.

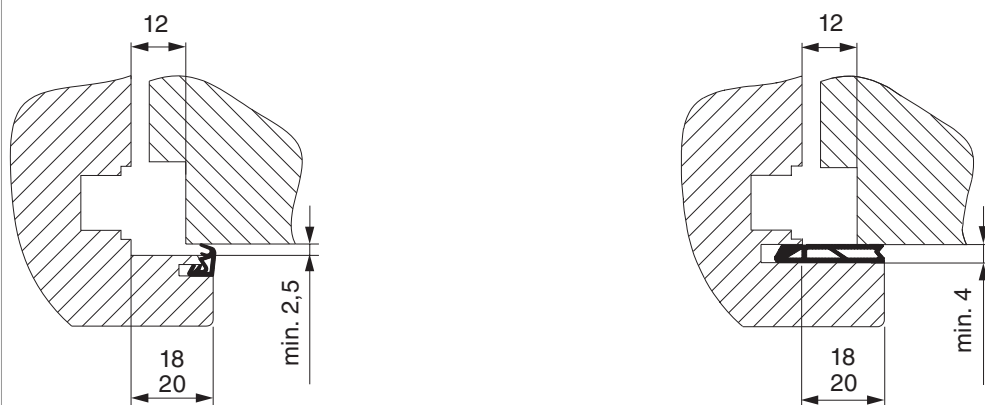

1. Bei Fenstern ohne Überslagsdichtung ist eine Fräsung am Überslag notwendig!

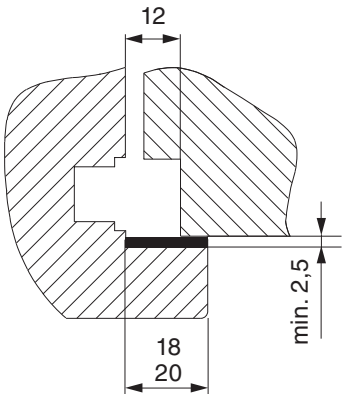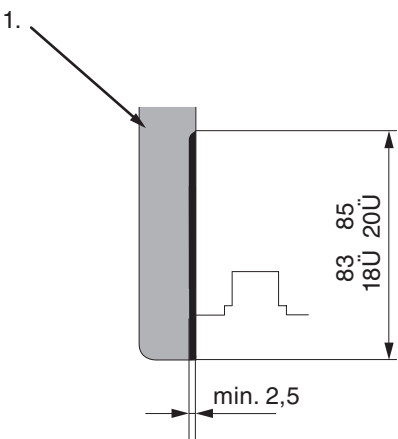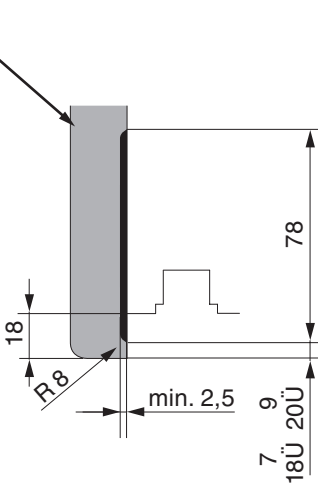
Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.	Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.
 1. Überslag	 1. Überslag Für Falzecklagerbänder PVC
Fräsung am Überslag für Fenster ohne Überslagsdichtung.	
 1. Überslag Ecklagerband AS mit ÜV	

Montage


Das Ecklagerband AS mit ÜV an den Überslag anlegen, die beiden Löcher am Überslag vorbohren und verschrauben.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

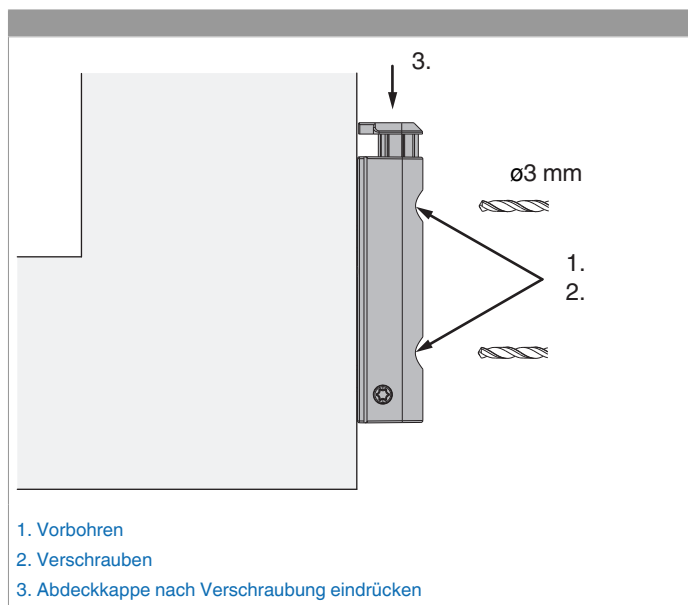


Freimaßangabe

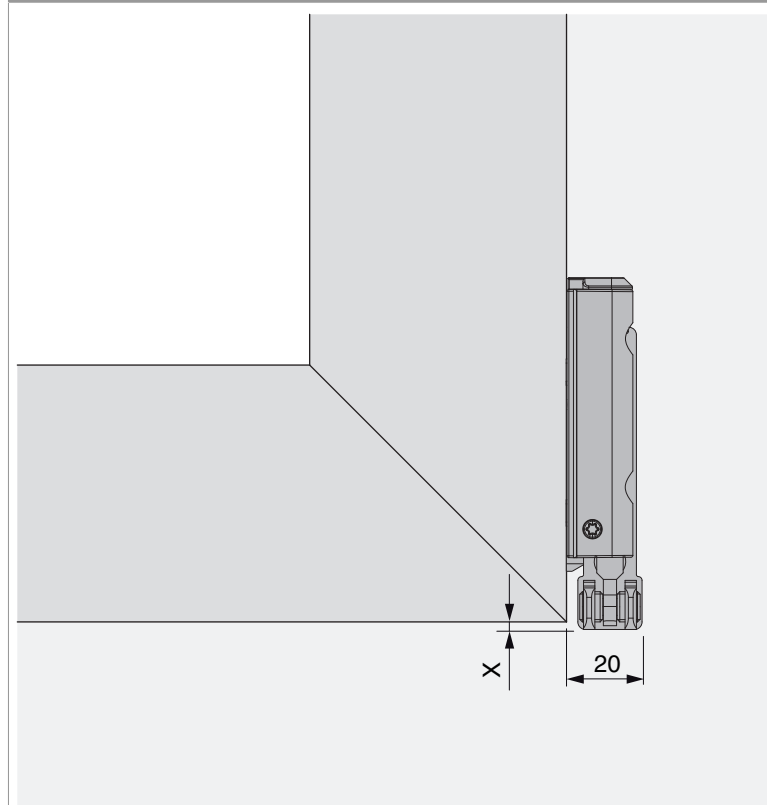

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

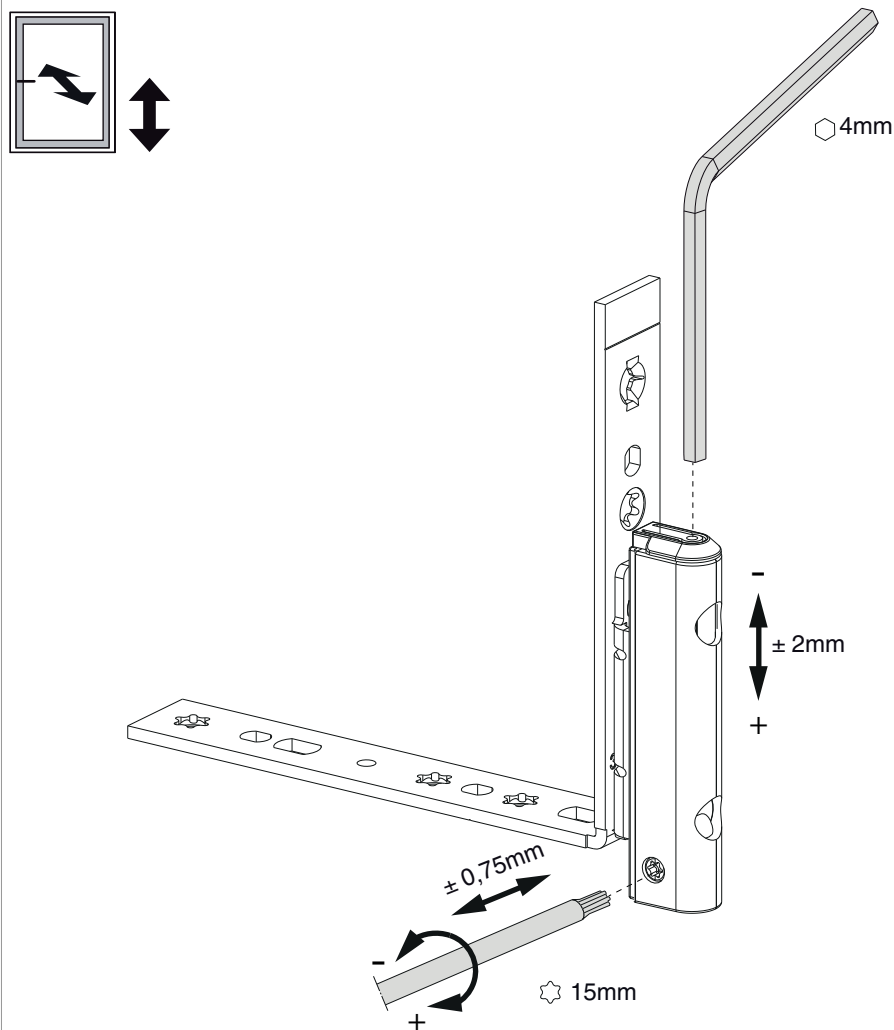

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.