


368035 - Fräseinlage für Ecklager Multi Power rechts/links


Technische Zeichnung

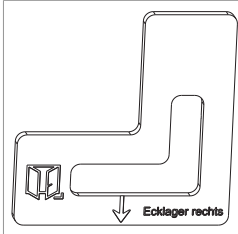

					No
Fräseinlage für Ecklager	rechts/links			1	368035

Rahmen fräsen unter FT 24

Fräsrahmen Ecklager

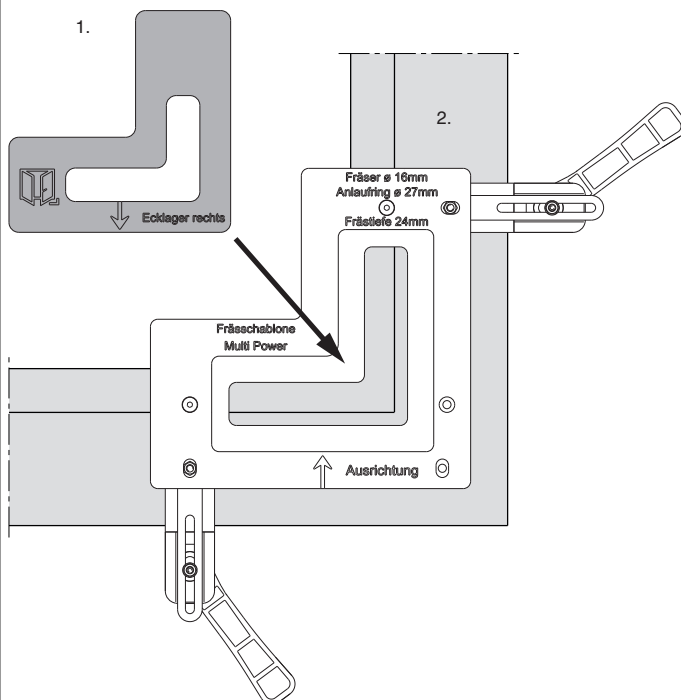

• Fräsrahmen in Ecklager-Eck einlegen und festklemmen. Frässhablone Ecklager in Fräsrahmen einlegen und mit Fräser Ø 16 mm Anlaufring Ø 27 mm fräsen.

1. Frässhablone (368035)
2. Fräsrahmen (225618)



368035 - Fräseinlage für Ecklager Multi Power rechts/links

Fräsbild Ecklager

