

## 369532 - Fräsabdeckung Ecklager DT160 links 4/18-13 Grau F1

### Technische Zeichnung




|         |       |         |   |                        |
|---------|-------|---------|---|------------------------|
|         |       |         |  | <b>No</b>              |
| Grau F1 | links | 4/18-13 | 50  | <a href="#">369532</a> |

### Verwendungshinweise

- Die Fräsabdeckung wird verwendet, um die Fräsung bei 4L-Systemen abzudecken und eine ansprechende Optik zu erreichen.

### Montage

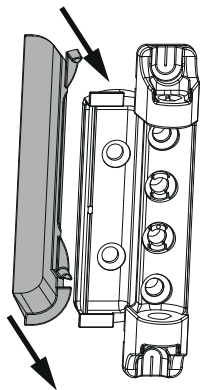

- Die Fräsabdeckung wird - vor der Montage des Lagers - von hinten auf den Grundkörper des Eck- bzw. Scherenlagers gesteckt.
- Das Abnehmen der Fräsabdeckung erfolgt durch Abziehen vom Grundkörper.