



## 225512 - MM Drehbandarm AS/PVC mit Bandwinkel links titan 12/20-13 silber

### Technische Zeichnung

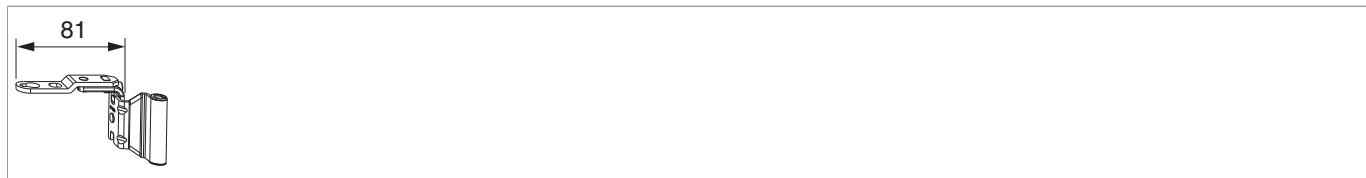

Titan	links	12/20-13	120	20	No.
					225512

### Montage

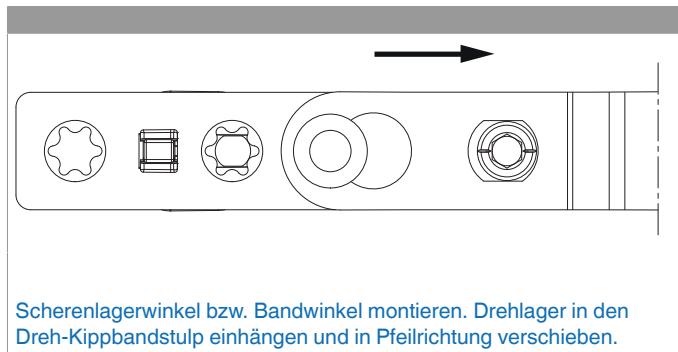

Scherenlagerwinkel bzw. Bandwinkel montieren. Drehlager in den Dreh-Kippbandstulp einhängen und in Pfeilrichtung verschieben.

## Seiteneinstellung

im Drehband

