




227512 - Ecklagerband DT160 für Fenstertür mit ÜV 12/18-9 rechts Silber

Technische Zeichnung

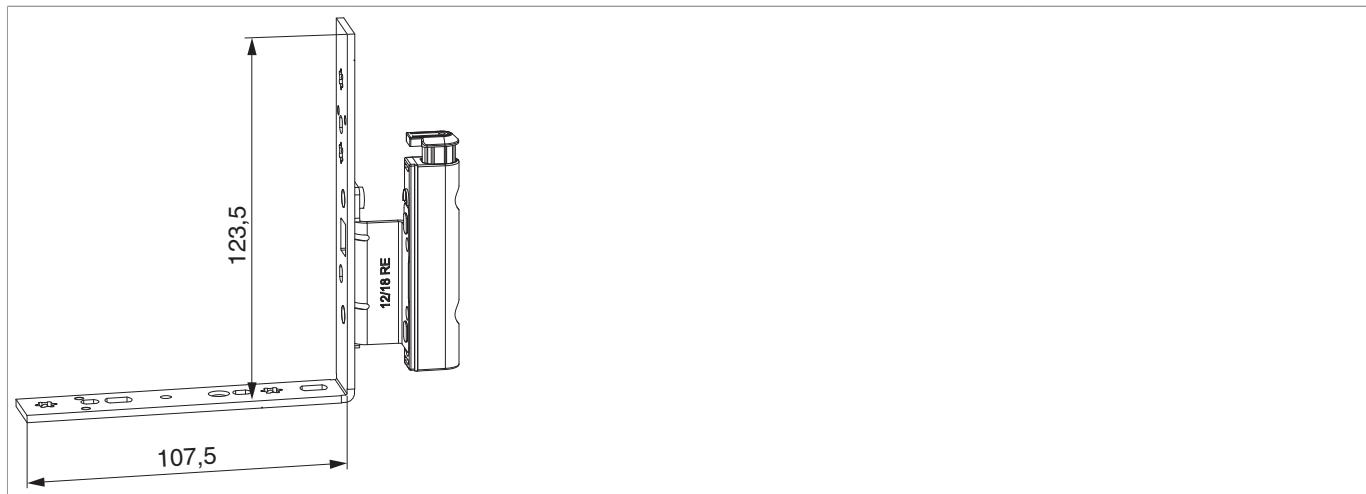

Silber	für Fenstertür mit ÜV	rechts	12/18-9	160	50	No.
						227512


Schraubpositionstabelle

No.	1	2	3	4	5	
227512	7	3	23,3	43,3	99	2


Verwendungshinweise

- Das maximale Flügelgewicht wird durch die Kombination von Ecklager und Falzecklagerband bestimmt. Das Bauteil mit der geringeren Tragkraft begrenzt das maximale Flügelgewicht.
- Farben laut Artikeltabelle bzw. RAL-Farben möglich. RAL-Farben können mit einer Produktanforderung angefragt werden.

Anwendungsdiagramme

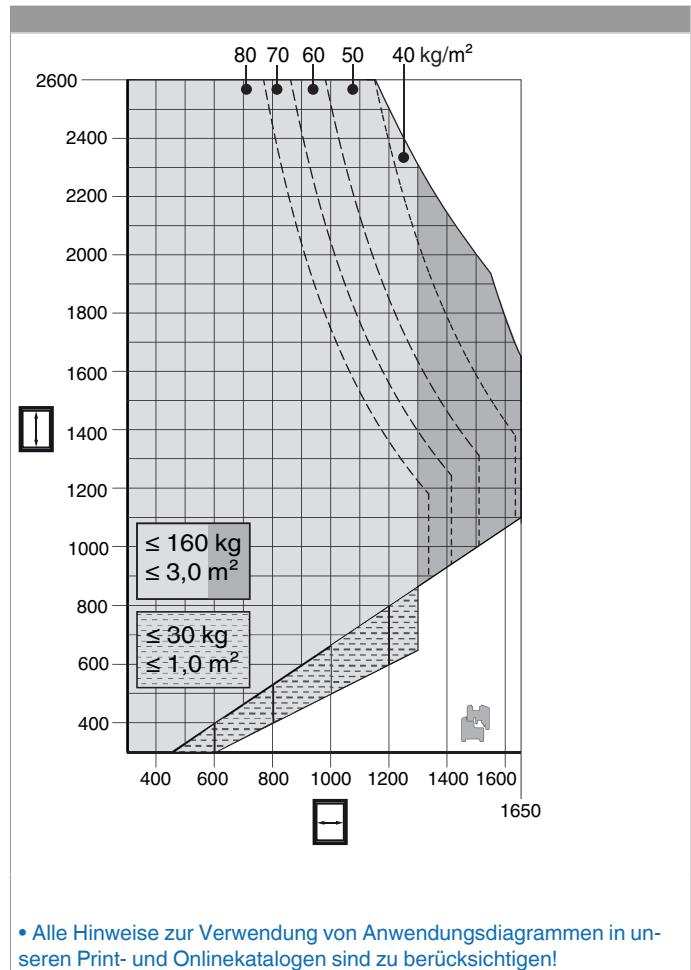


Montage

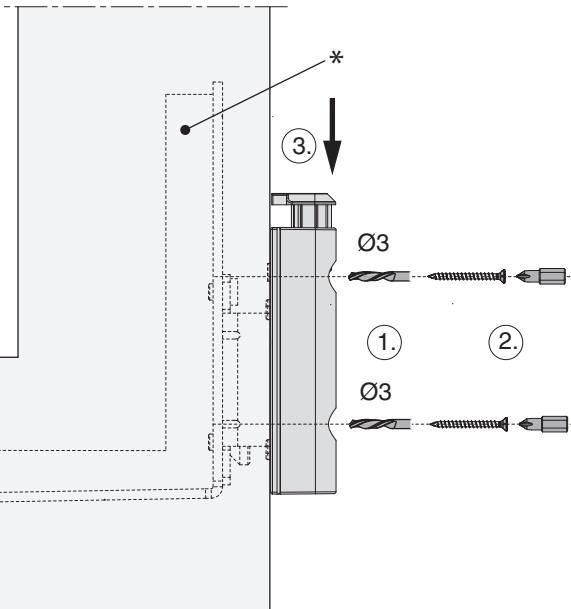


- Das Falzecklagerband in den Fensterfalz anlegen, vorbohren (1.) und verschrauben (2.). Wenn eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage (Art. Nr. 44234 oder 40485) verwendet werden.
- Die beiden Löcher am Überschlag vorbohren (1.) und verschrauben (2.)
- Schmutzabdeckung von oben einschieben (3.)
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

* Winkelbandunterlage Art. Nr. 44234

Freimaßangabe

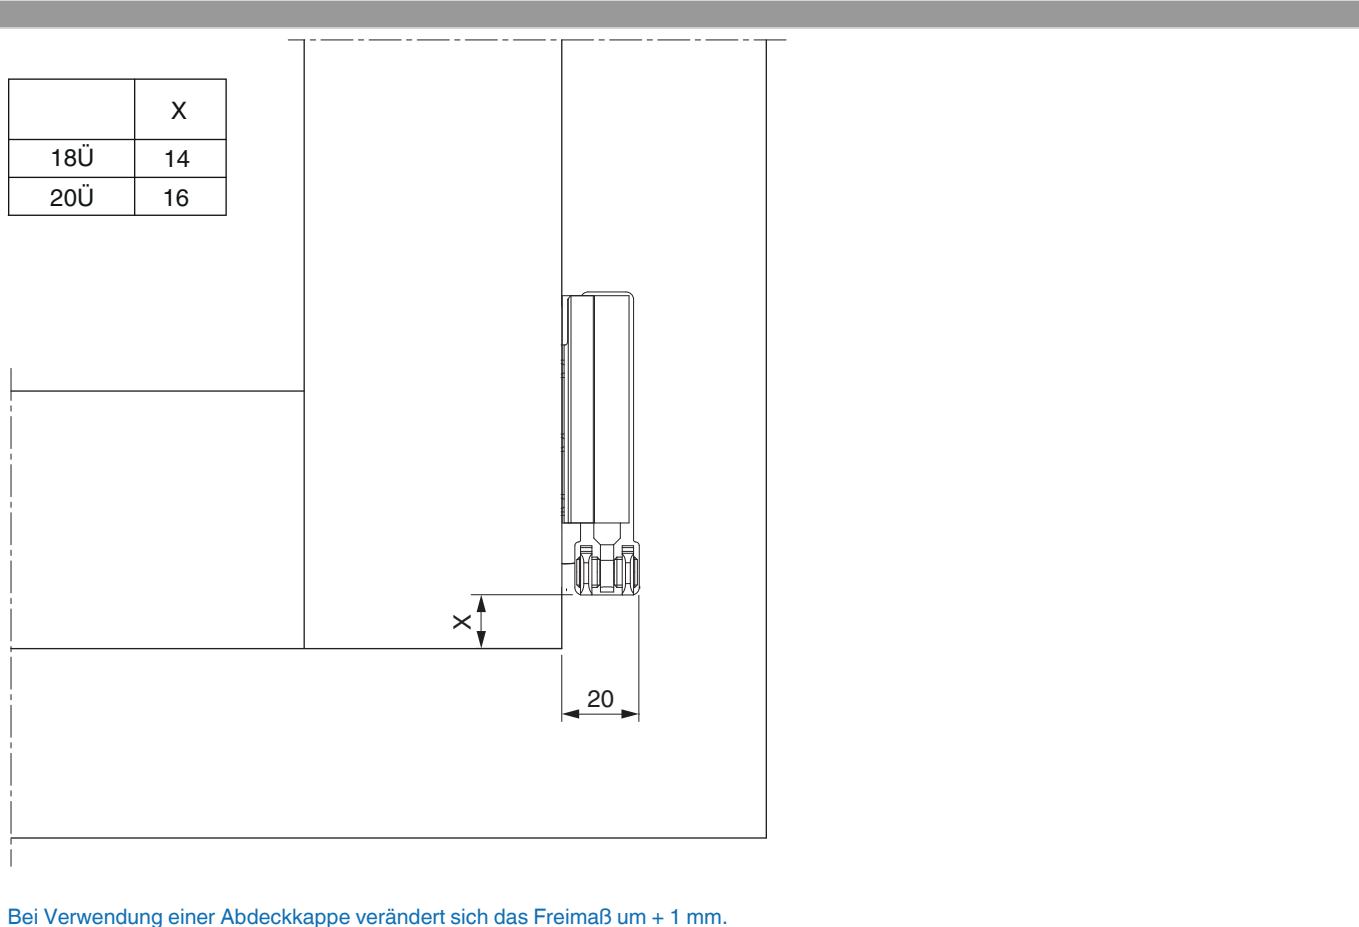

Einstellung

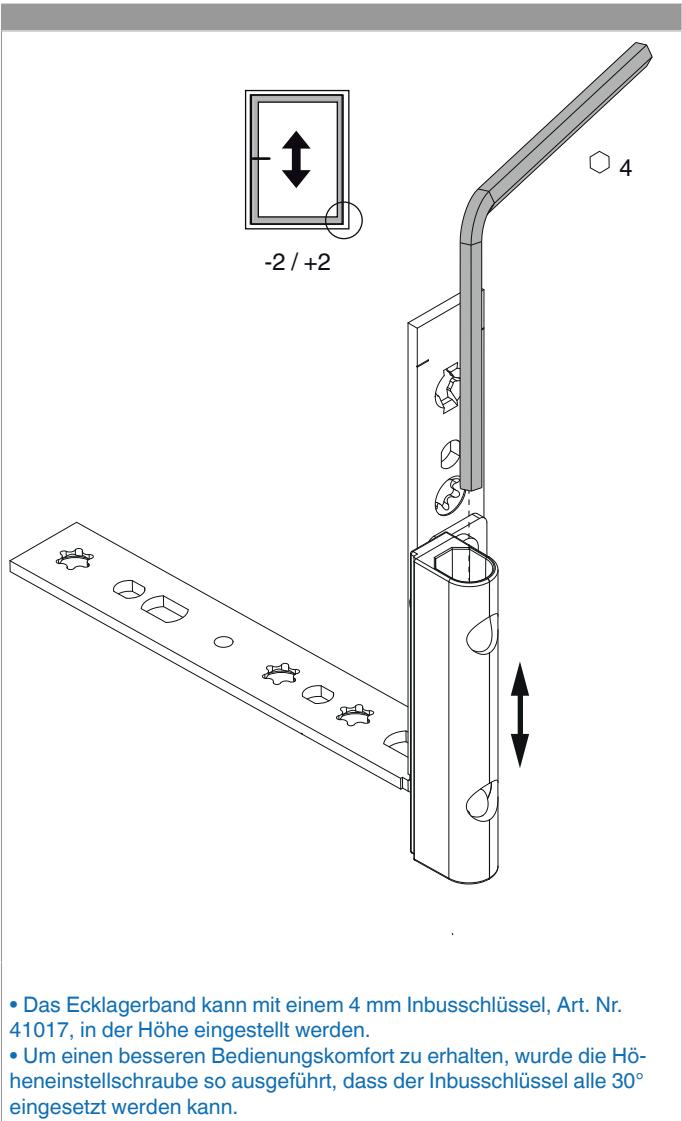

Wartung

