



228141 - Ecklagerband PVC Multi Mammut mit 5 mm Tragezapfen 23 mm lang Titan - S

Technische Zeichnung




Titan	mit 5 mm Tragezapfen 23 mm lang	3	180	20	No
					228141

Lehren

Bohrlehre für Ecklagerband	PVC	Multi Mammut	1	No
				228043


Anwendungsdiagramme

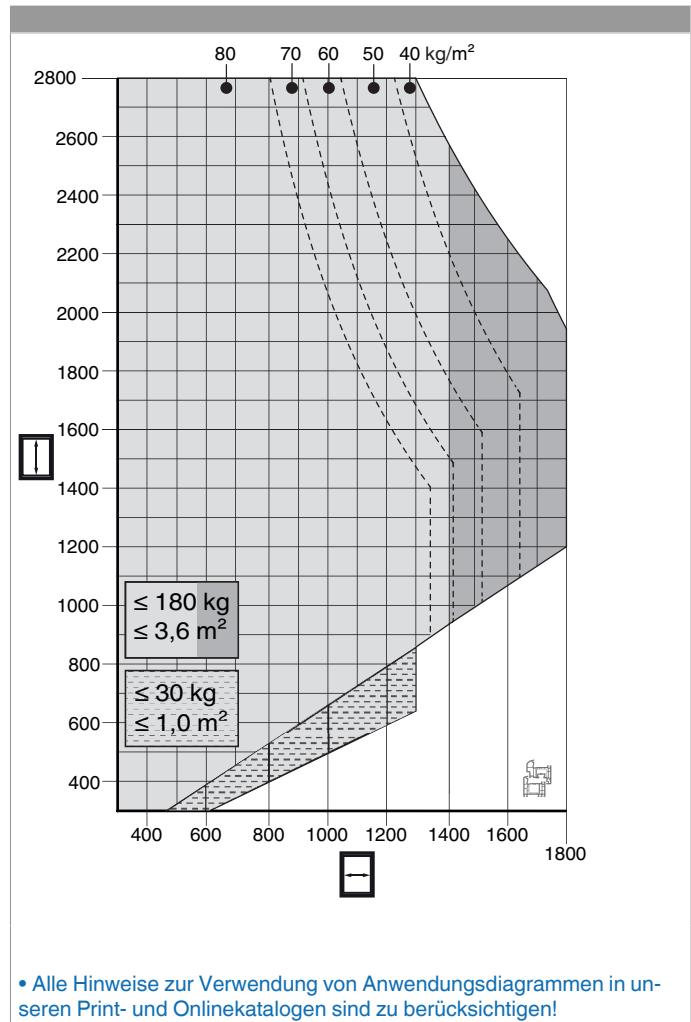




228141 - Ecklagerband PVC Multi Mammut mit 5 mm Tragezapfen 23 mm lang Titan - S

Bohr- und Schraubbild

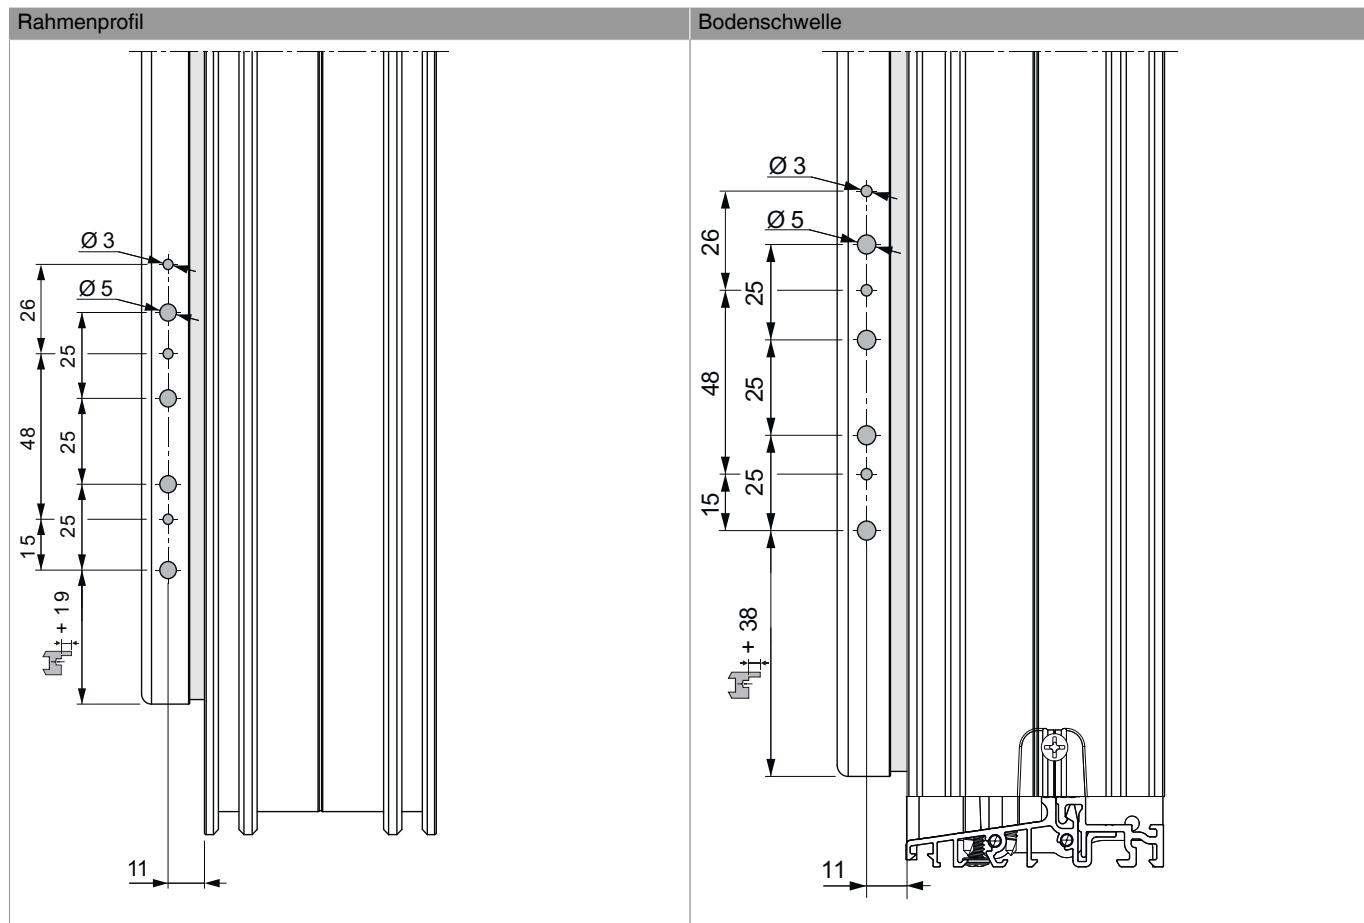


Montage

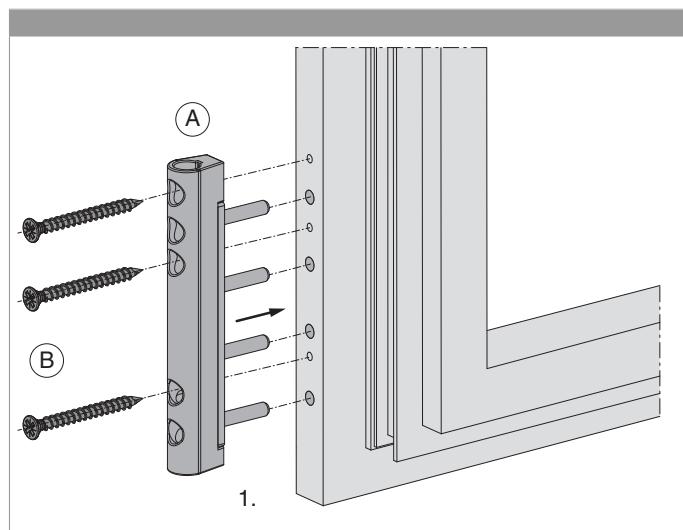



- Das Ecklagerband (A) in die Bohrungen einsetzen und mit drei möglichst langen Schrauben (B) festschrauben.
- Achtung:** Die Verschraubung am Überschlag muss durch mindestens zwei Profilwände gehen!
- Zur Verschraubung unbedingt Schrauben wählen, die keinen linsenförmigen Kopf haben, da es sonst zu einer Reibstelle zwischen Schraube und Ecklagerbolzen kommt.
- Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Freimaßangabe

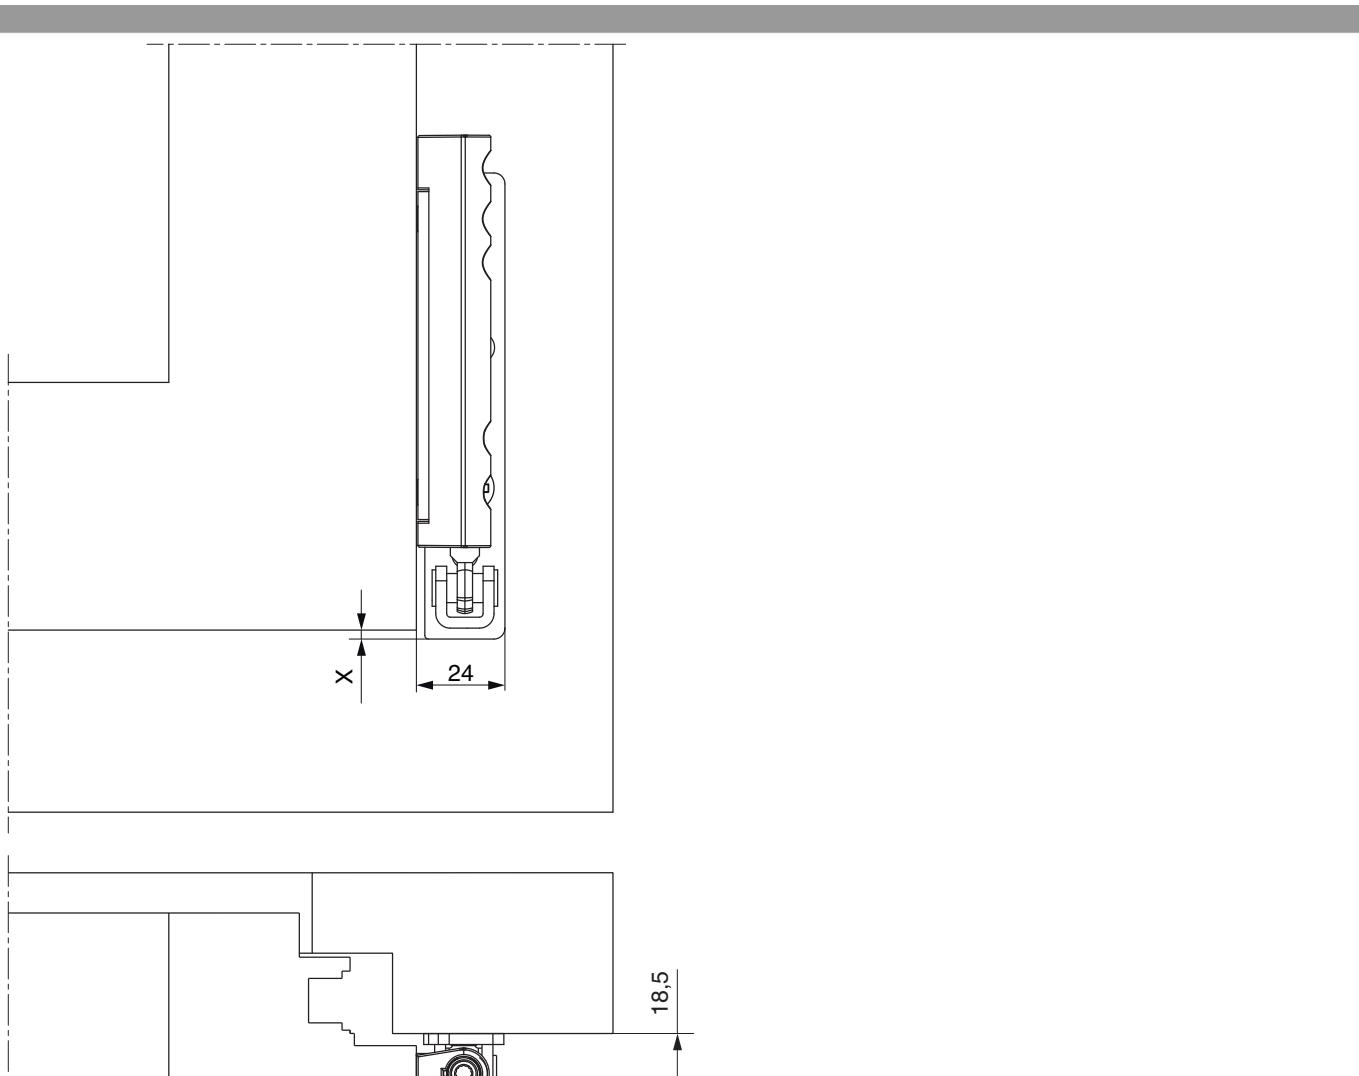

	X
18Ü	3
20Ü	1
Bodenschwelle	- 18

Einstellung

Höheneinstellung

