

231571 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2 MF-HO K+980 GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT

								L		Nº
fix	silber	92	40	8	885	2.200 - 2.400	24	1.990	5	231571

Schraubpositionstabelle

Nº											
231571	9	-870	-650	-371	-172	176,5	409	689	870	1.090	




Schlosskästen



Fallenumstellung


Kurbelfalle

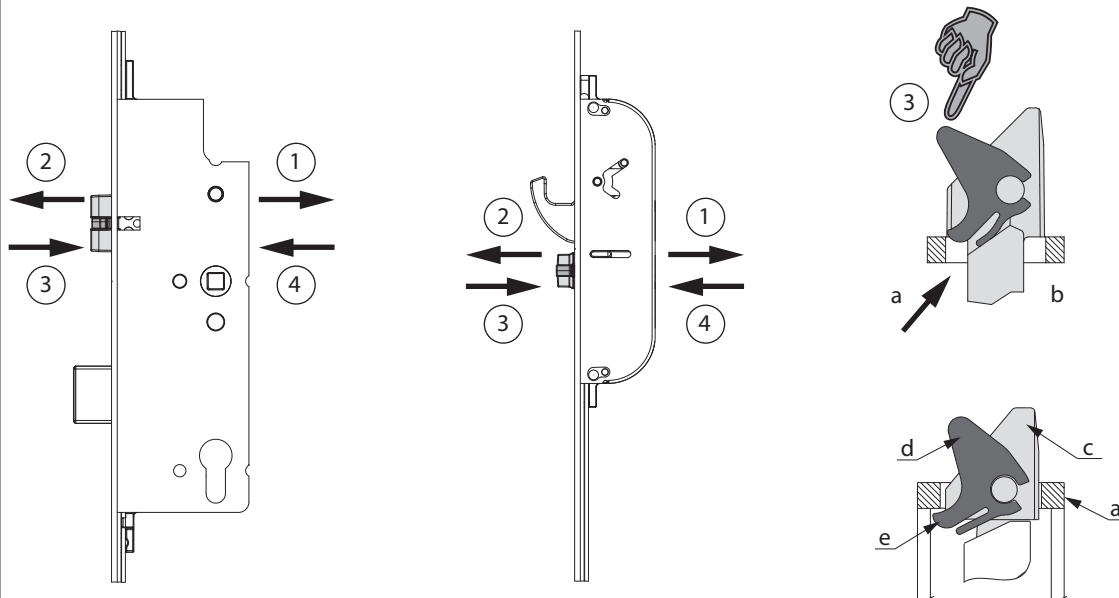


- 1) Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!
 - 2) Falle herausnehmen!
 - 3) Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen (a), das man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung drücken kann (b). Erst dann die Falle ganz eindrücken
 - 4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
- Funktionskontrolle durchführen!**

- a) Stulp
- b) Stulpausnehmung
- c) Kurbelfalle
- d) Fallenwippe
- e) Wippenlasche


Gebrauchshinweise

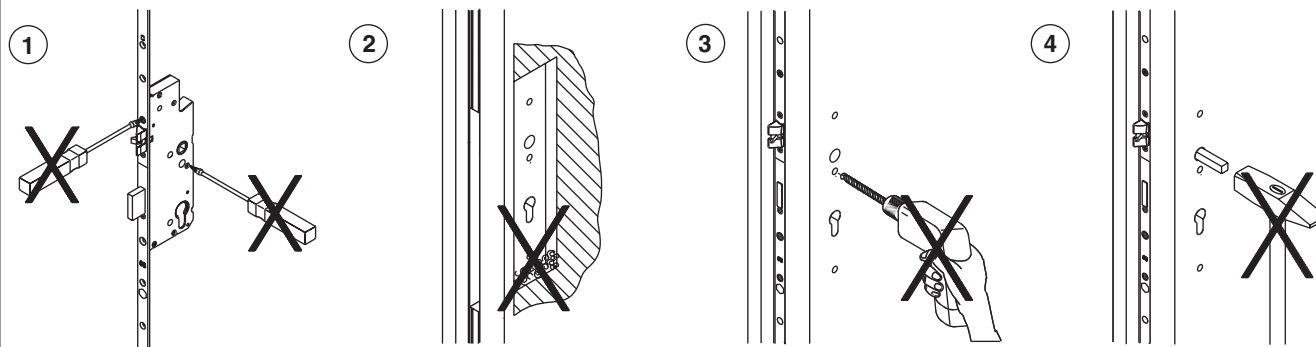


- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

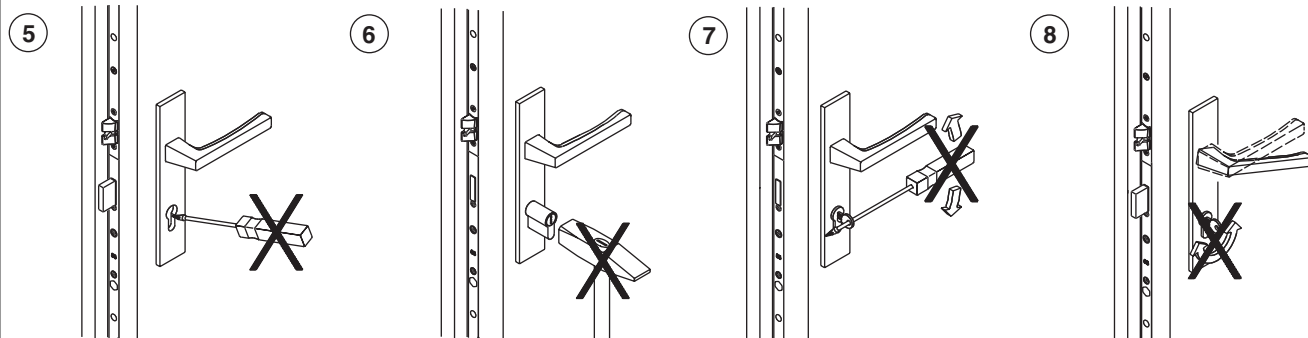



- 5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

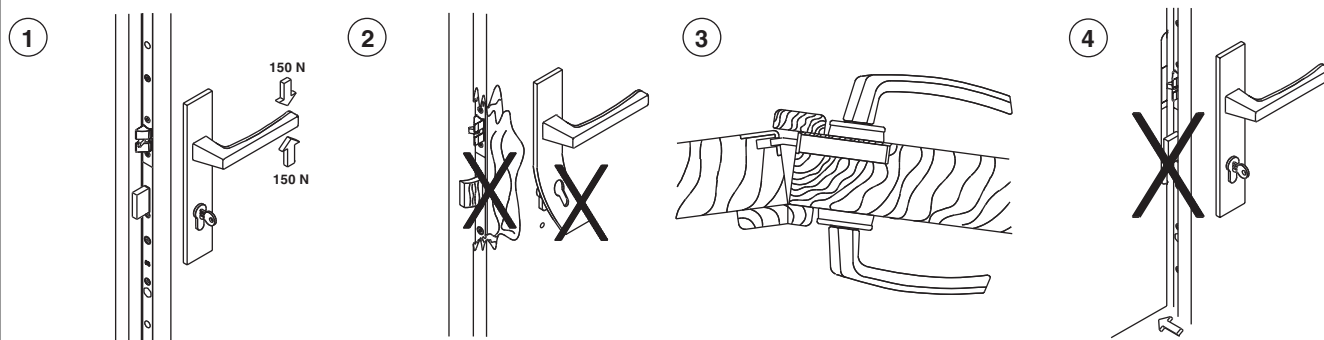

- 1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.
4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

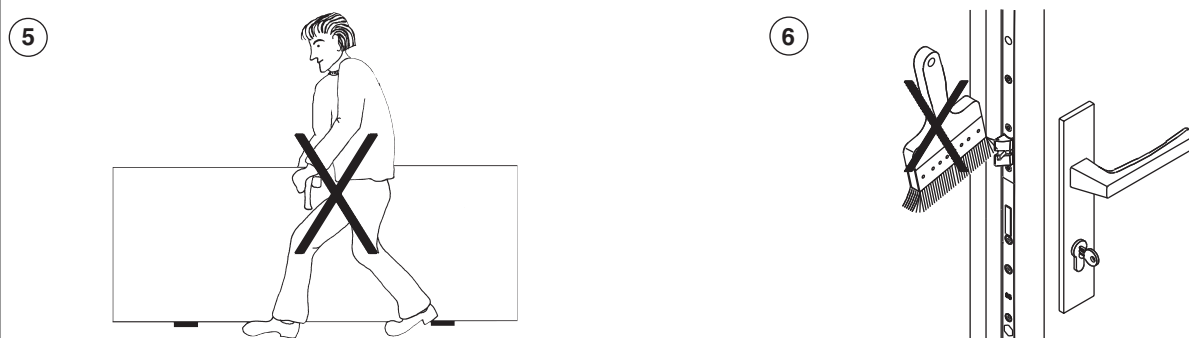

- 5) Türblatt nicht am Drücker tragen!
6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

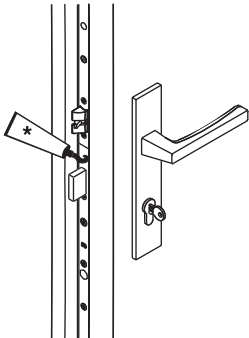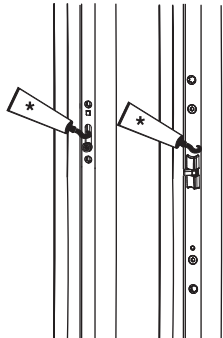1 		2 	
1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden! Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren! 2) Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren! * Fett ** Rostlöser, Silikonspray, etc.			
 Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!			



**231571 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2 MF-HO K+980
GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT**

Verwendung von Transportsicherungen

