

231643 - Türschloss Z-TF E92 DM50 PZ 2 MF-HO K+605 GM 1.020 silber VK8 F-2.000x24/16 fix PT

								L		№
fix	silber	92	50	8	1.020	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	231643

Schraubpositionstabelle

№												
231643	10	-870	-650	-371	-172	176,5	309	495	715	800	900	

Fräsung

Schlosskästen

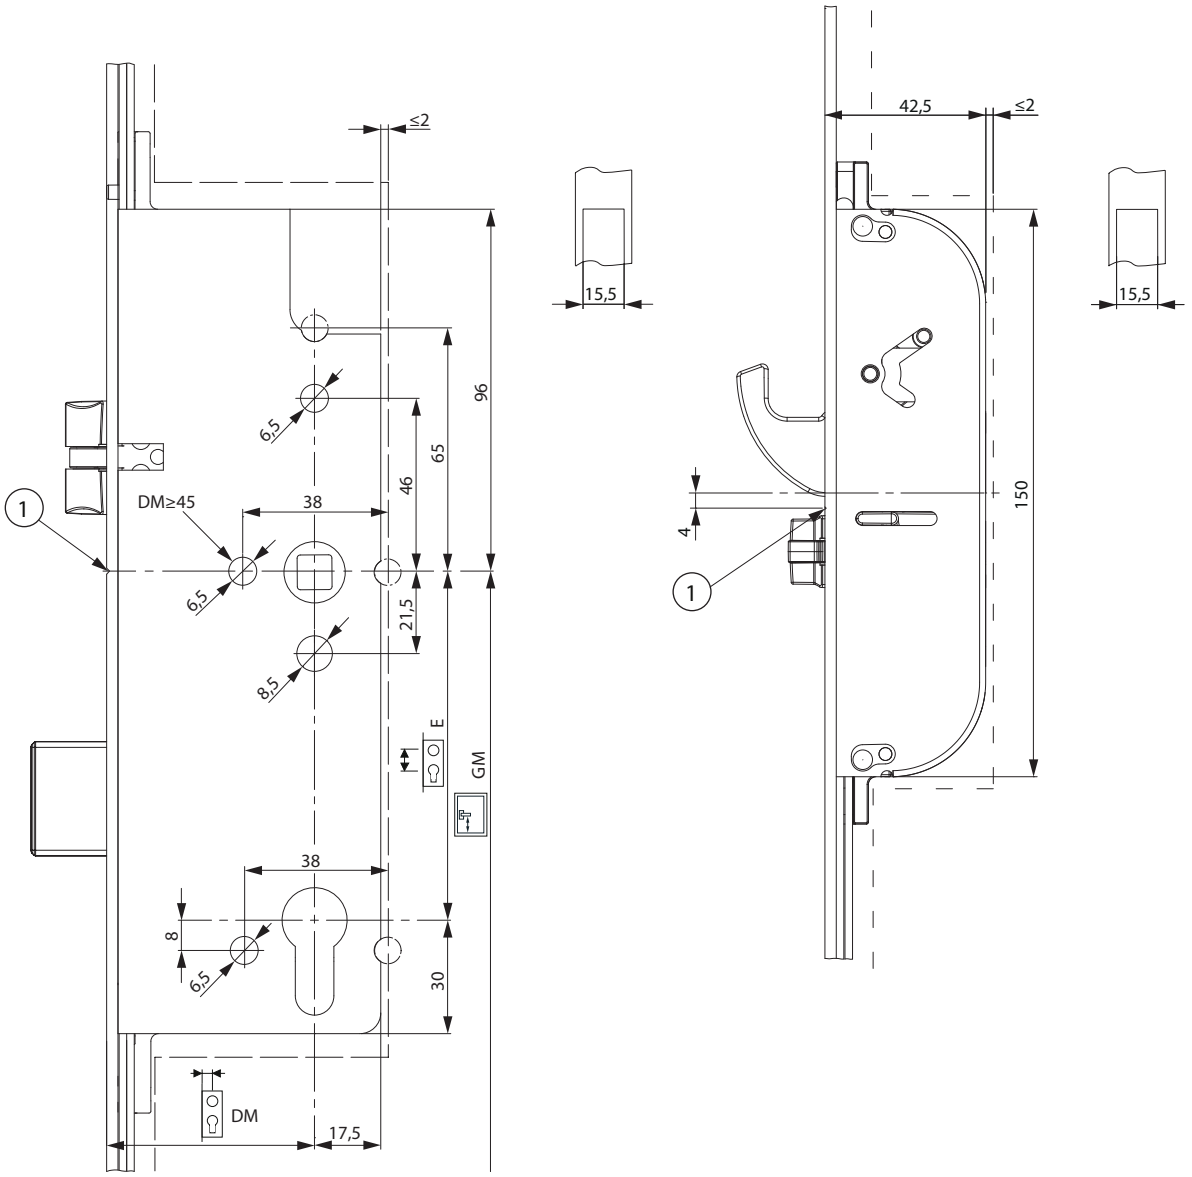

1) Kerbe Stulp

Fallenumstellung

Kurbelfalle

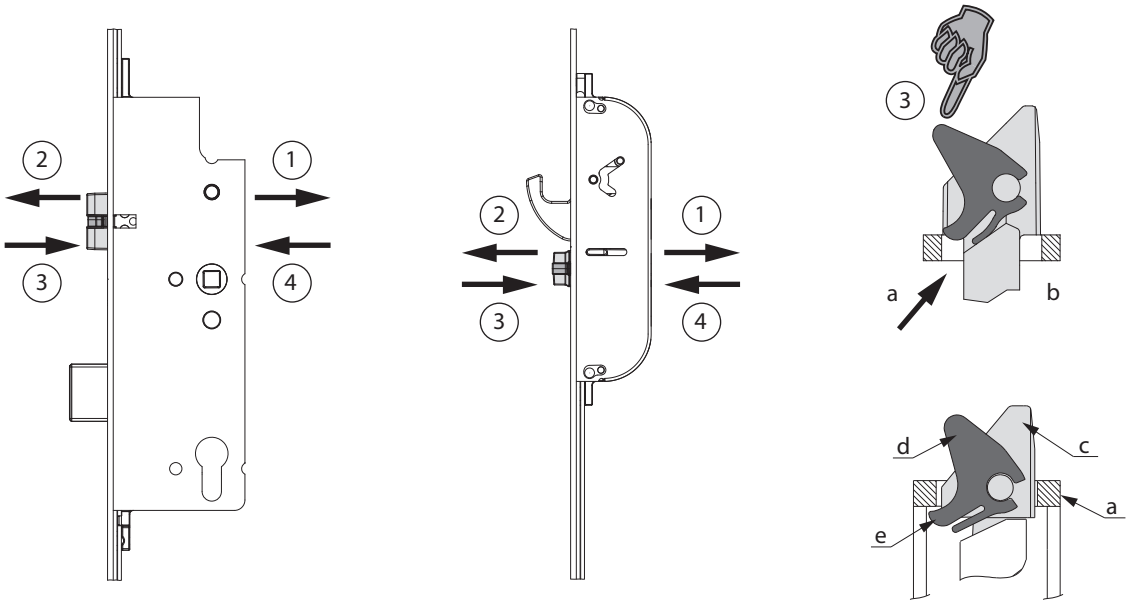

1) Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!
2) Falle herausnehmen!
3) Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen **(a)**, das man die Wippenlasche **(e)** der Fallenwippe **(d)** unter die Stulpausnehmung drücken kann **(b)**. Erst dann die Falle ganz eindrücken
4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp
b) Stulpausnehmung
c) Kurbelfalle
d) Fallenwippe
e) Wippenlasche

Gebrauchshinweise

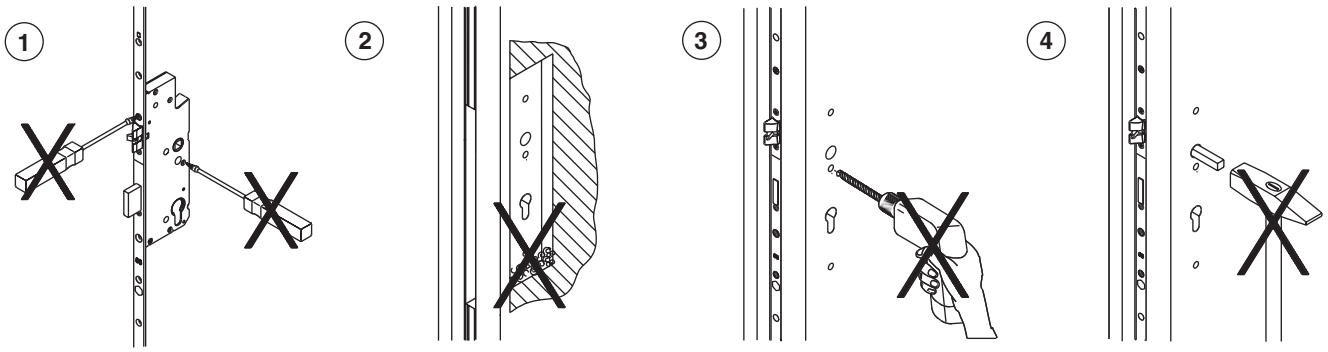

1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
2) Späne aus Frästasche entfernen!
3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

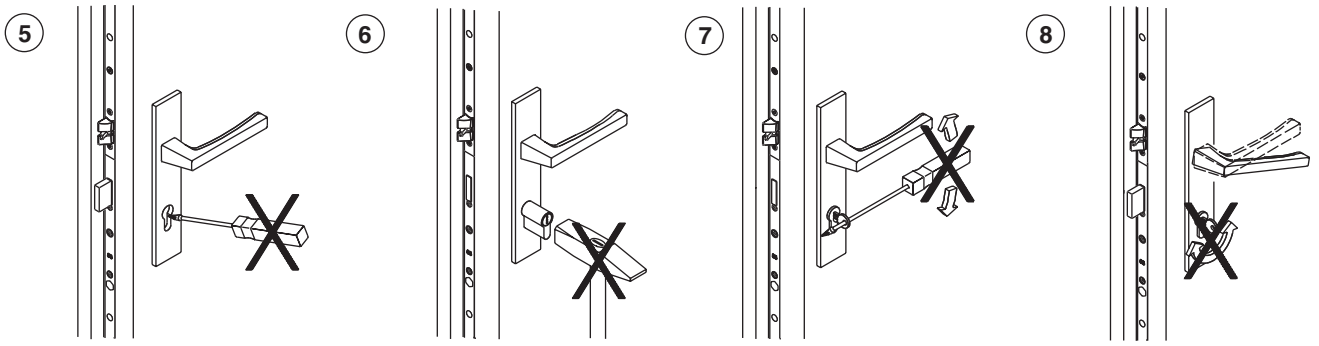

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

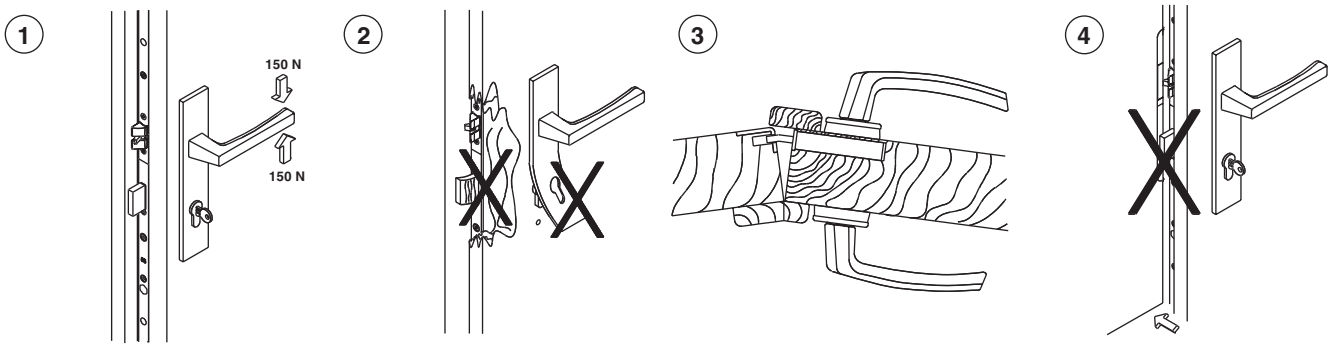

1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

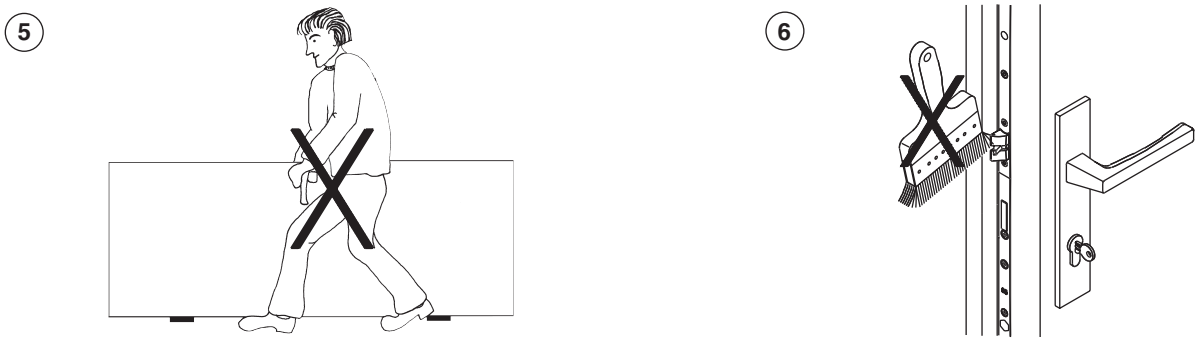

5) Türblatt nicht am Drücker tragen!
6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

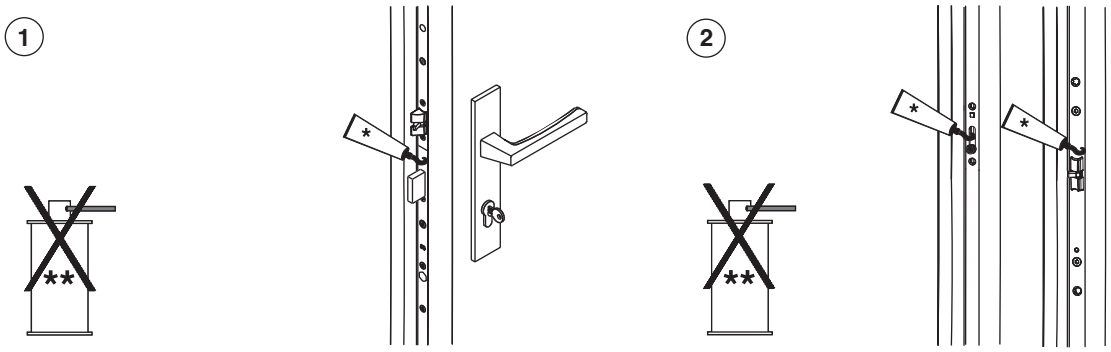

1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!
Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!
2) Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren!

* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.

⚠	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!

Verwendung von Transportsicherungen

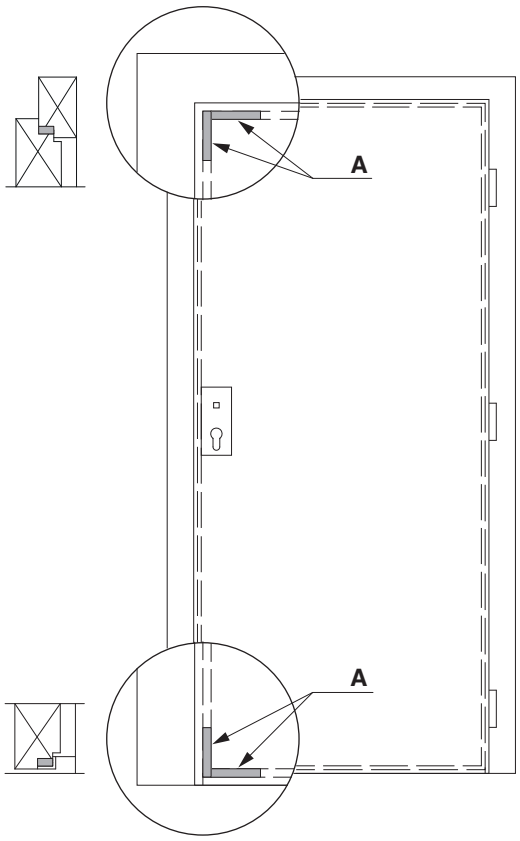

Einfache Transportsicherungen, Keile oder Klötze, gewährleisten einen sicheren Transport des gesamten Türelemtes.
Erst nach der Montage entfernen!
A) Positionierung der Transportsicherungen