




205705 - Paumellenbandlager mit 7 mm Tragezapfen Verkehrsweiß RAL 9016 - S

Technische Zeichnung

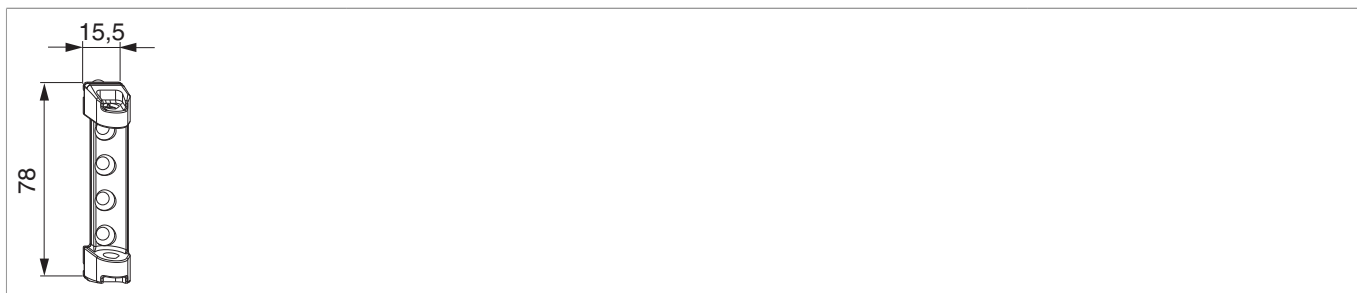

							Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	Paumellenbandlager	mit 7 mm Tragezapfen	PVC	4	60	50	205705

Lehren


					Nº
Bohrlehre für Paumellenband	PVC	mit 7 mm Tragezapfen	Bohrbild 11,5/5/23,5	1	11889



205705 - Paumellenbandlager mit 7 mm Tragezapfen Verkehrsweiß RAL 9016 - S

Bohrbild


Paumellenbandlager 205705 und Paumellenband Flügelteil 220240 mit Lehre 11889 *

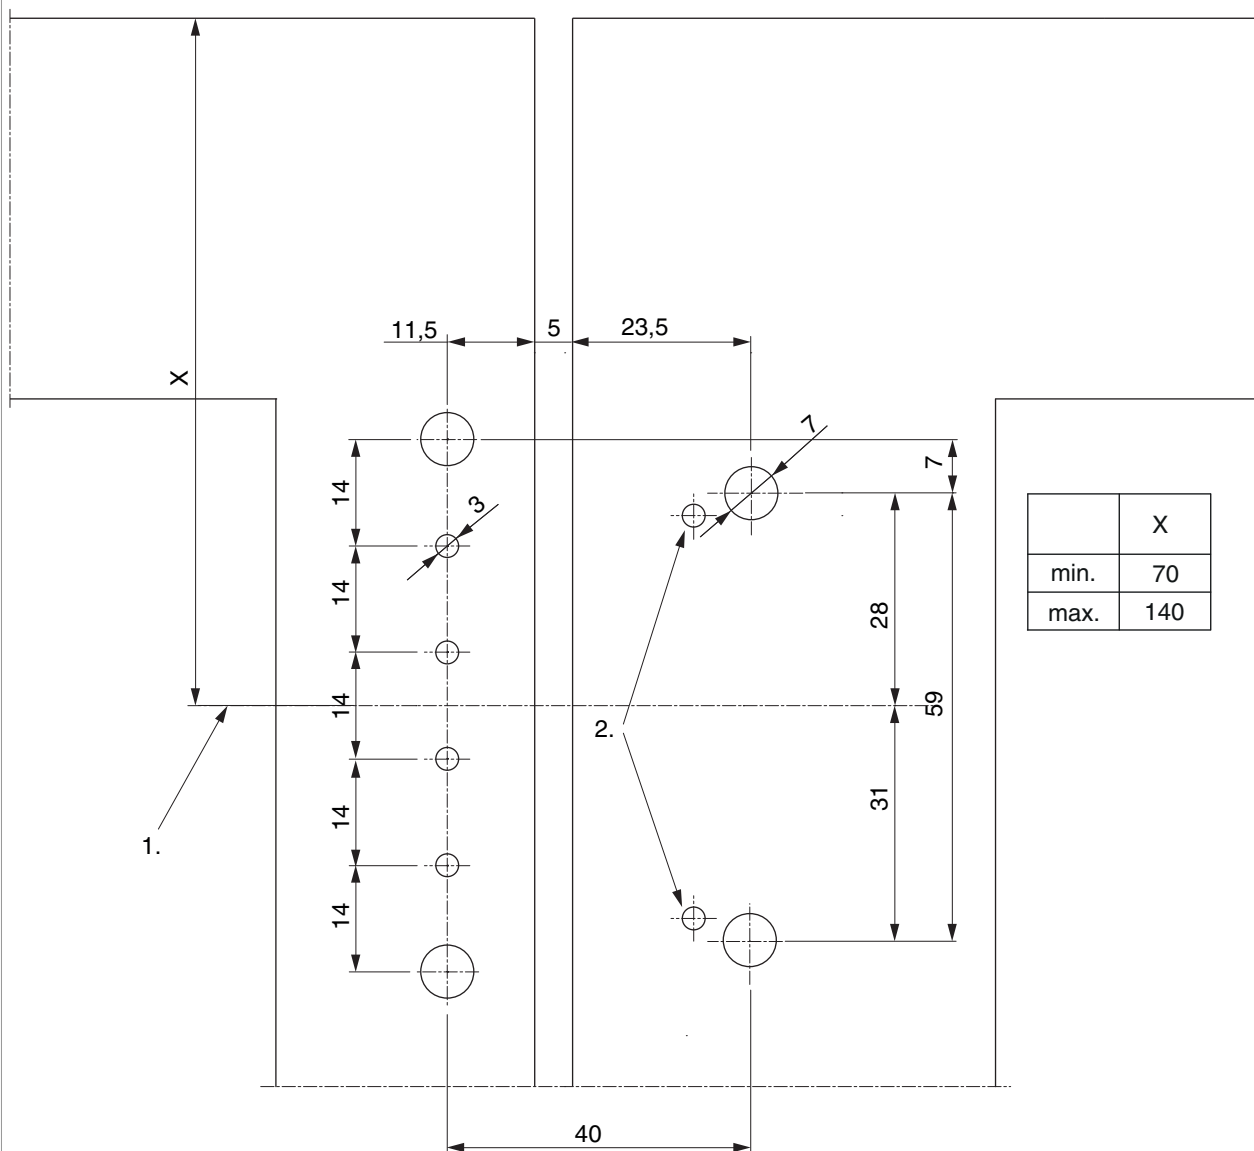

* bei Paumellenband Flügelteil 220240 weiße Abdeckung verwenden

Montage

Paumellenbandlager und Paumellenbandflügelteil

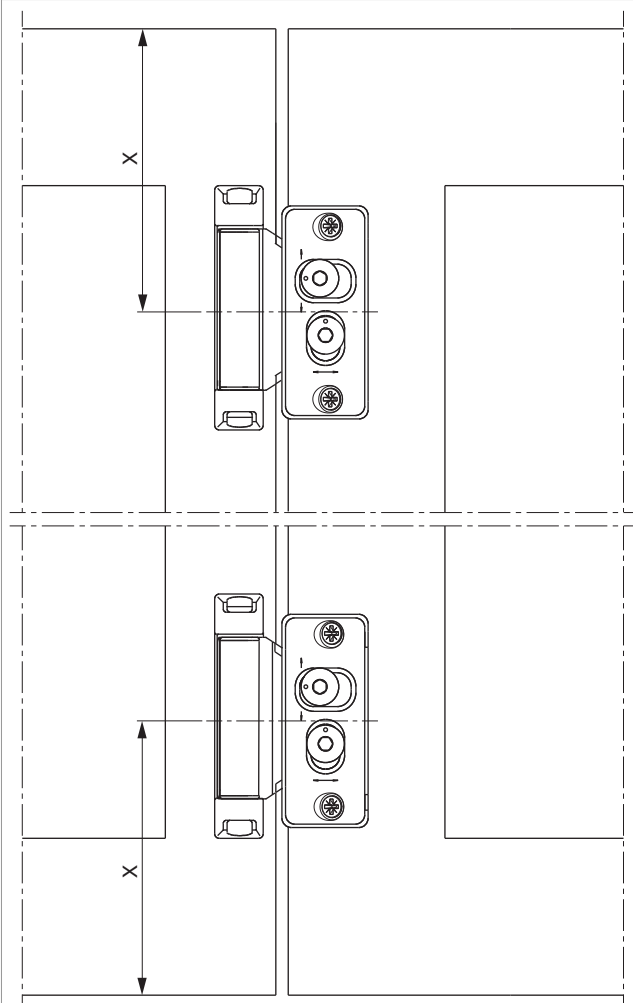


- Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.

X: minimal 70 mm, maximal 140 mm.

- Anschlag am Rahmen: Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - ww-w.schlossindustrie.de) entsprechen!


Paumellenbandlager 205705 und Paumellenband Flügelteil 220240 mit Lehre 11889 *

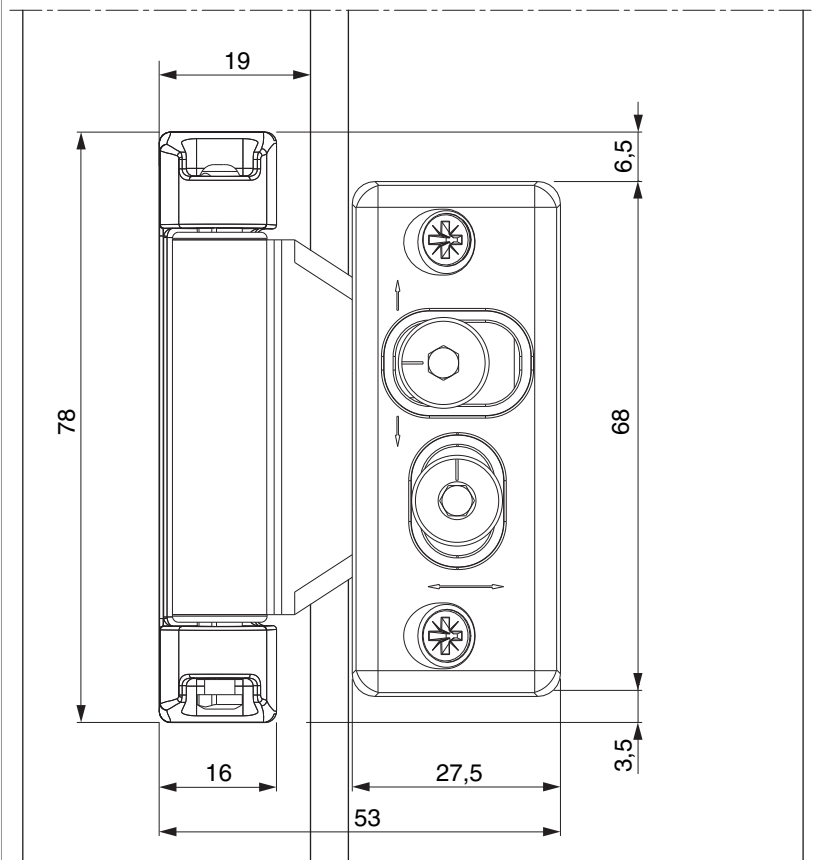

* bei Paumellenband Flügelteil 220240 weiße Abdeckung verwenden

Montage Scherenlagerstift


Scherenlagerstift

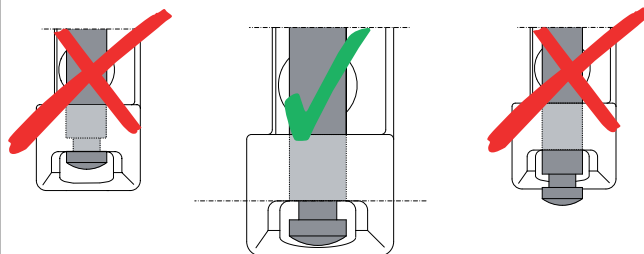

• **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Paumellenbandlager und Paumellenband Flügelteil

Profilschnitt PVC

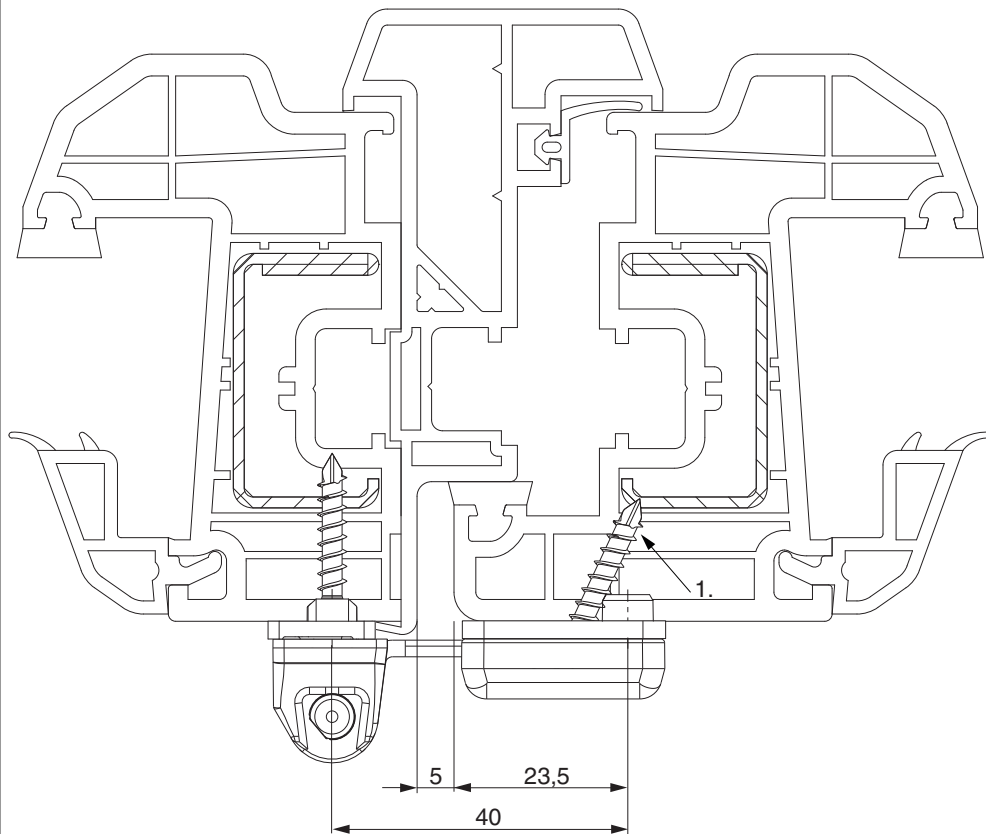


1.) Richtige Schraubenlänge wählen! Die Schraube darf nicht in die Beschlagsnut vorstehen!

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Maximale Flügelgrößen

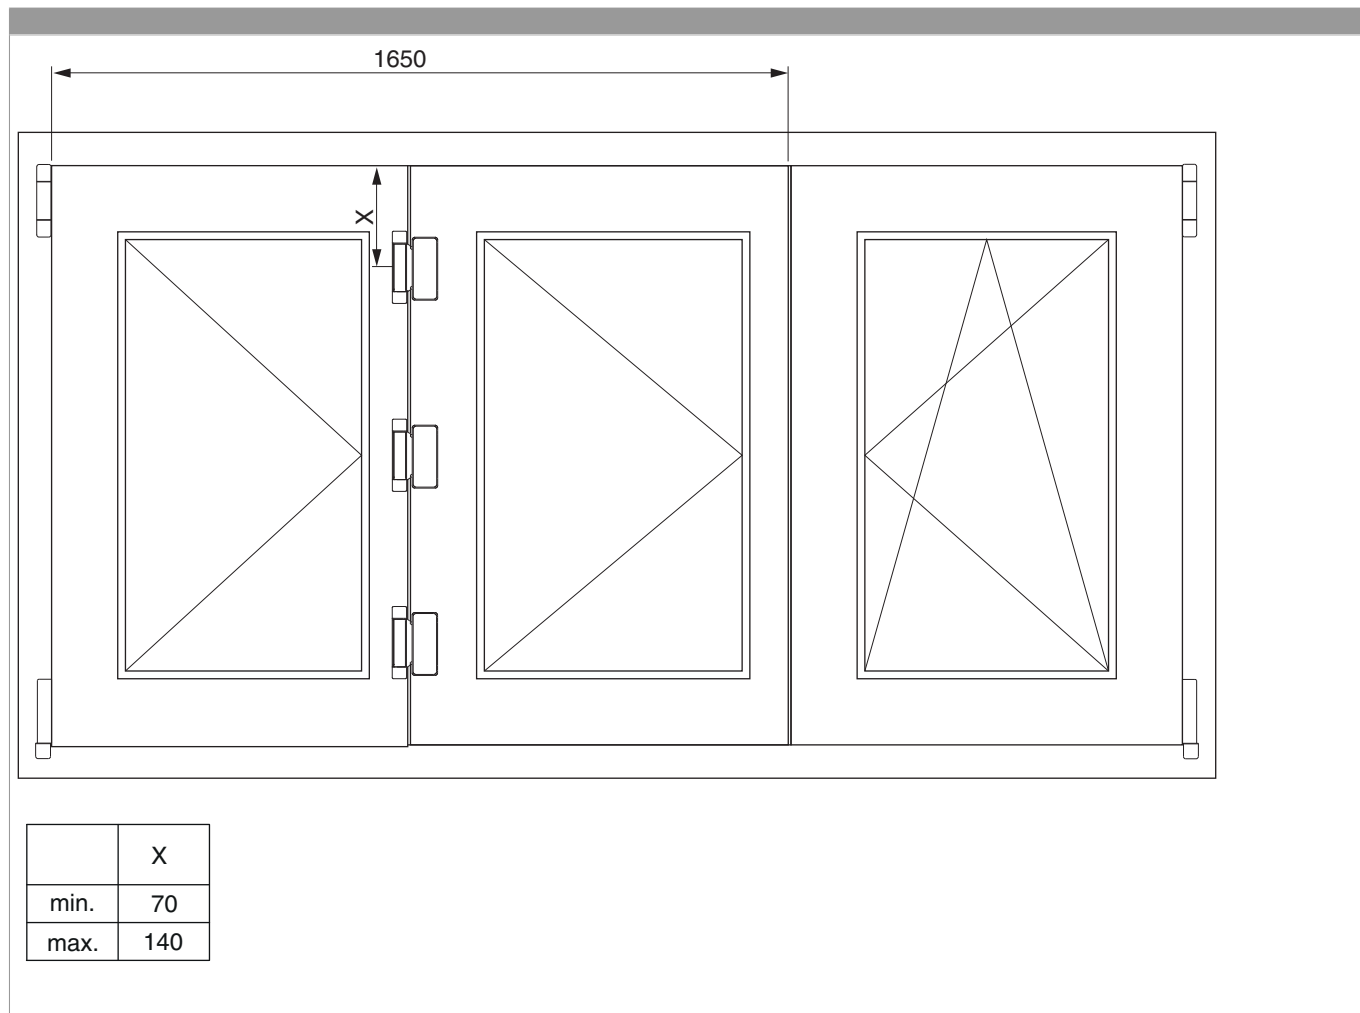

- Die Gesamtbreite der verbundenen Flügel darf 1650 mm nicht überschreiten. Das entspricht auch dem max. Anwendungsbereich unserer Eck- und Scherenlager.
- Ebenso darf auch das Gesamtgewicht der verbundenen Flügel den maximalen Anwendungsbereich der jeweiligen Lager nicht überschreiten!
- Für das maximale Breiten- und Höhenverhältnis muss das jeweilige Anwendungsdiagramm der Lager herangezogen werden.
- Das obere und das untere Band muss mindestens 70 mm und darf maximal 140 mm von der Flügelober- bzw. Flügelunterkante auf Mitte Paumellenbandlager montiert werden.
- Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!