


## 207065 - Ecklagerband DTuni mit ÜV MM 12/18-11 rechts mit 1 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

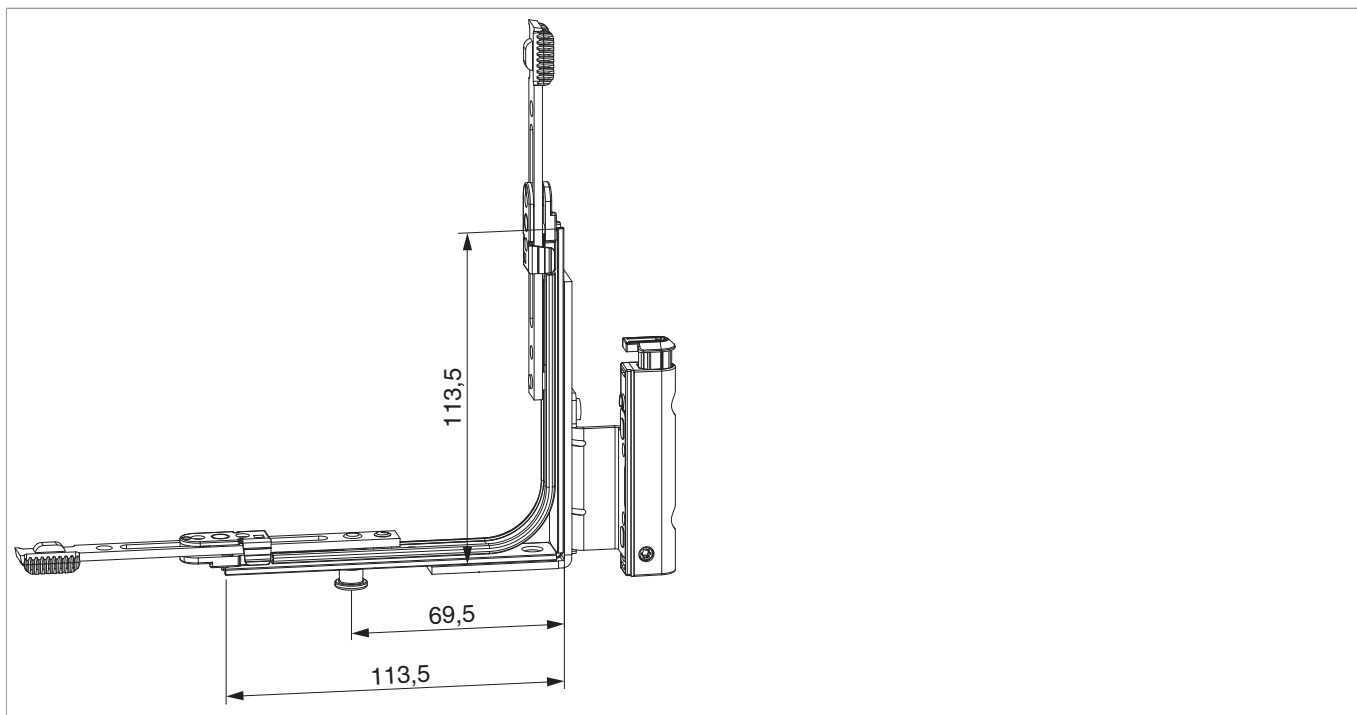

|        |            |        |          |  |  | <b>Nº</b>            |
|--------|------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Silber | mit 1 i.S. | rechts | 12/18-11 | 130                                                                                   | 20                                                                                    | 207065 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich und Komfort-/E-Beschlag.


### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b> |  |  | 1     | 2     |  | 3     | 4     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| 207065    | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 106,5 | 121,5 | 2                                                                                   | 106,5 | 121,5 |  |

### Zapfensitztable

| <b>Nº</b> |  | Z1   |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 207065    | 1                                                                                   | 69,5 |  |


## Anwendungsdiagramme

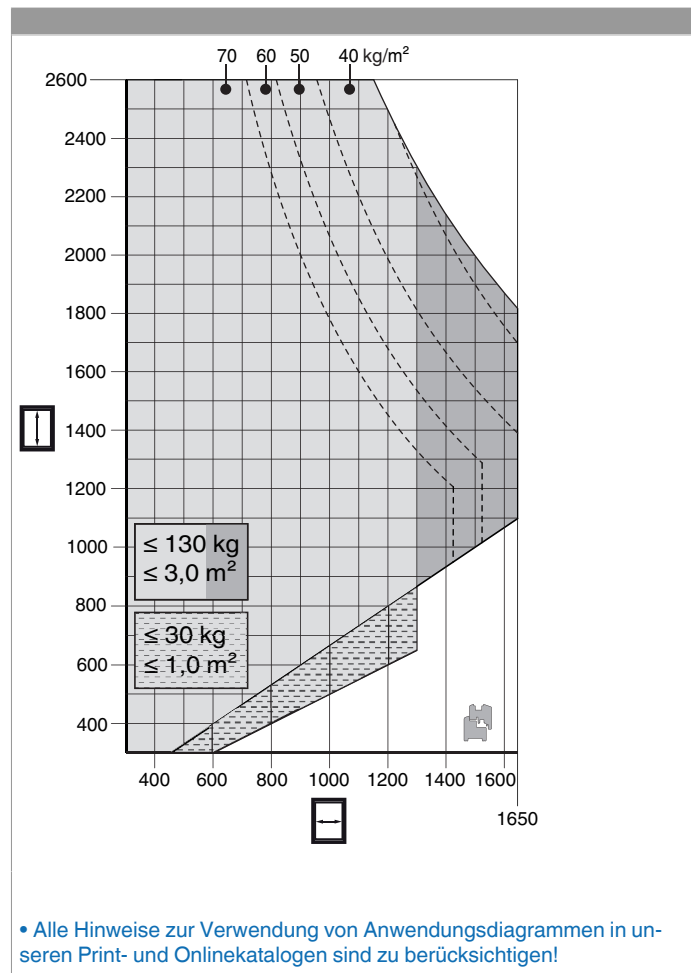



## 207065 - Ecklagerband DTuni mit ÜV MM 12/18-11 rechts mit 1 i.S. Silber

### Montage

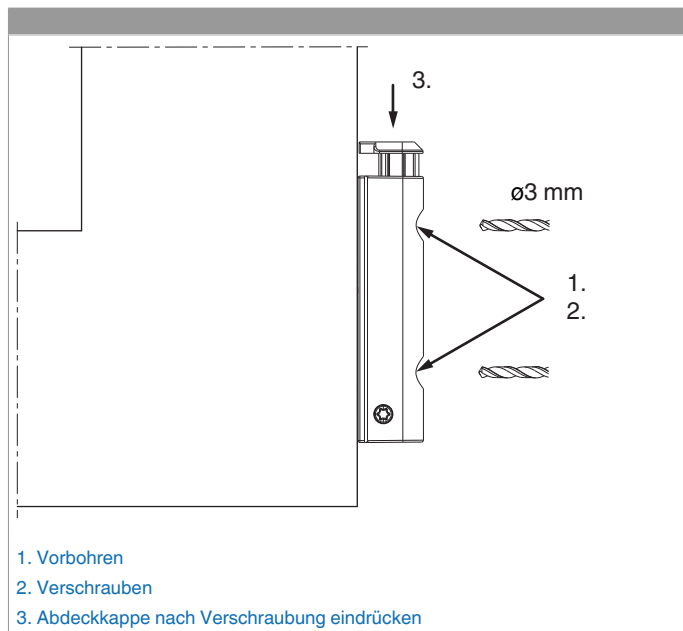

1. Vorbohren

2. Verschrauben

3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindrücken

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.

**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!


Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!



## 207065 - Ecklagerband DTuni mit UV MM 12/18-11 rechts mit 1 i.S. Silber


### Freimaßangabe

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |

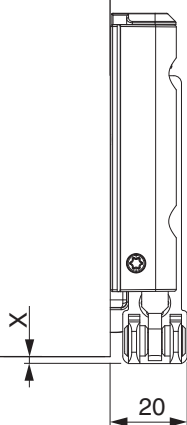

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

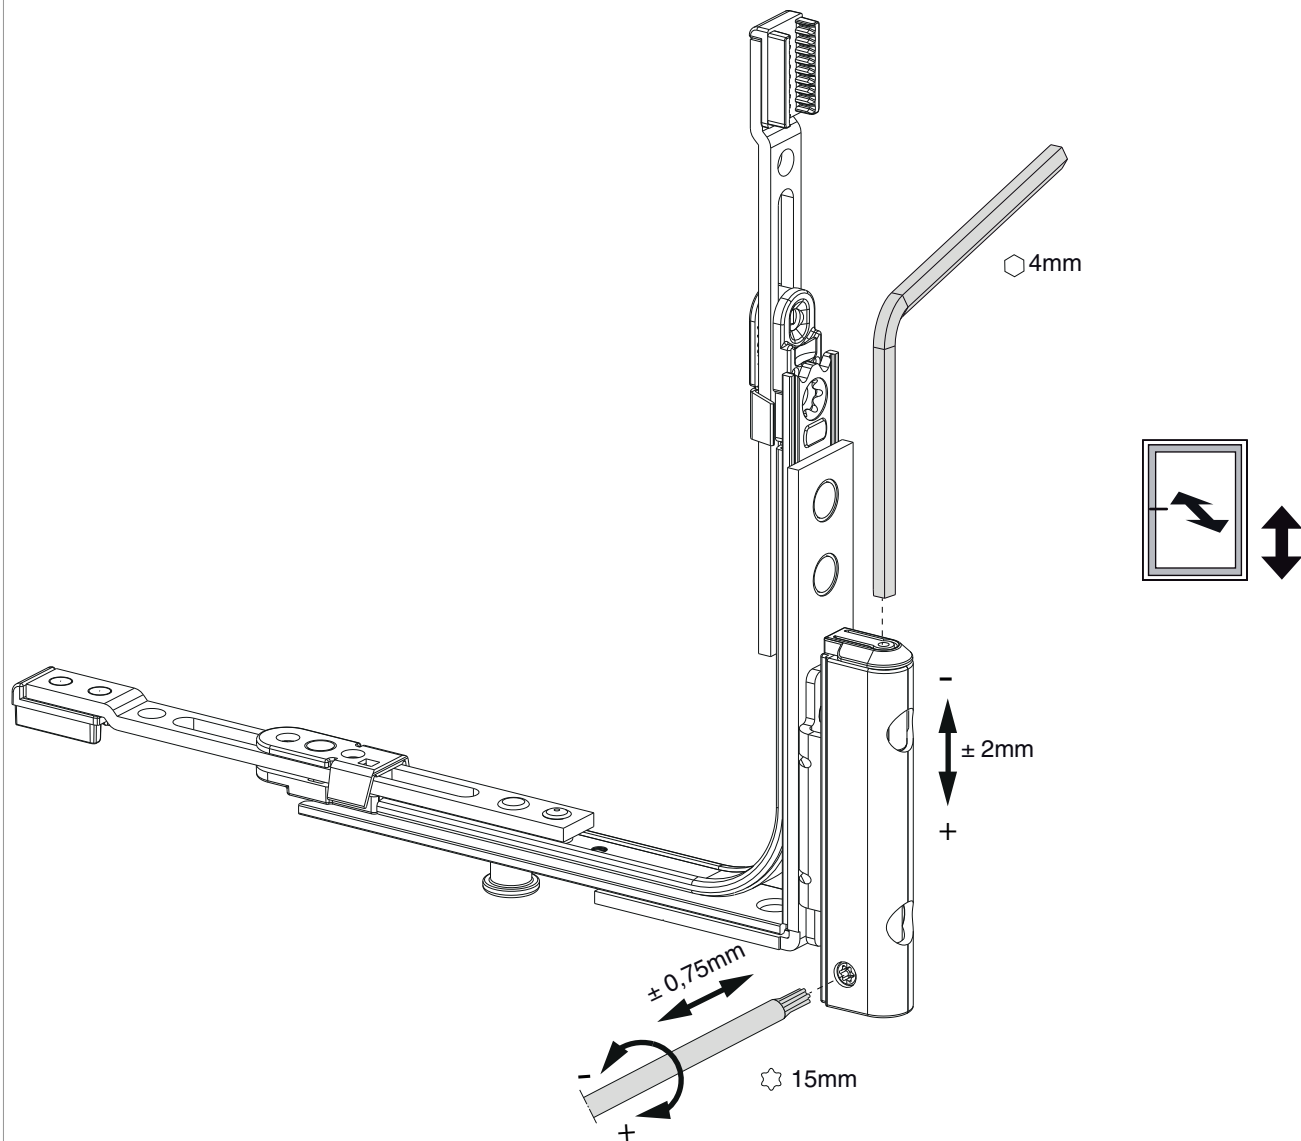

### Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.

## Anpressdruckeinstellung

