



103080 - Drehbegrenzung MM für Rundbogen L=152 Silber

Technische Zeichnung

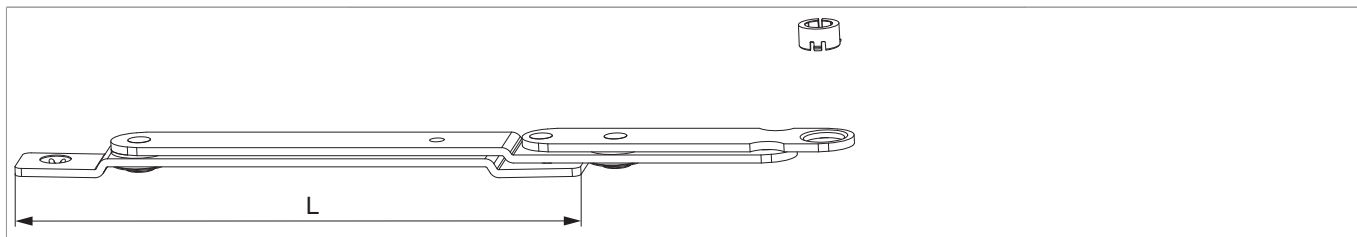


		L		 kg		Nº
Silber	Drehbegrenzung MM für Rundbogen	152	505 - 1.300	80	20	103080

Montagehinweise

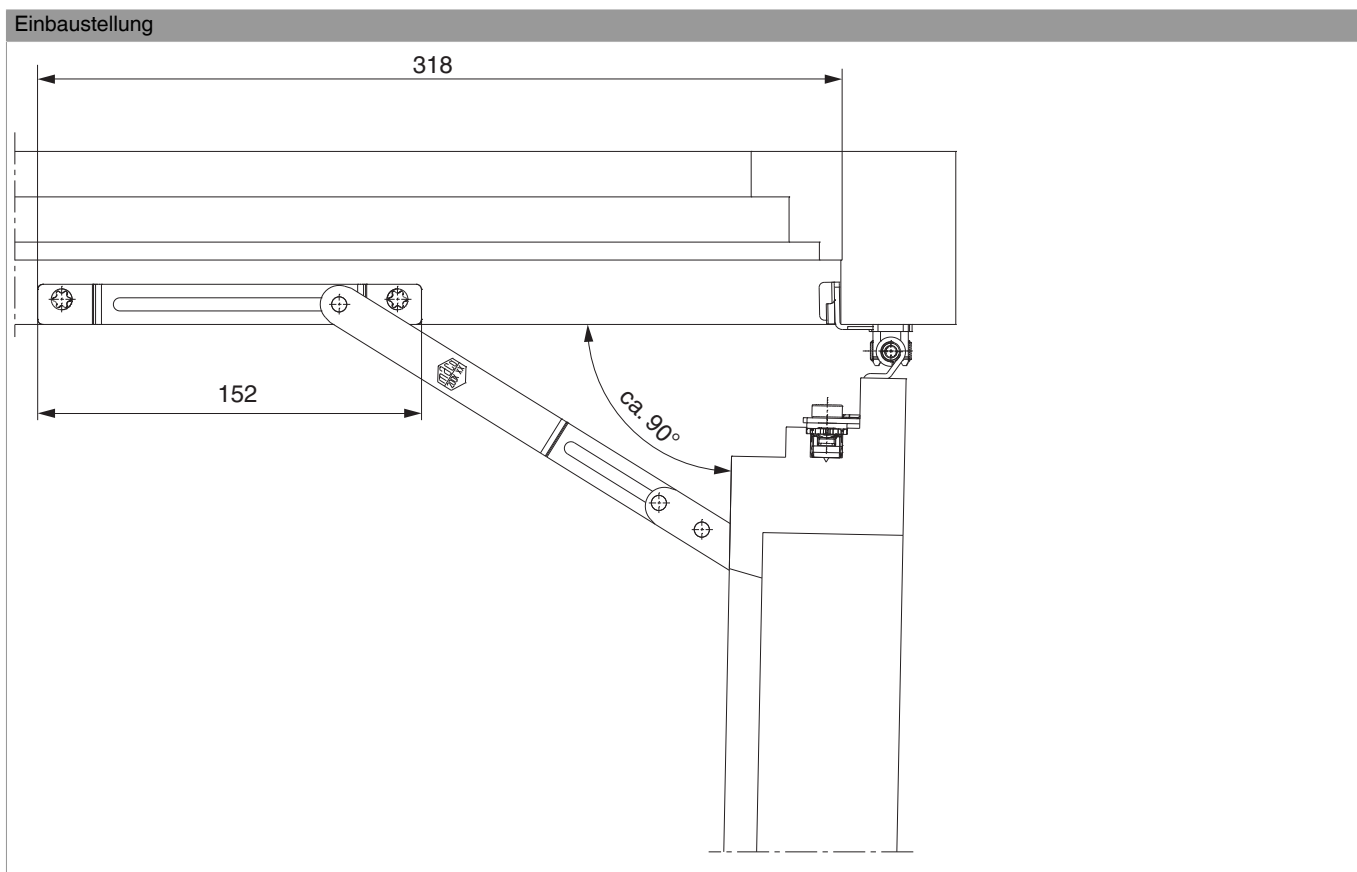



Montage

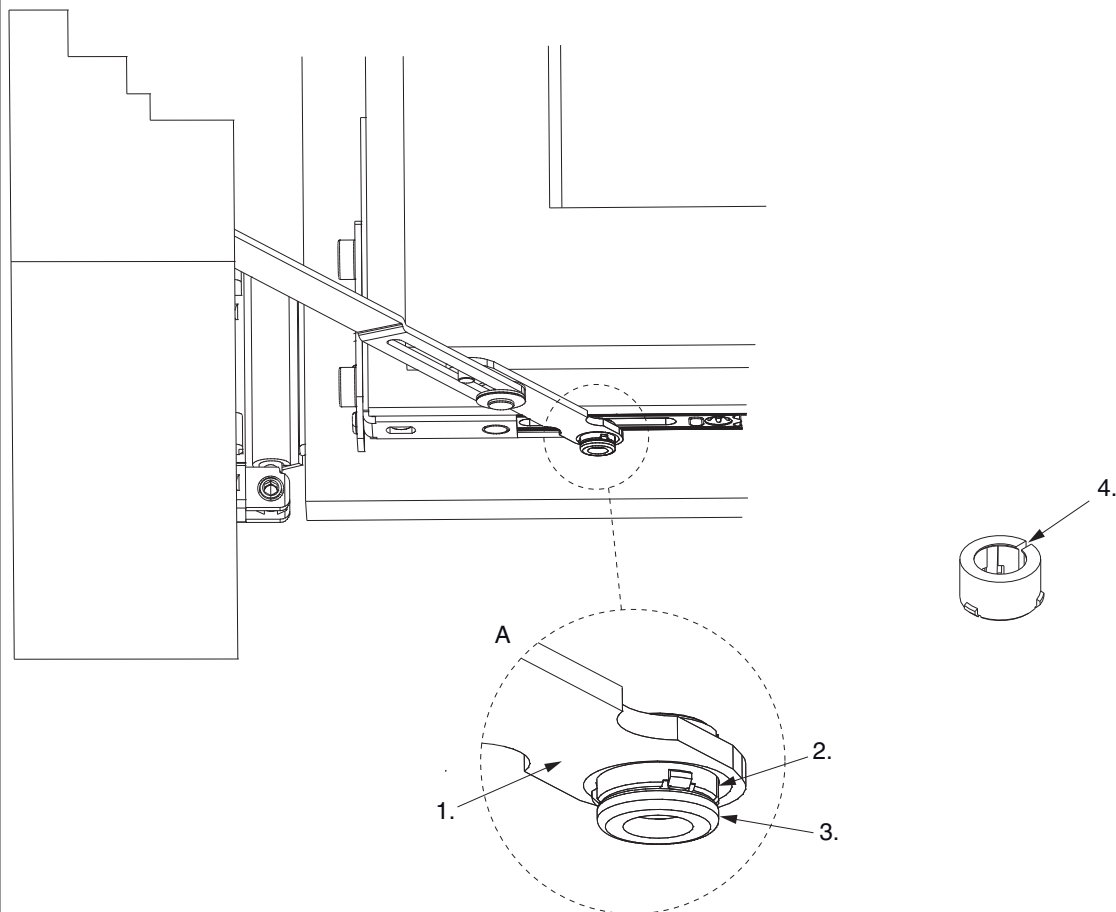

Detail A: Arm vom Drehbegrenzer im eingehängtem Zustand
Die Hülse (4) wird am i.S.-Zapfen aufgesteckt


- 1. Begrenzungsarm
- 2. Hülse
- 3. i.S.-Zapfen

Montage am Flügel

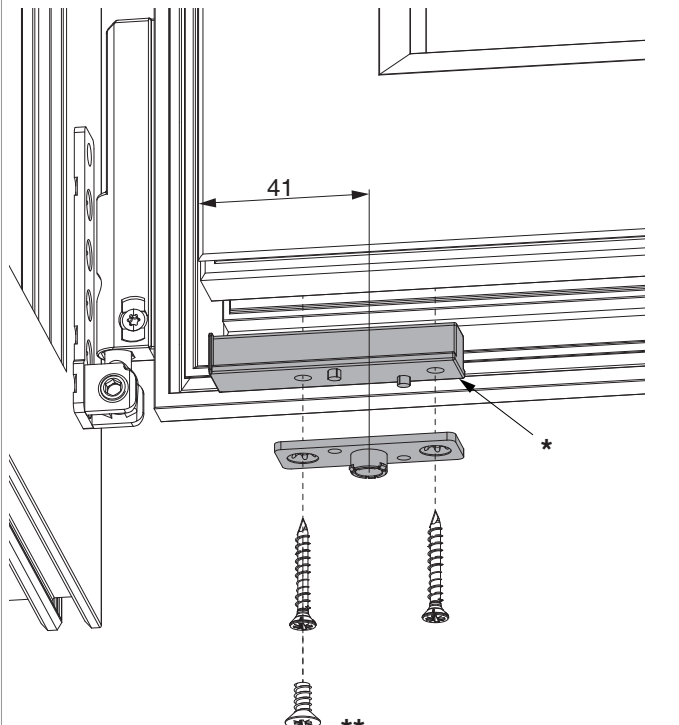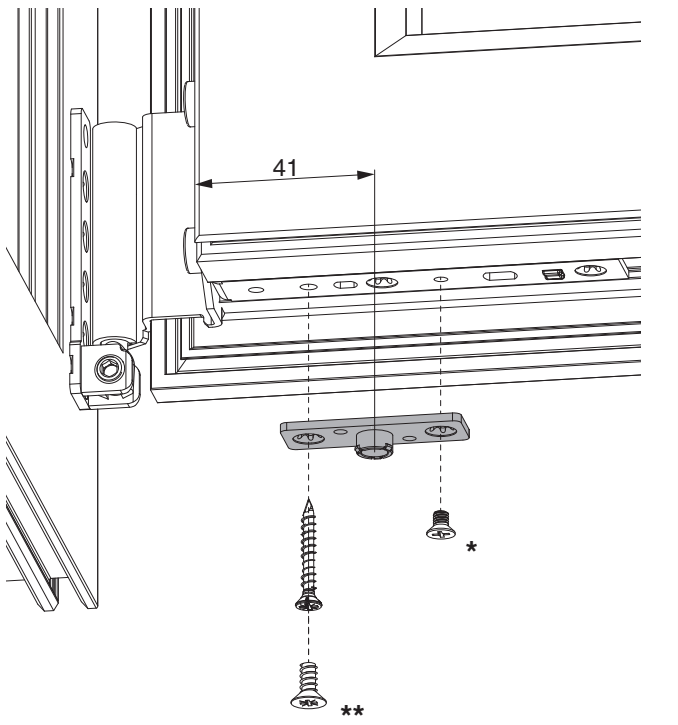Montage bei Ecklagerband PVC	Montage bei Falzecklagerband
 * Unterlage für Drehbegrenzung (40456) ** Bei Rundbogen und Schrägfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5 (Best.Nr.: 101655) verwenden.	 AS/DT/PVC * mit Schraube M4 ** Bei Rundbogen und Schrägfenster anstatt Fensterbauschraube, Schraube M5 (Best.Nr.: 101655) verwenden.
	Beschläge von Bauschmutz reinigen und fetten!


Montage am Blendrahmen

12 mm Falzluf

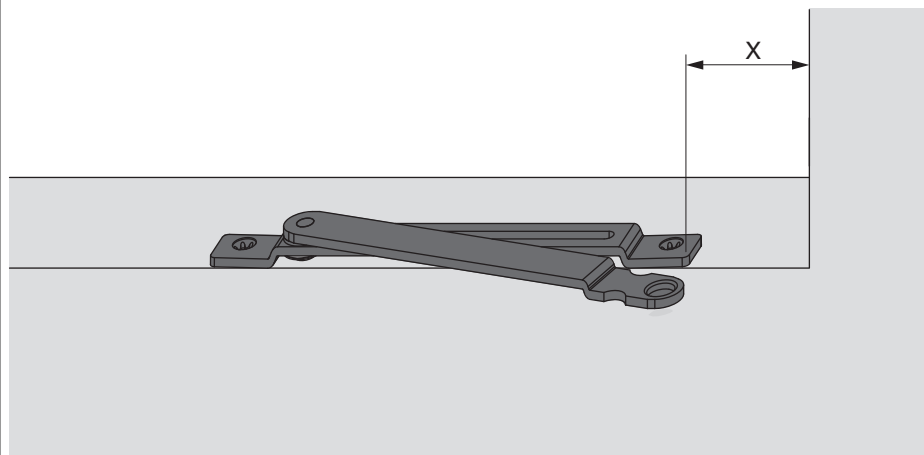

- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.


4 mm Falzluf

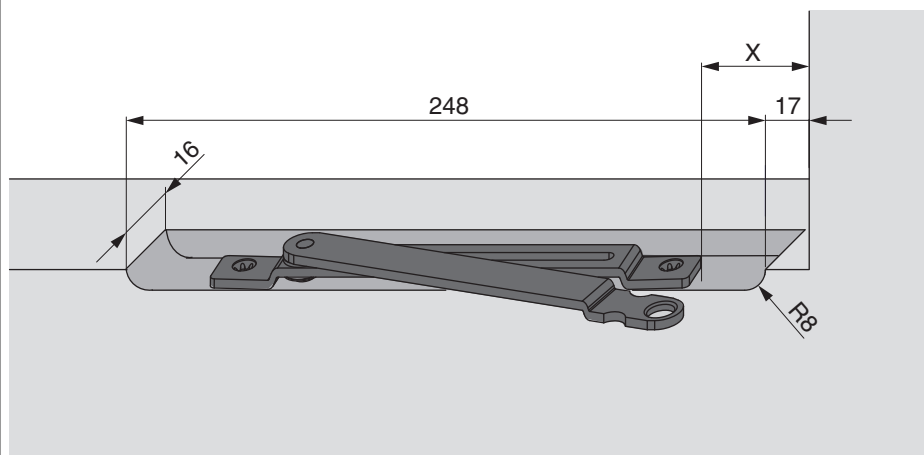

- Drehbegrenzung vorne bündig montieren.
- Schraublöcher nach hinten.

Falzluf	X	
	bei 90° Öffnung	bei 110° Öffnung
12 mm Luft	87 mm	63 mm
4 mm Luft	79 mm	55 mm
TV-Beschlag	107 mm	83 mm

Fräsung mit Lehre Nr.: 21728

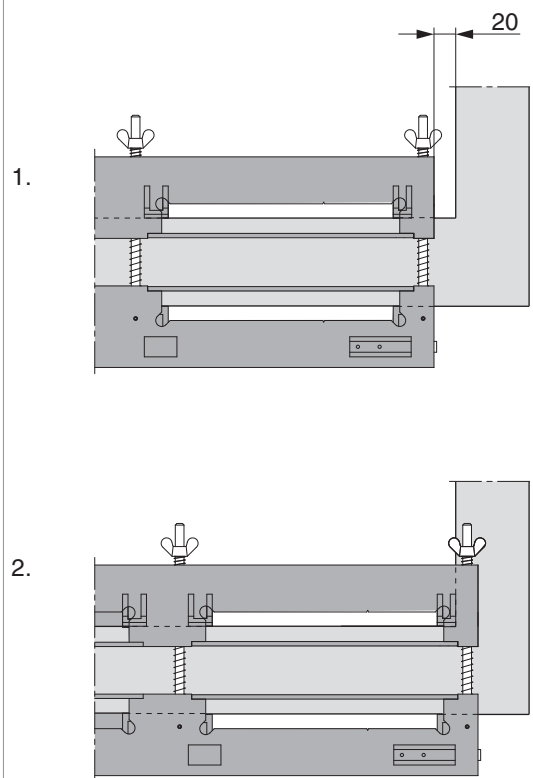

1. Fräsung: Fräsléhere mit 20 mm Abstand von der Blendrahmenecke positionieren.

2. Fräsung: Fräsléhere bis zum Anschlag in der Blendrahmenecke positionieren.

Frästiefe: 16 mm