




**Befestigungsarten BA 9.1...
BA 9.2...
für Griffe aus Kunststoff**

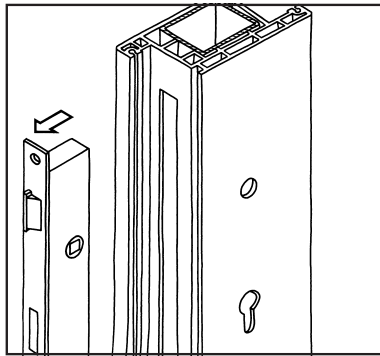


1. Schloßkasten im Profilrahmen ausbauen.

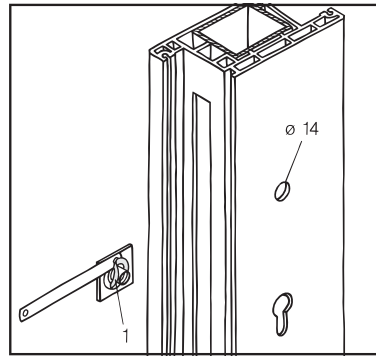


2 a. BA 9.1...
Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Montageplatte BA 9.1... durch die Schloßkastennut in die obere Bohrung (14 mm ϕ) einsetzen.

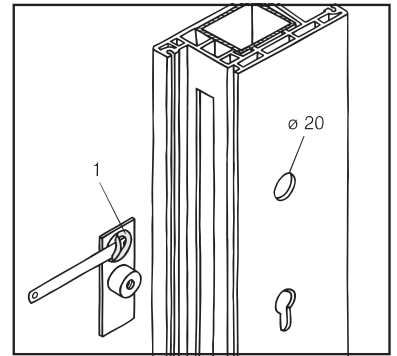


2 b. BA 9.2...
Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Montageplatte BA 9.2... durch die Schloßkastennut in die obere Bohrung (20 mm ϕ) einsetzen, evtl. mit HEWI Zentrierfräser ZF 20 nachbohren.

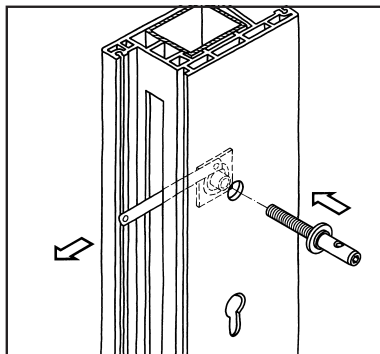


3 a. BA 9.1...
Spezialschraube eindrehen, Blechstreifen von Montageplatte BA 9.1... abziehen und Spezialschraube festdrehen.

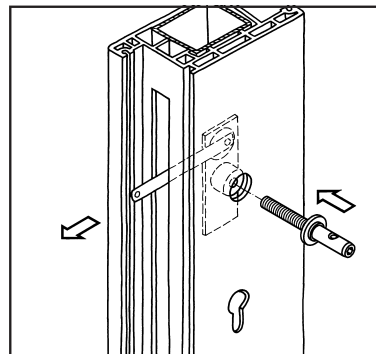


3 b. BA 9.2...
Spezialschraube eindrehen, Blechstreifen von Montageplatte BA 9.2... abziehen und Spezialschraube festdrehen.

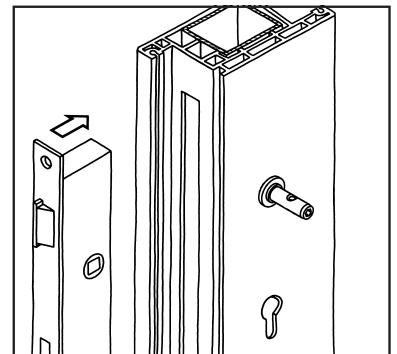

4. Schloßkasten wieder einsetzen.

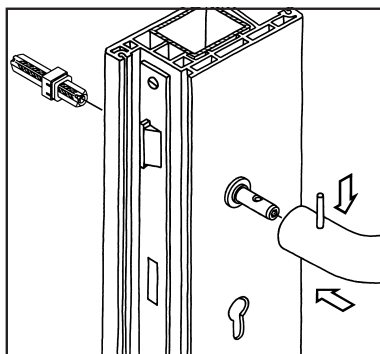


5. Griff aufstecken und Stift mit leichtem Hammerschlag bündig einschlagen (für Halbgarnituren Wechselstift 72.4 verwenden).

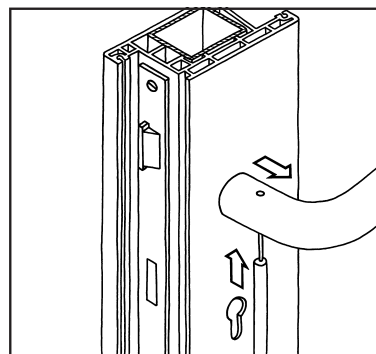


Demontage
Stift mit Dorn (2 mm ϕ) austreiben, Griff abziehen und Schloßkasten ausbauen. Spezialschraube herausdrehen und Montageplatte herausnehmen.


**Befestigungsarten BA 9.1 ...
für Griffe aus Edelstahl**

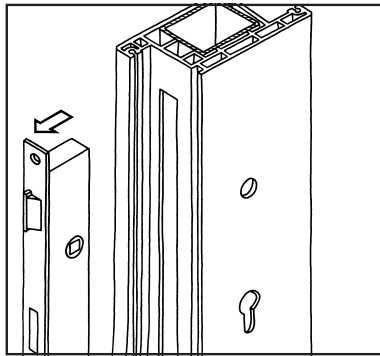


1. Schloßkasten im Profilrahmen ausbauen.

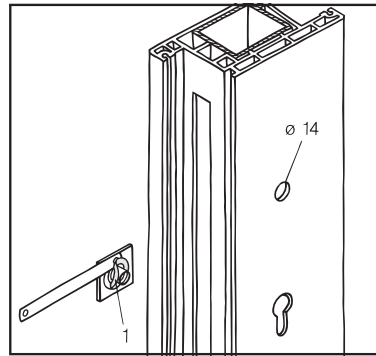


2. Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Montageplatte BA 9.1... durch die Schloßkastennut in die obere Bohrung (14 mm $\varnothing$) einsetzen.

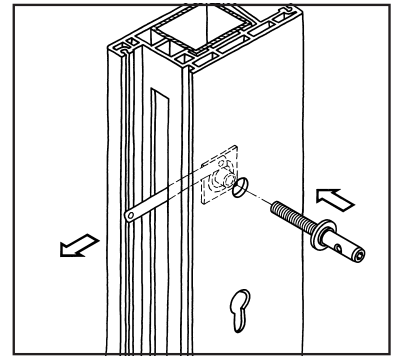


3. Spezialschraube eindrehen, Blechstreifen von Montageplatte BA 9.1... abziehen und Spezialschraube festdrehen.

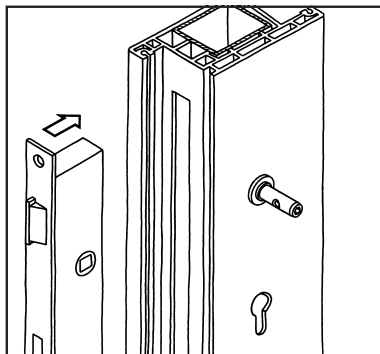

4. Schloßkasten wieder einsetzen.

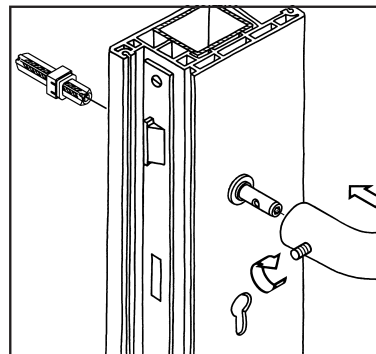

5. Griff aufstecken und Gewindestift mit Sechskantschlüssel SW3 festdrehen (für Halbgarnituren Wechselstift 72.9R verwenden).

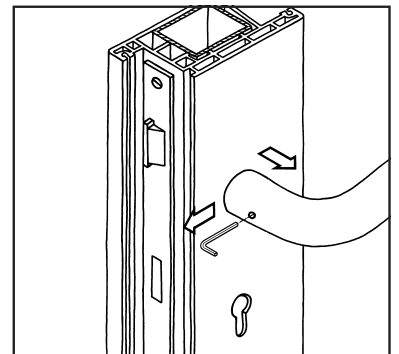

Demontage
Gewindestift mit Sechskantschlüssel SW3 lösen. Griff abziehen und Schloßkasten ausbauen. Spezialschraube herausschrauben und Montageplatte herausnehmen.