





509210 - INSTINCT Kabelübergang 2/10m

Produktbild

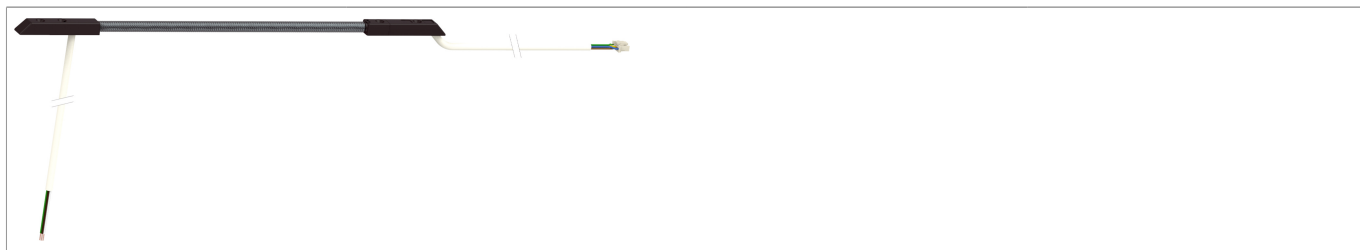


		Nº
INSTINCT Kabelübergang 2/10m	1	509210

Technische Zeichnung

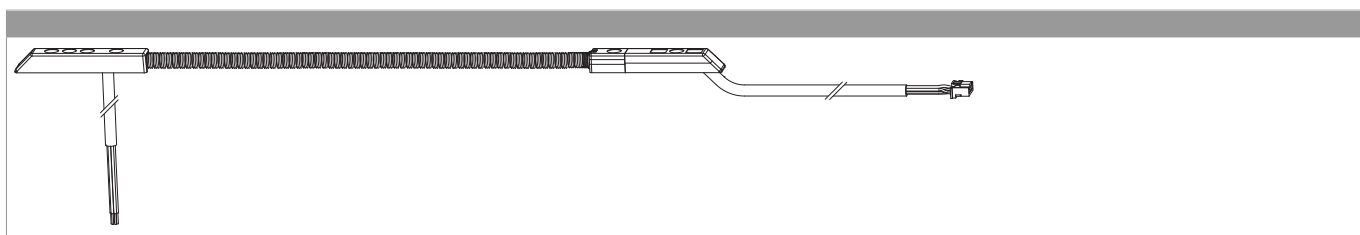

Komponentenübersicht

Rahmenmontage

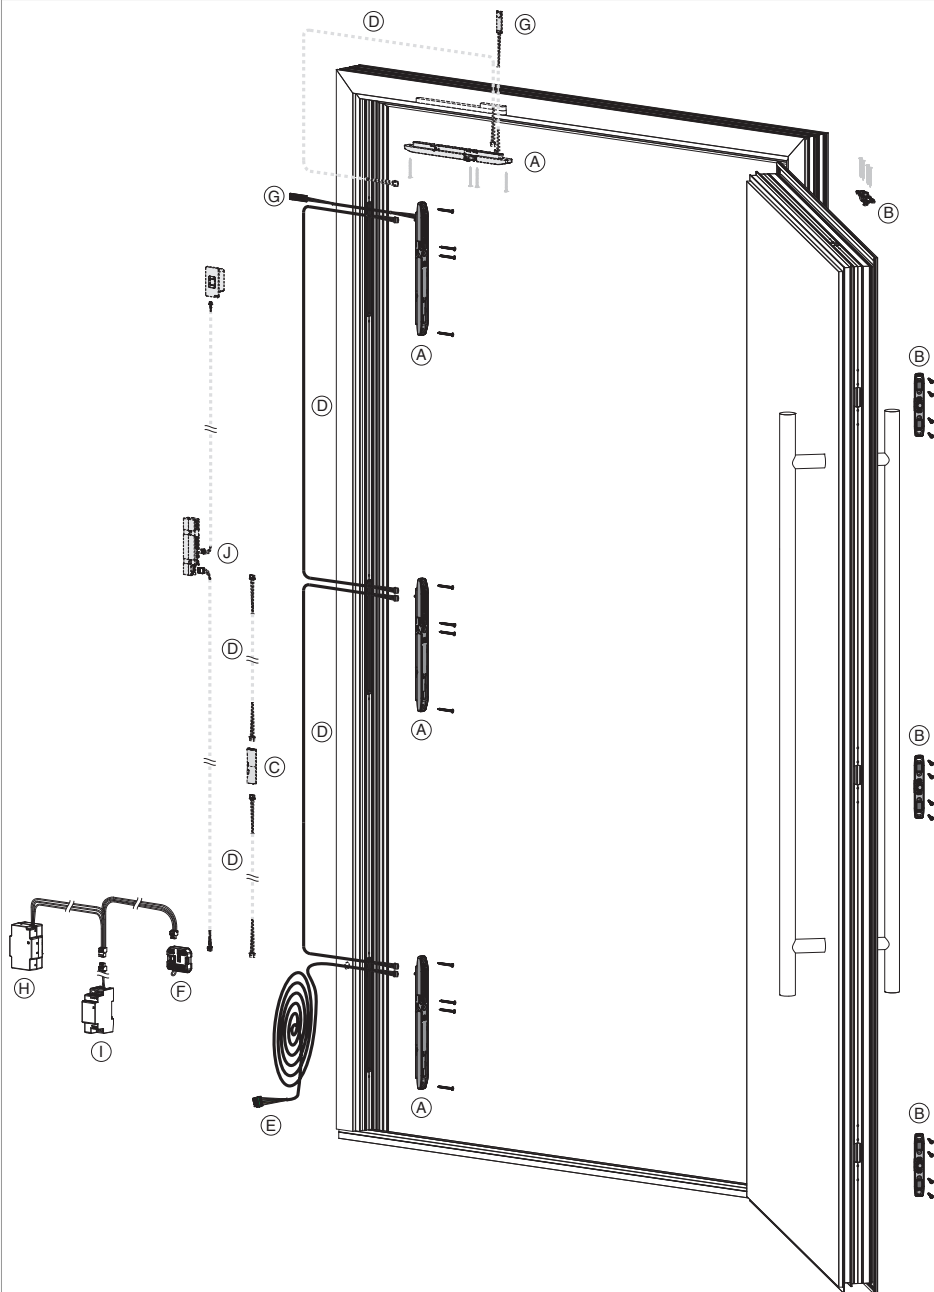

- (A) INSTINCT Guard / Guard+
- (B) INSTINCT Schließteil
- (C) INSTINCT Bluetooth-Modul
- (D) INSTINCT Systemkabel
- (E) INSTINCT Systemkabel für rahmenseitige Montage 6000 mm
- (F) INSTINCT Gateway
- (G) INSTINCT Abschlusskabel (mit oder ohne Akustik-Modul)
- (H) INSTINCT USV-Modul
- (I) INSTINCT Netzteil (Hutschiene oder Unterputz)
- (J) MACO openDoor Touchkey dLine / MACO openDoor Keypad




509210 - INSTINCT Kabelübergang 2/10m

Rahmenmontage

..... = optional


Flügelmontage

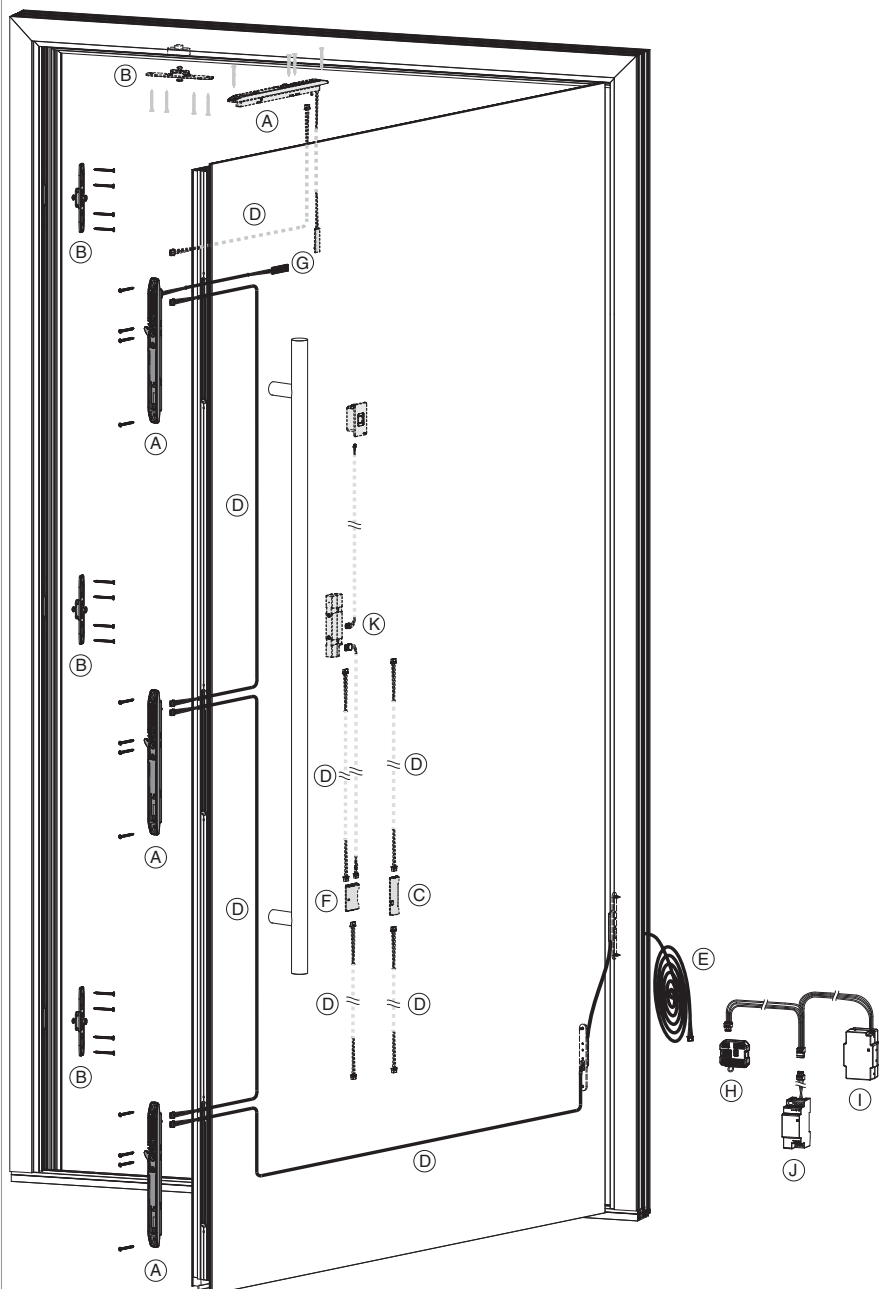


- (A) INSTINCT Guard / Guard+
 - (B) INSTINCT Schließteil
 - (C) INSTINCT Bluetooth-Modul
 - (D) INSTINCT Systemkabel
 - (E) INSTINCT Kabelübergang
 - (F) INSTINCT Interface
 - (G) INSTINCT Abschlusskabel (mit oder ohne Akustik-Modul)
 - (H) INSTINCT Gateway
 - (I) INSTINCT USV-Modul
 - (J) INSTINCT Netzteil (Hutschiene oder Unterputz)
 - (K) MACO openDoor Touchkey dLine / MACO openDoor Keypad
- = optional

Bohr- und Fräsbilder


Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 110^\circ$ / Holz 12 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

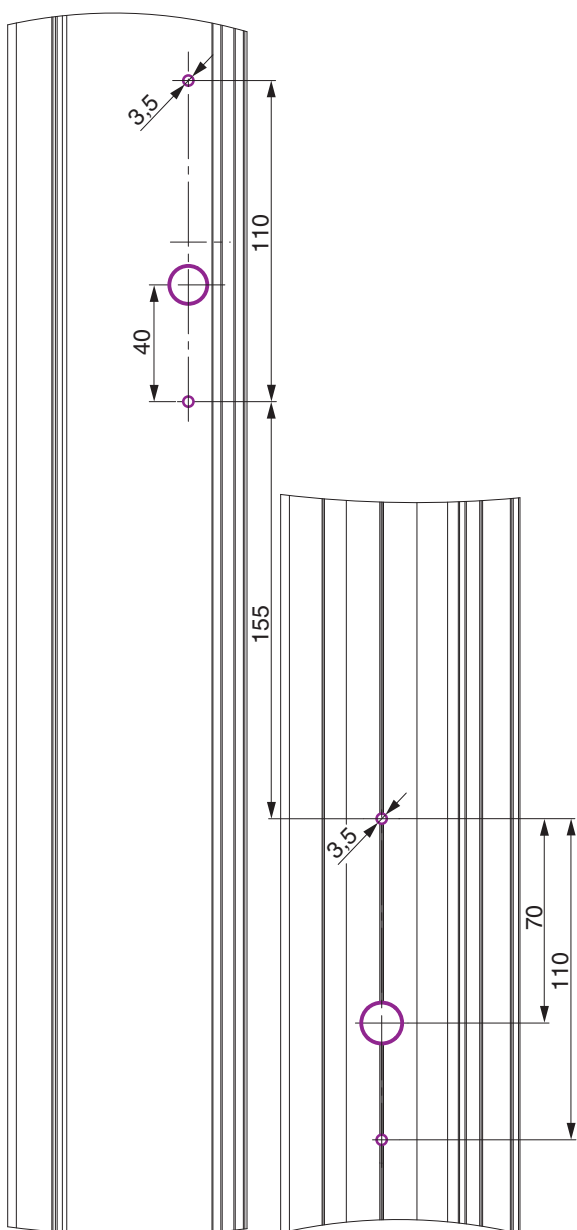


Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 110^\circ$ / Holz 12 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

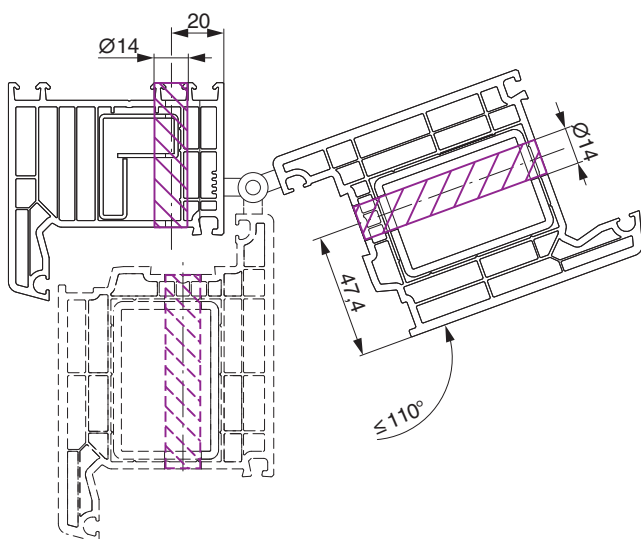

Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 180^\circ$ / Holz 4 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

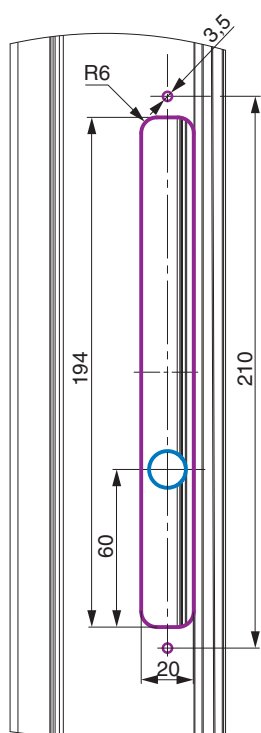


Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 180^\circ$ / Holz 4 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

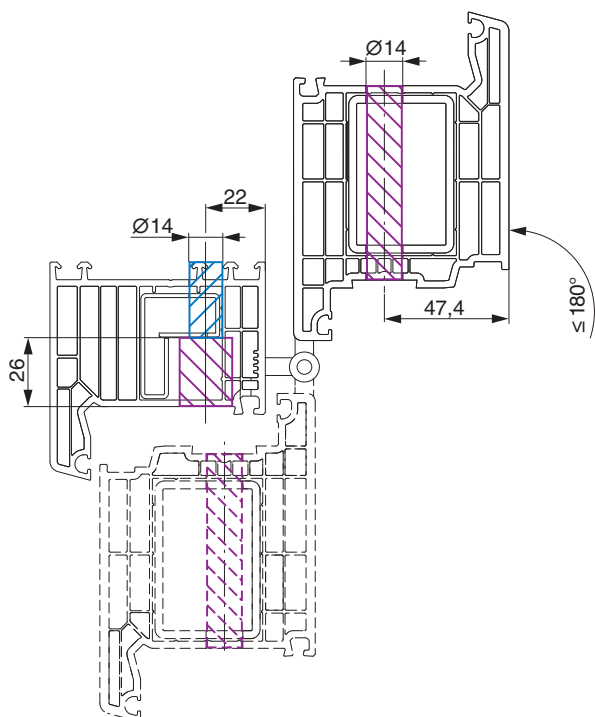


Montage

Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 110^\circ$ / Holz 12 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

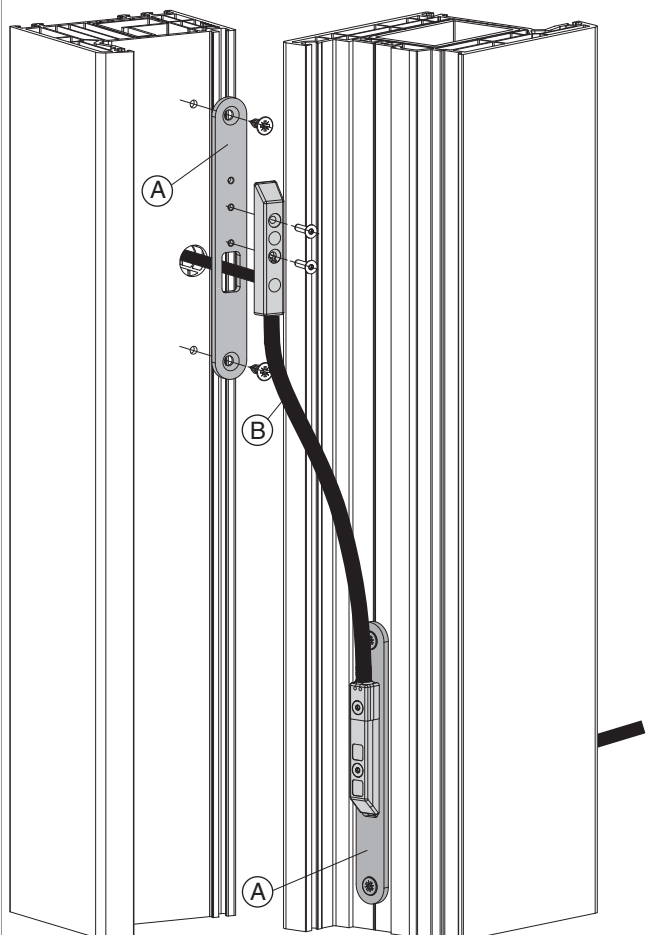

1. Abdeckblech im Rahmenfalz über Durchgangsbohrung festschrauben.
 2. Kabel mit offenem Ende durch Abdeckblech und Durchgangsbohrung zur Rahmenaußenseite durchführen.
 3. Stecker am Abdeckblech festschrauben.
 4. Abdeckblech im Flügelfalz über Durchgangsbohrung festschrauben.
 5. Kabel mit Stecker durch Abdeckblech und Durchgangsbohrung zur Flügellinnenseite durchführen.
 6. Stecker am Abdeckblech festschrauben.
- (A) Abdeckblech
(B) Kabel

Kabelübergang für Öffnungswinkel $\leq 180^\circ$ / Holz 4 Luft, PVC 12 Luft, Aluminium

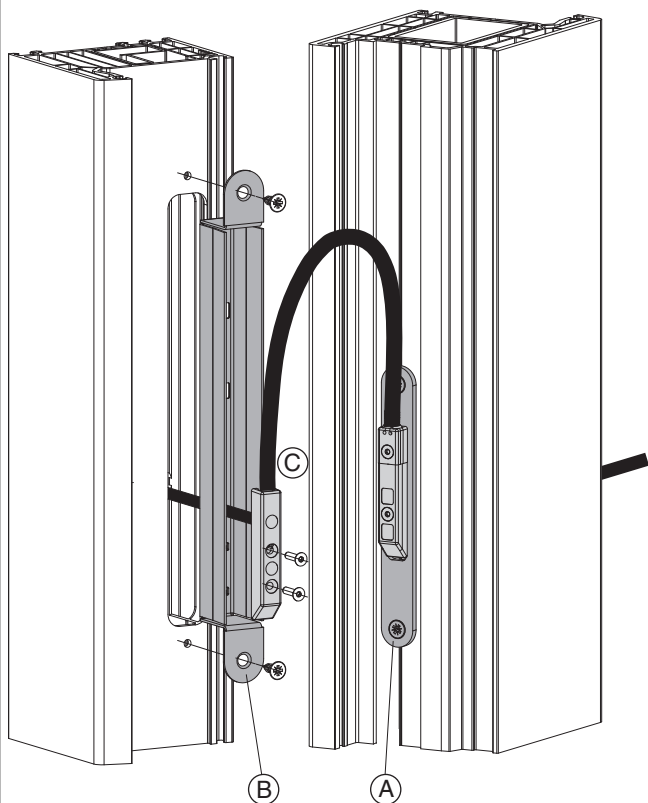

1. Kabelwanne im Rahmenfalz über Durchgangsbohrung festschrauben.
 2. Kabel mit offenem Ende durch Kabelwanne und Durchgangsbohrung zur Rahmenaußenseite durchführen.
 3. Stecker an der Kabelwanne festschrauben.
 4. Abdeckblech im Flügelfalz über Durchgangsbohrung festschrauben.
 5. Kabel mit Stecker durch Abdeckblech und Durchgangsbohrung zur Flügellinnenseite durchführen.
 6. Stecker am Abdeckblech festschrauben.
- (A) Abdeckblech
(B) Kabelwanne
(C) Kabel