




Verarbeitung Putzkantenprofil

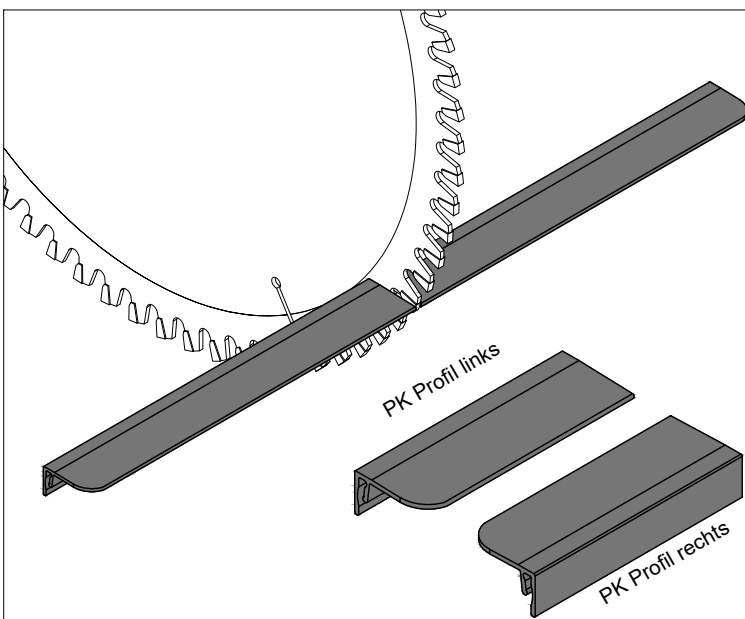


Putzkantenprofil mittig trennen und auf gewünschte Länge zuschneiden. Dadurch entsteht ein Putzkantenprofil für links und ein Putzkantenprofil für rechts.

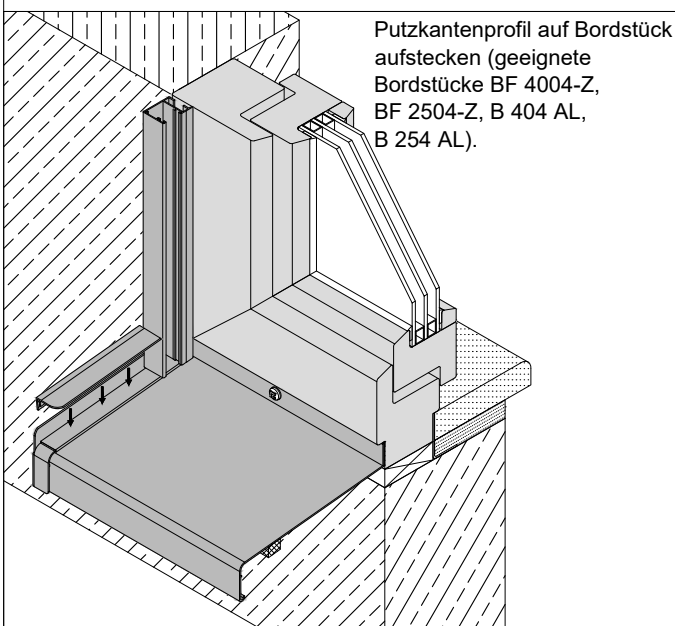


Putzkantenprofil auf Bordstück aufstecken (geeignete Bordstücke BF 4004-Z, BF 2504-Z, B 404 AL, B 254 AL).

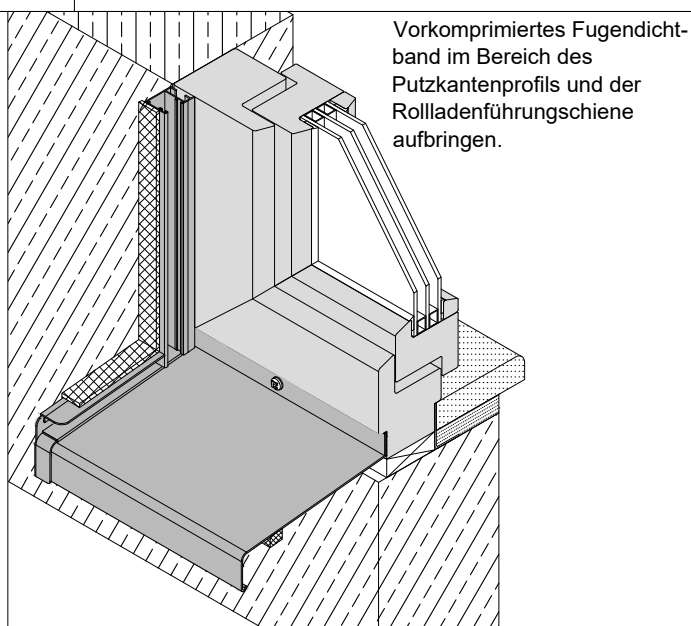

Vorkomprimiertes Fugendichtband im Bereich des Putzkantenprofils und der Rolladenführungschiene aufbringen.

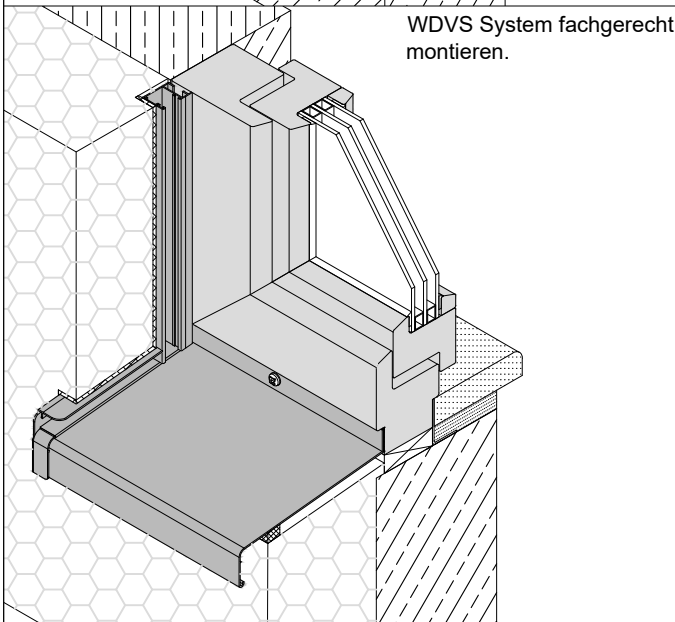

WDVS System fachgerecht montieren.

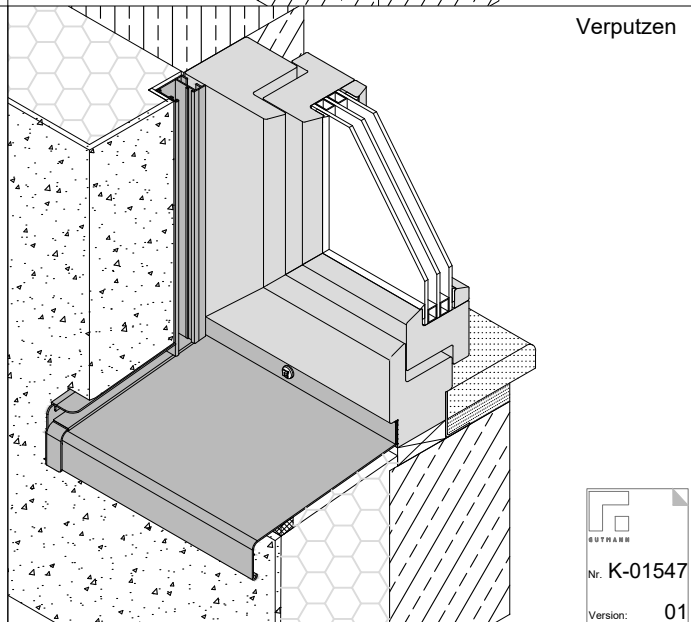

Verputzen