

232090 - Türschloss A-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+605 GM 885 edelstahl VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT


									L		Nº
fix	edelstahl	92	35	8	885	1.800 - 2.000	24	1.615	5	232090	

Schraubpositionstabelle

Nº												
232090	10	-870	-650	-585,6	-466,9	-304	-168	143,5	300	495	715	

Fräsung


Schlosskästen

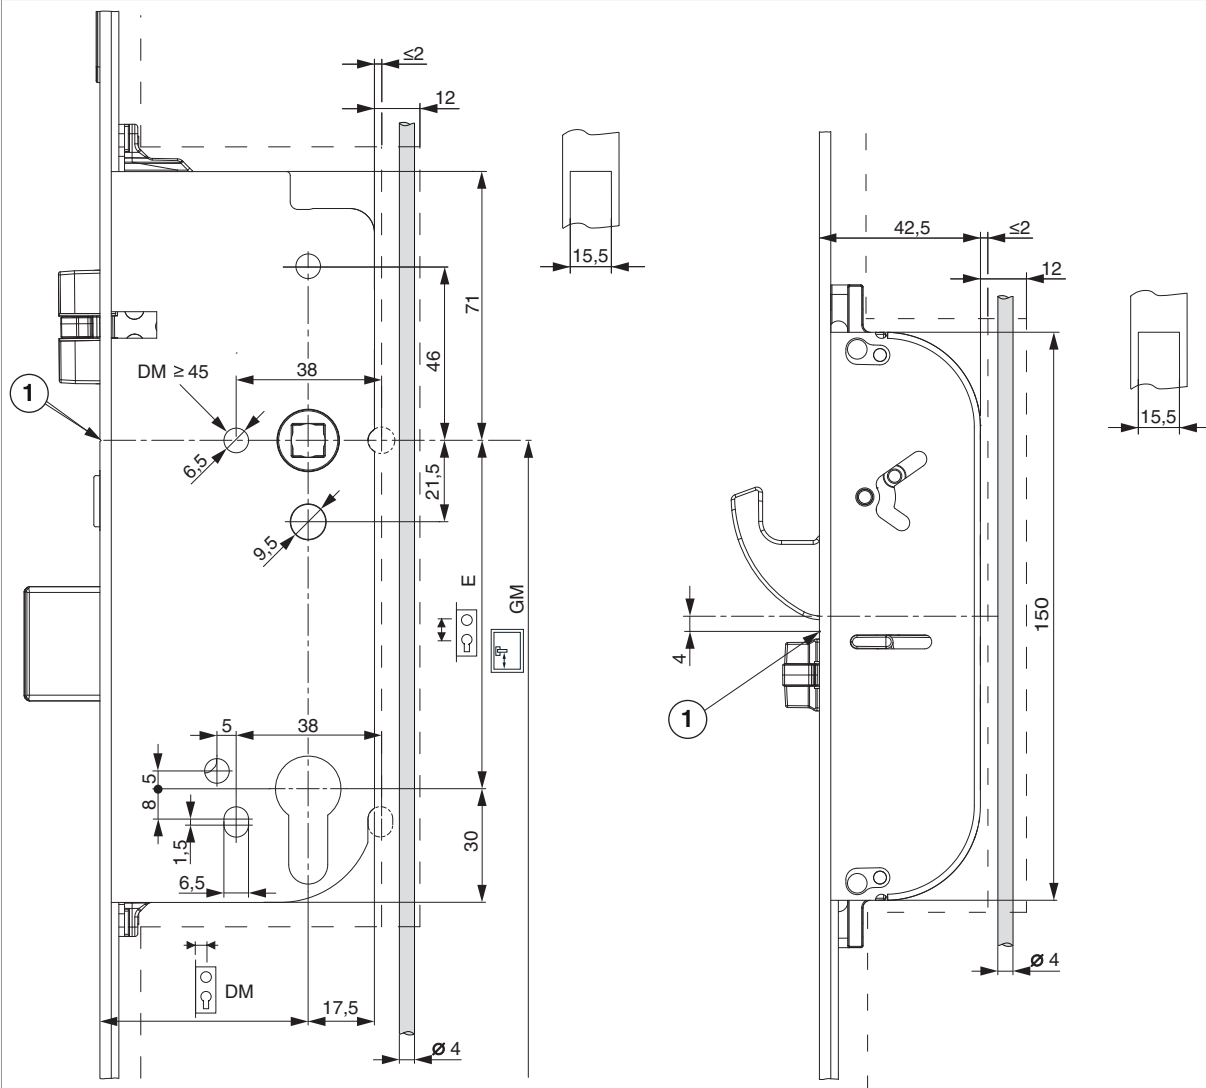

1) Kerbe Stulp

Fallenumstellung

Kurbelfalle

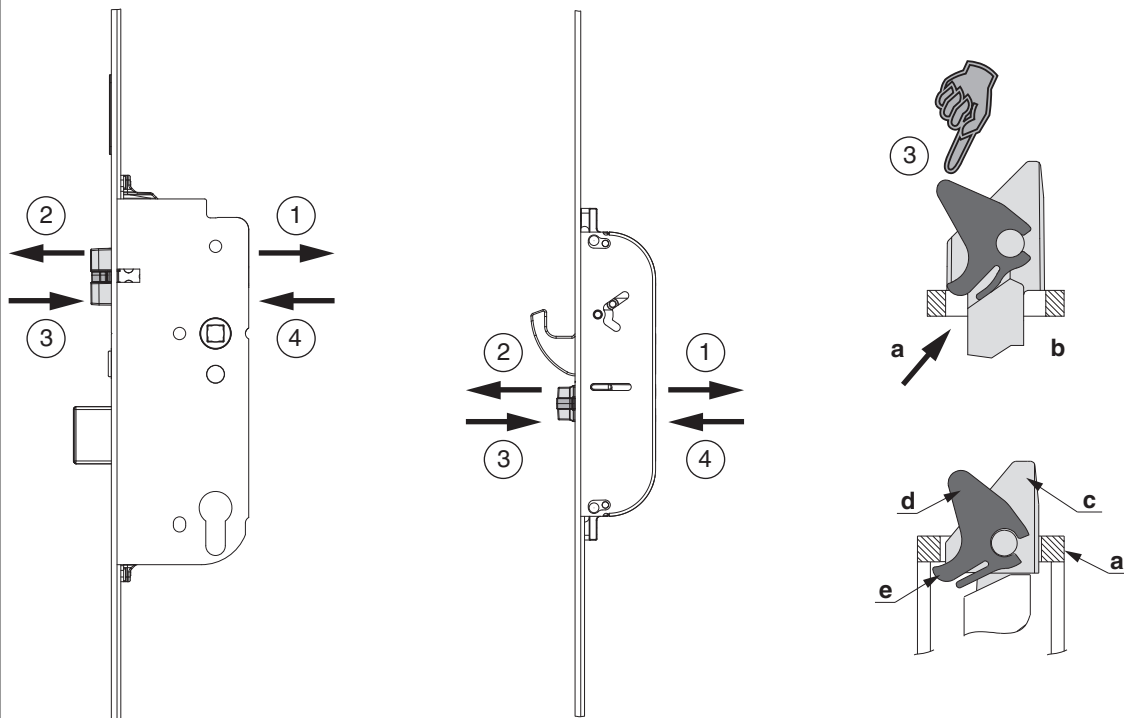

1) Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!

2) Falle herausnehmen!

3) Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen (a), das man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung drücken kann (b). Erst dann die Falle ganz eindrücken

4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).

Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp

b) Stulpausnehmung

c) Kurbelfalle

d) Fallenwippe


e) Wippenlasche



232090 - Türschloss A-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+605 GM 885 edelstahl VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT

Einbauhinweise

Schloss für Tagesentriegelungsfunktion vorrichten (Verarbeiter)

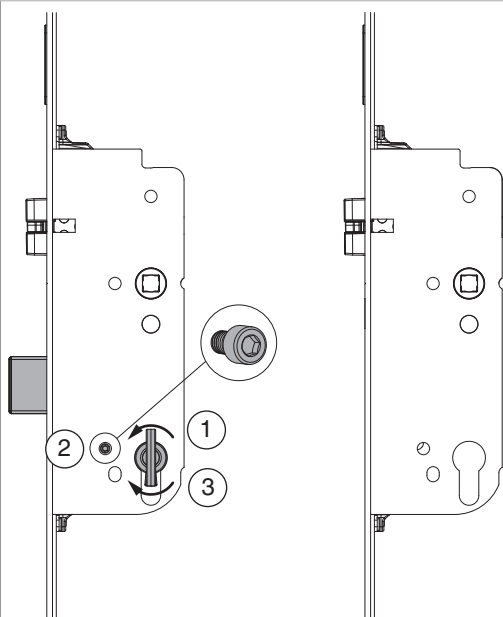

Tagesentriegelungsfunktion vorrichten


- 1) Verriegeln
- 2) Tagesentriegelungsschraube entfernen (Inbus 2,5 MM)
- 3) Entriegeln

Herstellen Auslieferungszustand

- 1) Verriegeln
- 2) Tagesentriegelungsschraube einsetzen (Inbus 2,5 MM)
- 3) Entriegeln


ACHTUNG: Wenn die Tagesentriegelungsfunktion vorgerichtet ist, wird bei motorischem Betrieb die Hauptfale nicht betätigt (Tür springt nicht automatisch auf)!

Montage Tagesentriegelungselement am Schloss (Verarbeiter)

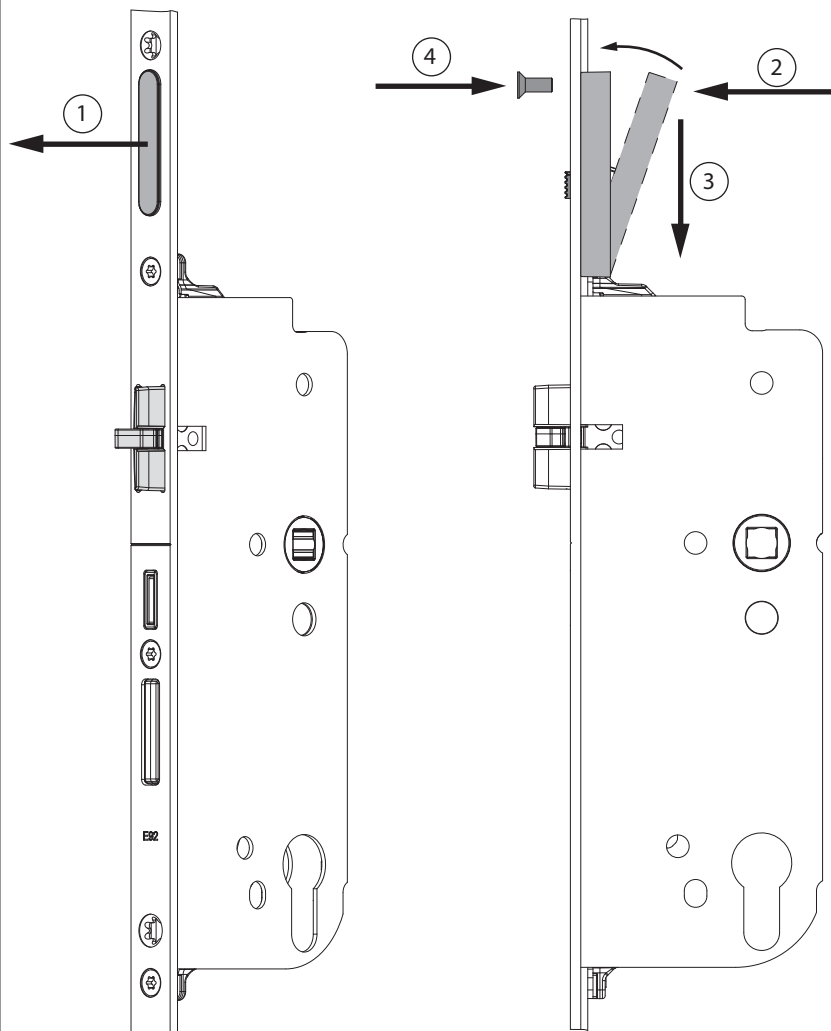

- 1) Abdeckung am Stulp entfernen
- 2) Tagesentriegelungselement an der Rückseite des Stulps positionieren (direkt am Riegel oberhalb des Schlosskastens)
- 3) und zum Schlosskasten schieben.
- 4) Tagesentriegelungselement mit beigelegter Schraube TX20 M4x10 an der Stulpvorderseite anschrauben!


Montage MACO Tagesentriegelungsöffner am Schließteil (Verarbeiter)

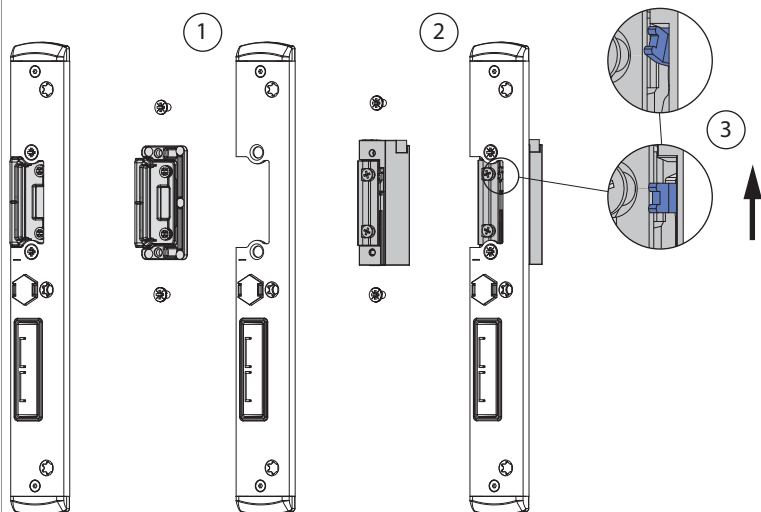

- 1) Falleneinsatz demontieren.
- 2) MACO Tagesentriegelungsöffner montieren.
- 3) Mechanische Entriegelung am Tagesentriegelungsöffner mittels Hebel Aktivieren*.

* Mechanische Entriegelung kann aktiviert bleiben, da die Tagesentriegelungsfunktion über den Tagesentriegelungsschieber am Schloss gesteuert wird (siehe Bedienungsanleitung "Tagesentriegelungsfunktion" S. 16).

Bedienungsanleitung Tagesentriegelungsfunktion (Endkunde)

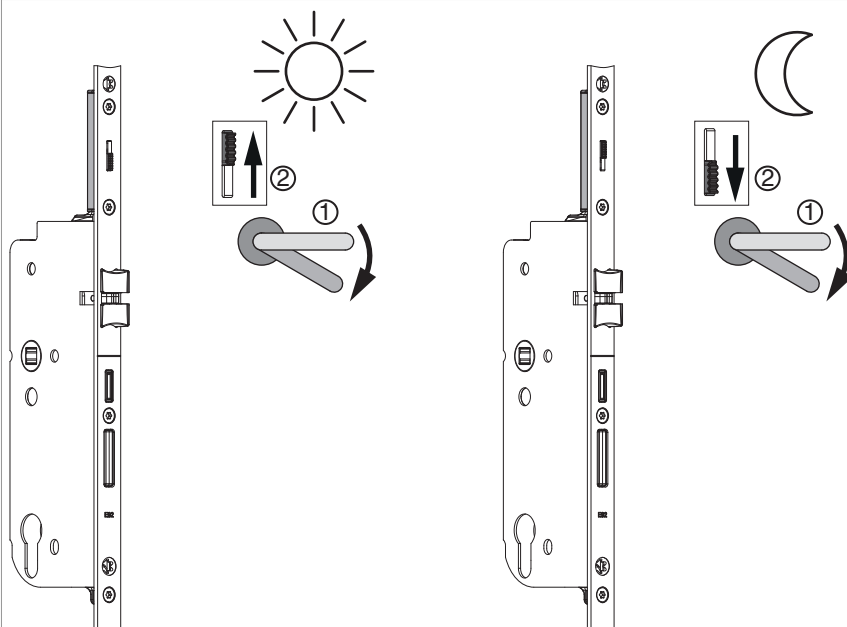

Tagesentriegelungsfunktion aktivieren


- 1) Drücker betätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfalle eingezogen sind!
- 2) Den Tagesentriegelungsschieber nach oben schieben, Drücker loslassen!

Tagesentriegelungsfunktion deaktivieren


- 1) Drücker bestätigen, sodass die Verriegelungselemente und Multifunktionsfallen eingezogen sind!
- 2) Den Schieber der Tagesentriegelungsfunktion nach unten schieben!

Die A-TS Grundfunktion, automatisches Verriegeln, ist wieder hergestellt!


Gebrauchshinweise

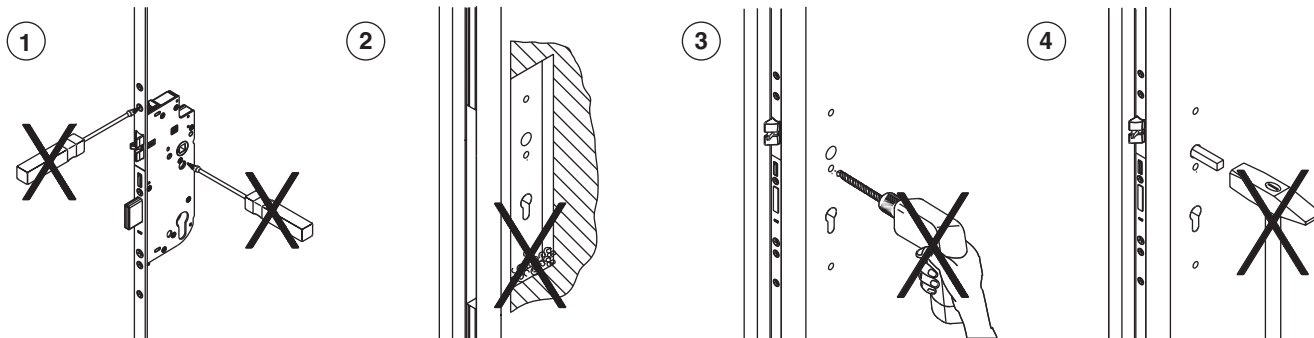

- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

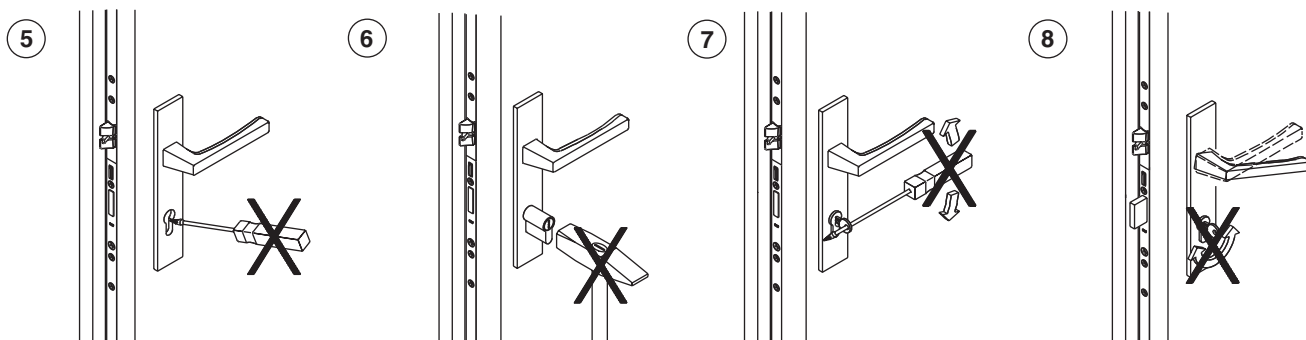


- 5) Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!
- 6) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
- 7) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
- 8) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

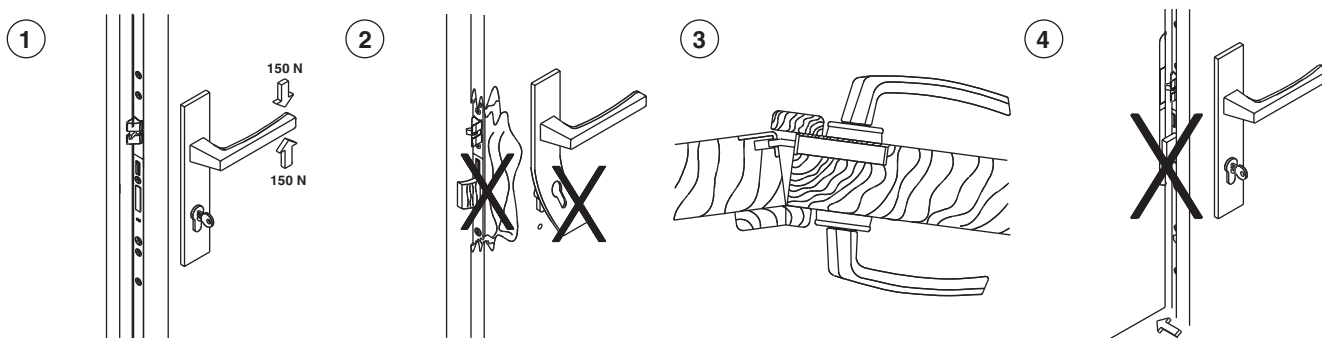


- 1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
- 2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
- 3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
- 4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

5

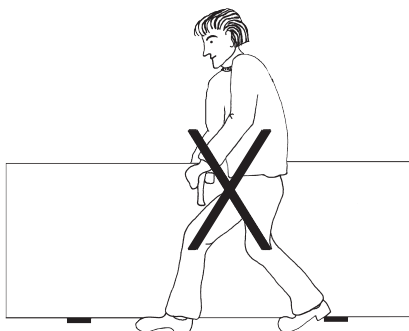


6

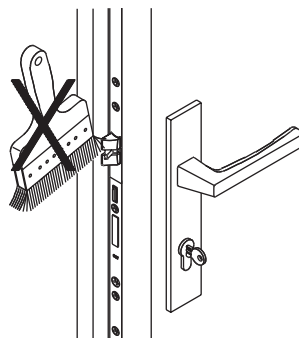


5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

1

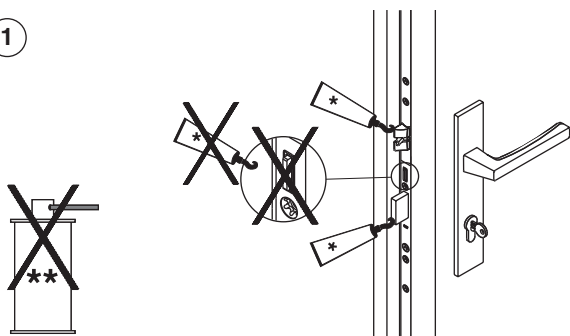

2

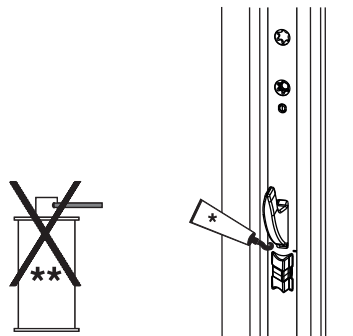

1) Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!

Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!

2) Die Multifunktionsfallen und den Haken 1x jährlich schmieren!


* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.



**232090 - Türschloss A-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+605
GM 885 edelstahl VK8 U-1.615x6/24/6 fix PT**

Verwendung von Transportsicherungen

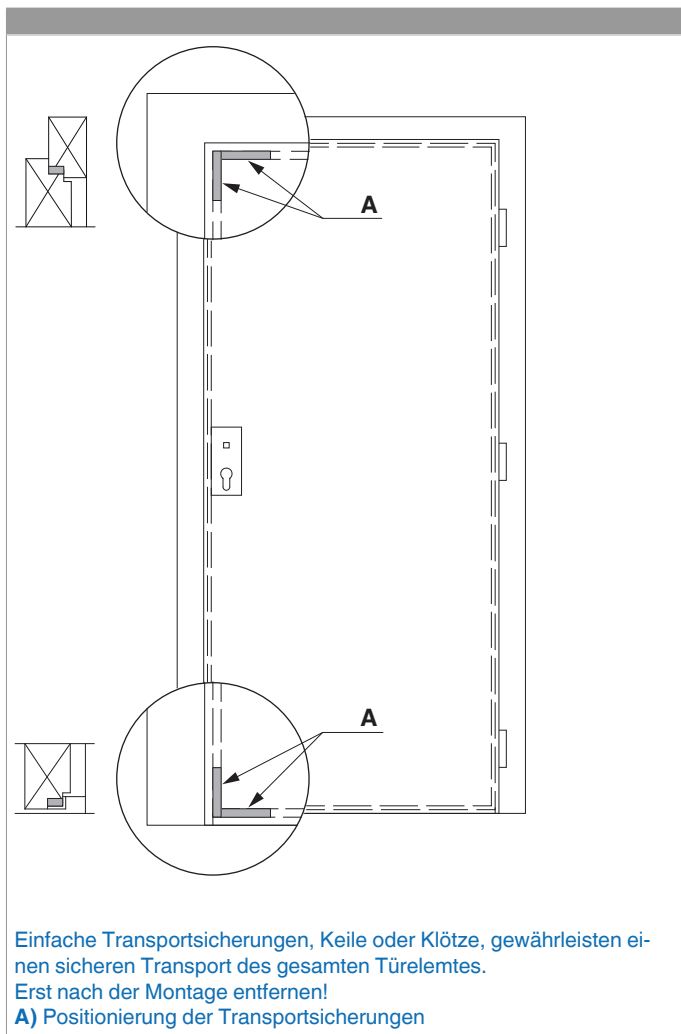

Einfache Transportsicherungen, Keile oder Klötze, gewährleisten einen sicheren Transport des gesamten Türelementes.

Erst nach der Montage entfernen!

A) Positionierung der Transportsicherungen