

245820 - Türschloss M-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+980 GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT

fix	silber	92	35	8	885	2.000 - 2.200	24	1.990	1	245820

Schraubpositionstabelle

Nº												
245820	11	-870	-650	-585,6	-466,9	-304	143,5	309	496	683	870	1.090




Schlosskasten



Fallenumstellung

Kurbelfalle

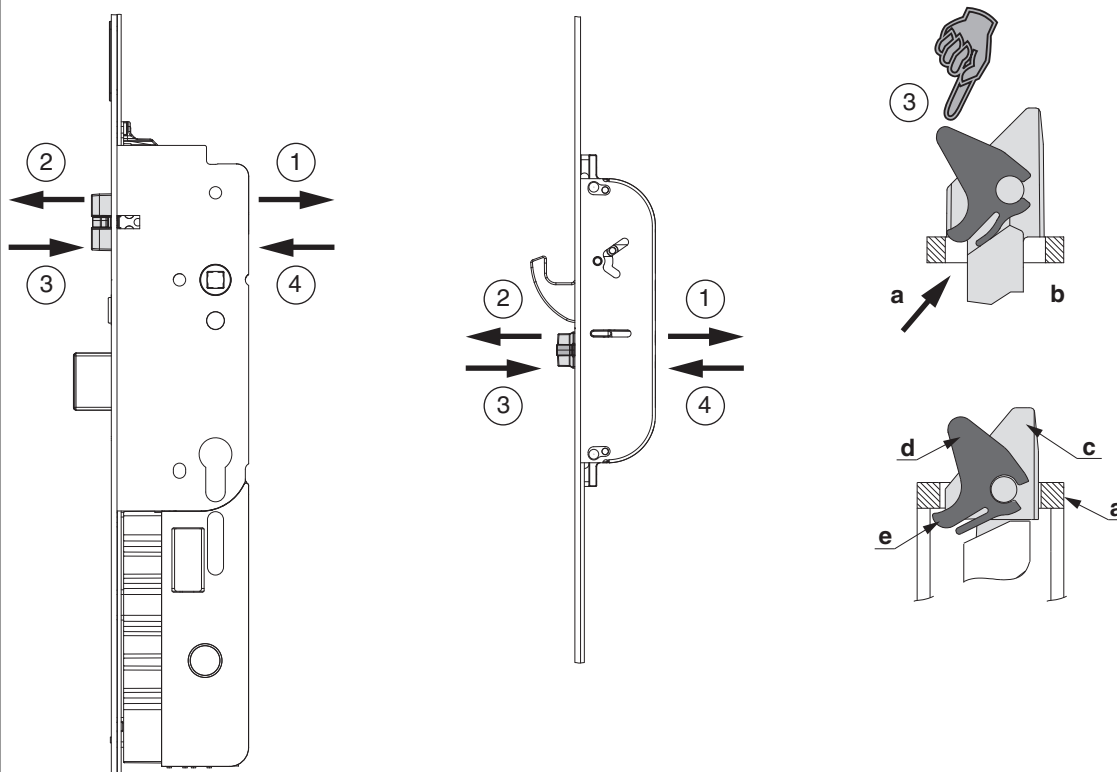

1) Schrauben vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken!

2) Falle herausnehmen!

3) Falle umdrehen und am Stulp so aufsetzen (a), das man die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung drücken kann (b). Erst dann die Falle ganz eindrücken

4) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).

Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp

b) Stulpausnehmung

c) Kurbelfalle

d) Fallenwippe


e) Wippenlasche



245820 - Türschloss M-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+980 GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT

Einbauhinweise

Schloss für Tagesentriegelungsfunktion vorrichten (Verarbeiter)

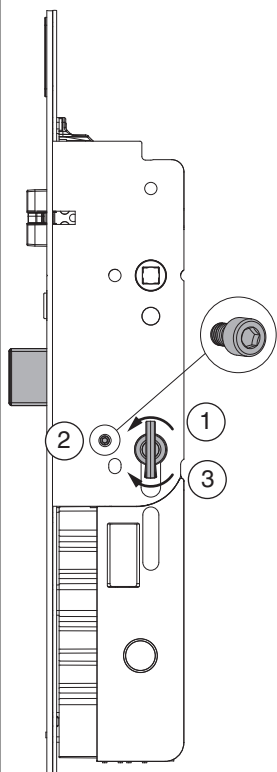

Tagesentriegelungsfunktion vorrichten

- 1) Verriegeln
- 2) Tagesentriegelungsschraube entfernen (Inbus 2,5 MM)
- 3) Entriegeln

Herstellen Auslieferungszustand

- 1) Verriegeln
- 2) Tagesentriegelungsschraube einsetzen (Inbus 2,5 MM)
- 3) Entriegeln


ACHTUNG: Wenn die Tagesentriegelungsfunktion vorgerichtet ist, wird bei motorischem Betrieb die Hauptfalle nicht betätigt (Tür springt nicht automatisch auf)!



Wenn die Tagesentriegelung vorgerichtet ist, wird bei motorischem Betrieb die Hauptfalle nicht betätigt (Tür springt nicht auf)!


Für Tagesentriegelung E-Öffner einsetzen!

Bedienungsanleitung Tagesentriegelungsfunktion (Endkunde)

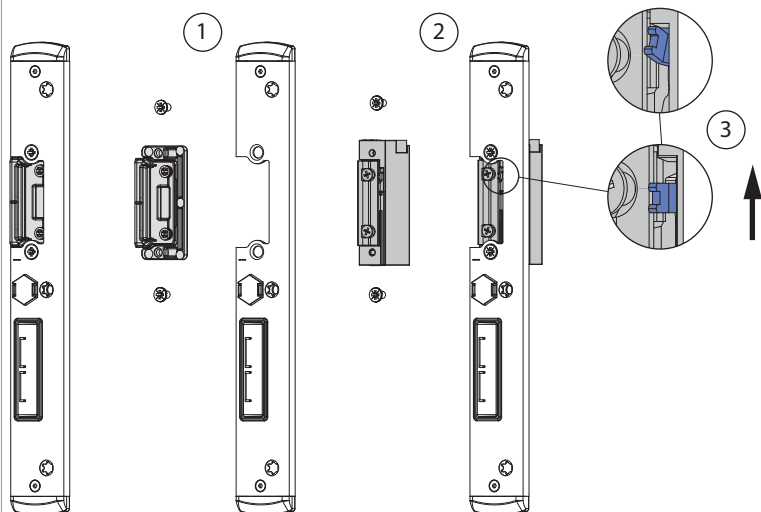


- 1) Falleneinsatz demontieren.
- 2) MACO Tagesentriegelungsöffner montieren.
- 3) Mechanische Entriegelung am Tagesentriegelungsöffner mittels Hebel Aktivieren*.

Gebrauchshinweise

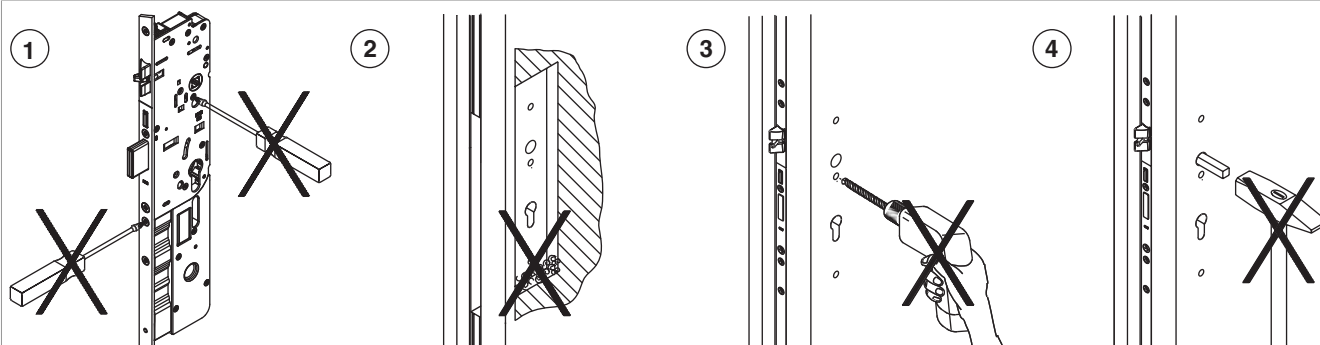

- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

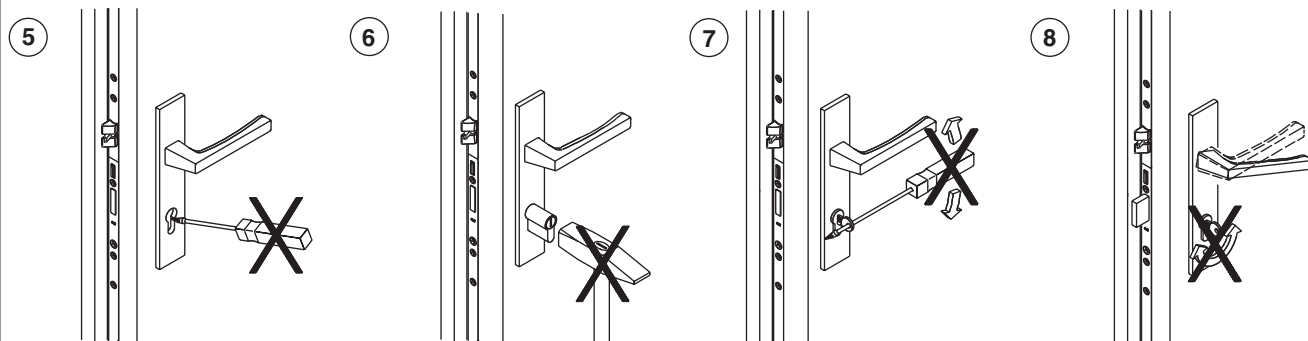


5) Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!

6) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!

7) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!

8) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

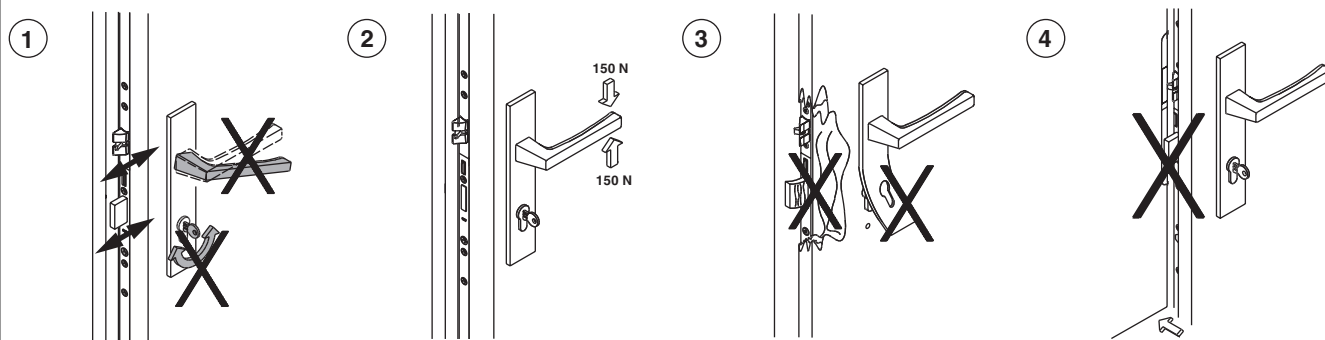


1) Drücker und Schließer nicht gleichzeitig betätigen!

2) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!

3) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden

4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen

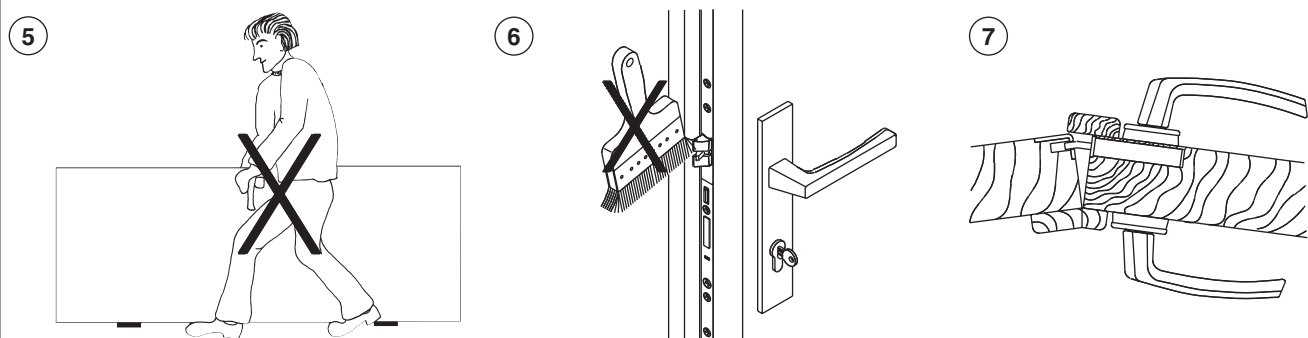



5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

7) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden




**245820 - Türschloss M-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+980
GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT**

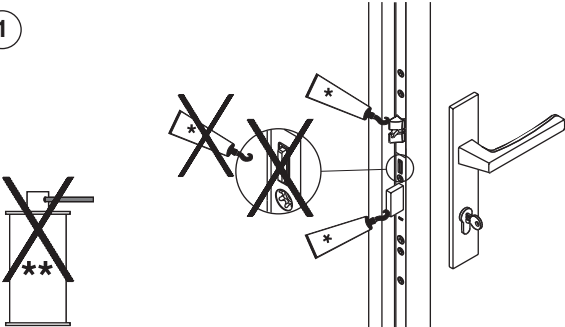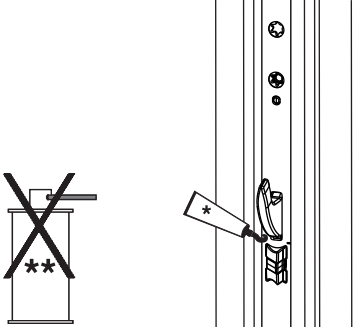① 	② 
1) Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren! Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden! 2) Die Multifunktionsfallen und den Haken 1x jährlich schmieren! * Fett ** Rostlöser, Silikonspray, etc.	
	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!



245820 - Türschloss M-TS E92 DM35 PZ 2 MF-HO K+980 GM 885 silber VK8 U-1.990x6/24/6 fix PT

Verwendung von Transportsicherungen

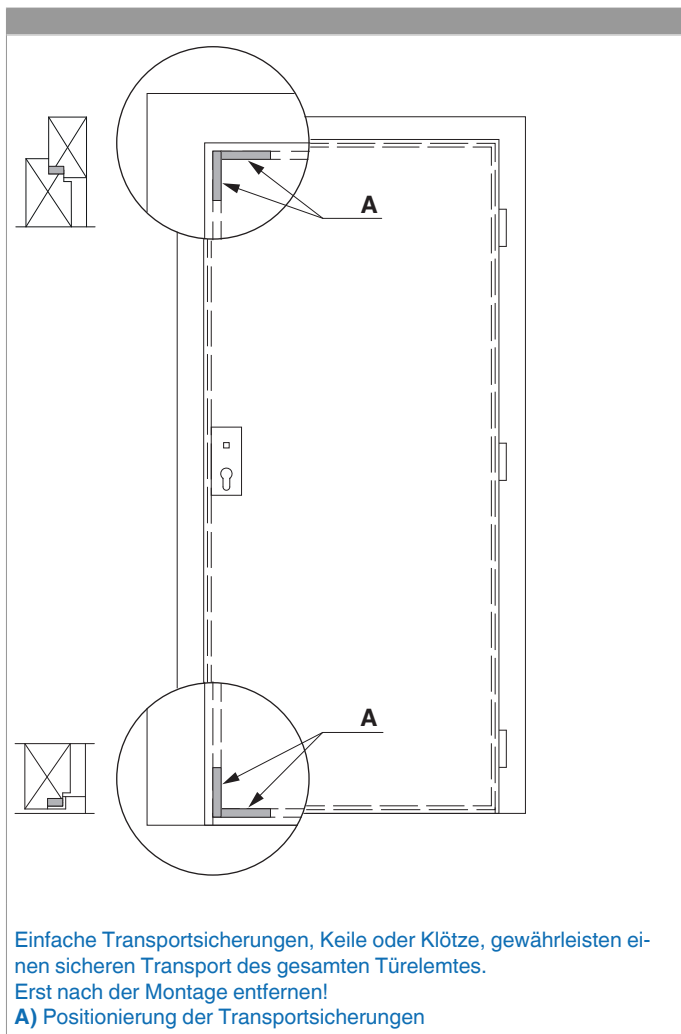

Technische Details

Umgebungstemperatur	-10 °C - +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % - 80 %
Schutzart	IP 40