


SICHERH.BL.SBS.H.9-7-8.LS.WK 4983440

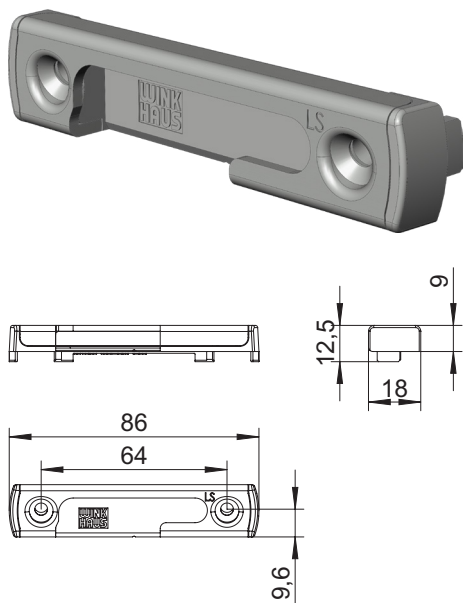

| Spezifikation | |
|-------------------------|--|
| Bauteiltyp | Sicherheitsschließblech |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Nutmittenlage | 9 mm |
| Falzluft | 12 mm |
| Anschlagseite | DIN links |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Holzrahmennut | Euronut 7/8 |
| Anpressdruck | Standard |
| Falztiefe | 18 mm |
| Schließblechtiefe | 18 mm |
| Werkstoff Schließbleche | Kunststoff-Stahl |
| Farbe | anthrazitgrau(ähnlich RAL 7016, silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Sicherheitseignung | RC-tauglich |
| Anwendungsbereich | |
| Befestigungsart | Fensterbauschraube |
| Anzahl Schraubenlöcher | 2 |
| Schraubabstand Achse 1 | 64 mm |
| Schraubachsenwinkel | 75° |
| Einlaufschräge | nein |
| Mit Auflauf | nein |
| Mit Langloch | nein |
| Mit Boden | ja |
| Set/Garnitur | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

SICHERH.BL.SBS.H.9-7-8.LS.WK 4983440


Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


SICHERH.BL.SBS.H.9-7-8.LS.WK 4983440

Legende

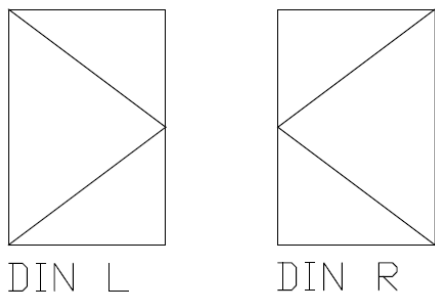

Anschlagseite

Die Anschlagseite eines Fensterflügels kennzeichnet die Seite, an der über Beschläge und/oder Bänder der bewegliche Flügel mit dem feststehenden Blendrahmen verbunden ist. Sie beschreibt die Dreh- bzw. Öffnungsrichtung der Fenster und Türen. Nach DIN 107 wird dabei nach "DIN rechts" und "DIN links" unterschieden. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Fenster vom Inneren des Gebäudes aus betrachtet wird.

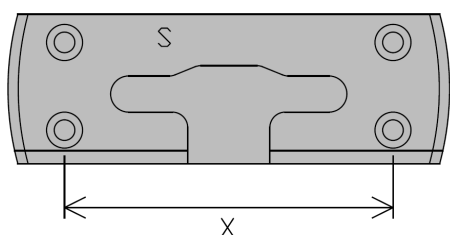

Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1